



AEQ FORUM

**MEZCLADOR DIGITAL COMPACTO DE AUDIO
PARA RADIO Y TELEVISION**

MANUAL DE USUARIO ED. 04/14

V. 1.5 - 01/09/2015

Versión de software 3.29 de julio de 2014

INDICE

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. Descripción general.....	4
1.2. Especificaciones funcionales.....	5
2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD.....	6
2.1. Descripción de la superficie de control.....	6
2.1.1. Canales.....	6
2.1.1.1. Teclas de routing.....	8
2.1.1.2. SELECT.....	8
2.1.1.3. Display del canal.....	8
2.1.1.4. CUE.....	9
2.1.1.5. Indicadores de procesos activos.....	9
2.1.1.6. Indicador luminoso de canal al aire.....	10
2.1.1.7. Fader.....	10
2.1.1.8. Teclas de activación del canal.....	11
2.1.2. Sección de control y monitorado.....	11
2.1.2.1. VUMETROS de control.....	12
2.1.2.2. Teclas programables.....	12
2.1.2.3. Pantalla principal.....	13
2.1.2.4. Sección de monitorado de control.....	14
2.1.2.5. Sección de monitorado de locutorio.....	15
2.1.2.6. Talkback.....	16
2.1.3. Rejilla de ventilación.....	17
2.1.4. Reposamuñecas y embellecedores laterales.....	17
2.2. Descripción del panel trasero y conexiones.....	18
2.2.1. Alimentación.....	19
2.2.2. Entradas/salidas comunes del sistema.....	19
2.2.2.1. GPIO.....	20
2.2.2.1.1. GPI optoacoplador.....	20
2.2.2.1.2. GPO optoacoplador.....	21
2.2.2.1.3. GPO contacto físico.....	21
2.2.2.2. Puertos Ethernet.....	22
2.2.2.3. Sincronismo.....	23
2.2.2.4. Monitores de control y locutorio.....	23
2.2.2.5. Auriculares de control y locutorio.....	24
2.2.2.6. Micrófono de órdenes.....	24
2.2.2.7. Módulo opcional de comunicaciones MADI.....	25
2.2.3. Módulos de entradas/salidas de audio.....	25
2.2.3.1. Módulo de entradas y salidas digitales FR02.....	26
2.2.3.2. Módulo de entradas Micro/Línea FR03.....	27
2.2.3.3. Módulo de entradas de línea analógica FR04.....	28
2.2.3.4. Módulo de salidas de línea analógica FR05.....	29
2.2.3.5. Módulo AoIP FR14.....	30
2.2.3.6. Módulo de entradas y salidas USB FR22.....	30
2.2.3.7. Módulo híbrido telefónico FR33.....	31
2.2.4. Cableado.....	32
3. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ INTERNO.....	33
3.1. Menú "CLOCK".....	33
3.2. Menú "LOGIN/LOGOUT".....	35
3.3. Menú "MEMORY".....	37
3.4. Menú "MAIN MENU".....	37
3.4.1. Menú "INFO".....	38
3.4.2. Menú "SETUP".....	39
3.4.3. Menú "SELECT".....	40
3.4.3.1. Menú "INPUT".....	40
3.4.3.1.1. Menú Dinámica: Compresor/Limitador y Puerta de ruido.....	42
3.4.3.1.2. Menú Ecuador y Filtros.....	44

3.4.3.1.3. Menú ampliado de información.....	45
3.4.3.1.3.1. Menú “FADER”.....	46
3.4.3.1.3.2. Menú “ROUTE”.....	46
3.4.3.2. Menú “OUTPUT”.....	47
4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN.....	49
4.1. Menú “Administration”.....	52
4.1.1. Submenú “Configurations”.....	52
4.1.2. Submenú “User Configuration”.....	56
4.1.3. Submenú “About Forum Setup”.....	58
4.2. Menú “Hardware Configuration”.....	58
4.2.1. Submenú “Board Configuration”.....	59
4.2.1.1. Sección “Module Configuration”.....	60
4.2.1.2. Sección “Internal Module Configuration”.....	61
4.2.2. Submenú “Mixer Bus Configuration”.....	64
4.2.3. Submenú “I/O Configuration”.....	66
4.2.3.1. Menú de configuración avanzada de canales de entrada.....	67
4.2.3.2. Menú de configuración avanzada de canales de salida.....	69
4.2.4. Submenú “Monitoring Configuration”.....	70
4.2.4.1. Sección “Studio Room Section”.....	71
4.2.4.2. Sección “Control Room Section”.....	71
4.2.5. Submenú “NTP Client Configuration”.....	72
4.3. Menú “Programmable Configuration”.....	73
4.3.1. Submenú “Routing Configuration”.....	73
4.3.2. Submenú “Programmable Keys”.....	75
4.3.2.1. Configuración básica de las teclas programables.....	75
4.3.2.2. Configuración de las teclas programables “General”.....	76
4.3.2.3. Configuración de las teclas programables “Salvo”.....	77
4.3.2.4. Configuración de las teclas programables “Codec”.....	79
4.3.2.5. Configuración de las teclas programables “Multiplex”.....	83
4.3.2.6. Configuración de la tecla programable “Cue Reset”.....	84
4.3.2.7. Configuración de las teclas programables “Orders”.....	84
4.3.2.8. Configuración de las teclas programables “Memory”.....	85
4.3.3. Submenú “Mic Group Configuration”.....	86
4.3.4. Submenú “Preset Configuration”.....	87
4.3.4.1. Configuración avanzada del Compresor/Limitador.....	89
4.3.4.2. Configuración avanzada de la Puerta de Ruido.....	91
4.3.4.3. Configuración avanzada del Ecualizador.....	92
4.3.4.4. Configuración avanzada del Filtro Paso Bajo.....	92
4.3.4.5. Configuración avanzada del Filtro Paso Alto.....	93
4.3.5. Submenú “SnapShot Configuration”.....	94
4.3.5.1. Configuración avanzada de entradas.....	96
4.3.5.2. Configuración avanzada de salidas.....	97
4.4. Menú “Firmware Upgrade”.....	99
4.4.1. Submenú “Tree View”.....	99
4.4.2. Submenú “Upgrade View”.....	102
4.4.3. Submenú “Log View”.....	103
5. GARANTÍA DE A.E.Q.....	104
6. INFORMACIÓN ADICIONAL.....	105

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Descripción general.

AEQ FORUM y **AEQ GRAND FORUM** son mezcladores digitales de audio para Radio y Televisión, especialmente diseñados para el control de emisiones ON AIR y adaptables a distintas situaciones de trabajo. Incorporan todas las características básicas necesarias en ese tipo de entornos: corte automático de monitores, corte de tos, fader start, control de la señalización, señales de control para la automatización de equipos externos, gestión de comunicaciones externas, intercomunicación, etc.

El diseño modular y su reducido tamaño hace que se puedan adaptar perfectamente a los distintos escenarios: autocontrol, control-locutorio, controles de realización de televisión, producción de sonido, configuraciones mixtas, integración en grandes instalaciones, etc.

Una de las principales cualidades de ambas es el amplio espacio de enrutamiento interno del que disponen: hasta 64 entradas/salidas para señales de audio analógicas, digitales o micrófonos, y otras 64 señales de entrada/salida de audio sobre un enlace multicanal MADI (para poder habilitar esta funcionalidad es imprescindible adquirir una licencia de uso).



NOTA: el aspecto exterior del equipo y algunas pantallas pueden variar según versiones.

La potencia de control y la sencillez se han combinado en **AEQ FORUM** para cubrir tanto las necesidades más básicas de operación como las avanzadas, comenzando con una superficie de control mínima de 4 faders y pudiendo ser fácilmente ampliada hasta 8 o 12 canales; en el caso de **AEQ GRAND FORUM** puede ampliarse hasta 16 o 20 canales.

Todas las funciones básicas de activación, ajuste de nivel y enrutamiento tienen su control específico en cada canal de la superficie de FORUM, mientras que los ajustes menos habituales se engloban en un juego de controles contextuales común a todos los canales y accesible con apenas una o dos pulsaciones: sencillez y claridad de uso para un control muy dinámico sin errores de manipulación.

La flexibilidad que ofrece la configuración del sistema permite la libre asignación de cualquier entrada de audio del sistema a cualquier canal de control, y la modificación de esa distribución de señales desde la propia superficie o el software de configuración asociado.

El mezclador digital incluye memorias que almacenan los ajustes de cada señal: distribución de las señales sobre la superficie, el enrutamiento a los buses de salida y parámetros y activación de distintos efectos. Esto permite adaptar la consola de forma sencilla a la realización de distintos programas, con diferentes requerimientos técnicos.

A través de sus dos puertos Ethernet se le puede asociar local o remotamente un ordenador, facilitando la configuración y el mantenimiento, supervisión y control.

Forum además ha sido diseñado para asegurar la interoperabilidad con los equipos de comunicaciones presentes y futuros desarrollados por AEQ y otros fabricantes.

1.2. Especificaciones funcionales.

- Diseño autocontenido.
- Tamaño configurable de 4, 8 o 12 faders físicos (hasta 16 o 20 faders para AEQ GRAND FORUM). Faders de plástico conductivo de 100mm.
- Frecuencia de muestreo interna 48 KHz a 24 bits. Modificable mediante referencia externa de reloj.
- Diseño modular para permitir ajustar el número de entradas y salidas del equipo a las necesidades de cada instalación. Módulos extraíbles frontalmente para un fácil mantenimiento.
 - Máximo 14 módulos múltiples de entradas y salidas: 4 de ellos pueden ser de micro-línea doble y 2 de híbrido digital.
 - Alimentación Phantom y balanceo electrónico para las entradas de micrófono.
 - Entradas y salidas de línea analógicas balanceadas electrónicamente. Control de ganancia ± 12 dB. Control de balance/panorama seleccionable para todos los canales. Inversión de fase selectiva. Ajuste de ganancia de audio hasta 128 señales, incluso las ocultas.
 - Entradas y salidas digitales balanceadas por transformador. Control de ganancia ± 12 dB. Control de balance/panorama seleccionable para todos los canales. Inversión de fase selectiva. Ajuste de ganancia de audio hasta 128 señales, incluso las ocultas.
 - Convertidores de frecuencia de muestreo (SRC) para las entradas digitales. Admite los formatos de señal digital AES/EBU y S-PDIF.
 - Entrada adicional integrada de micro-línea para talkback y autocontrol.
 - Salidas integradas de monitores y auriculares de control y estudio. Corte de tos, señalización ON-AIR para estudio y control, faderstart, PFL remoto, talkback, corte automático de monitores. Monitorado configurable para todas las señales del sistema.
 - Salida de CUE con altavoz incorporado.
 - Salidas de auriculares integradas en chasis.
 - Monitor para escucha pre-fader integrado en chasis básico.
 - Conexión digital MADI opcional de 64 canales de audio por fibra óptica (disponible mediante licencia de uso).
 - Generador de tono de test (1KHz).
 - 8 GPIs y 8 GPOs optoacoplados y 4 GPOs por relé.
- 4 teclas de enrutamiento directo en cada canal.
- Routing interno de 64x64 señales mono, con espacio adicional de direccionamiento asociado a señales procedentes de interfaz MADI (disponible mediante licencia de uso).
- Señales asignables a cualquier canal de control.
- Configuración de hasta 8 buses internos MPX.
- 2 vúmetros estereofónicos de precisión.
- Reloj sincronizable exteriormente, temporizador y cronómetro.
- Control de equipamiento externo (híbridos y audio codecs AEQ) integrado en la sección de teclas programables.
- Comunicación de control a través de conexión Ethernet 10/100 bajo protocolo TCP/IP. Para más información, consultar el apartado "4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN".
- Almacenamiento en memoria de los ajustes de todas las señales: hasta 7 posiciones de memoria disponibles.
- Procesado de las señales de audio del sistema por defecto en la configuración básica.
 - Capacidad de proceso de audio para 16 señales estéreo (o 32 mono).
 - Todos los procesos de audio vienen predefinidos pero permiten siempre ajuste manual en tiempo real y almacenamiento en memorias no volátiles del sistema.
 - Efectos de audio disponibles: ecualizador de 3 bandas, filtros paso alto y paso bajo, compresor/limitador y puerta de ruido.
- Ventilación silenciosa por convección natural. AEQ FORUM es especialmente apta para operación en formato autocontrol.
- Opción de fuente de alimentación redundante.

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD.


De forma simplificada, AEQ FORUM es un consola digital compacta en formato autocontenido, lo que significa que sus dos bloques funcionales, la superficie de control, donde se encuentran los mandos e indicadores de estado y el “*audio-engine*” donde se aloja toda la electrónica de entradas y salidas de audio así como los bloques de enrutado, suma y proceso, se encuentran alojados en el mismo chasis físico.

A continuación se describen por separado ambos bloques funcionales.

2.1. Descripción de la superficie de control.

Entendemos por superficie de control el área de trabajo dentro de AEQ FORUM destinado al operador desde donde se gestiona y organiza la realización del programa de audio. Incluye esta superficie de control, todas las teclas, pantallas, faders, encoders y vúmetros necesarios para la completa operación del equipo.

Se pueden distinguir dos áreas claramente diferenciadas dentro de la superficie de control de AEQ FORUM: la parte correspondiente a los canales de audio a controlar mediante faders (cada módulo incluye 4 faders) y el “MÓDULO DE CONTROL Y MONITORADO” que normalmente se sitúa a la derecha.

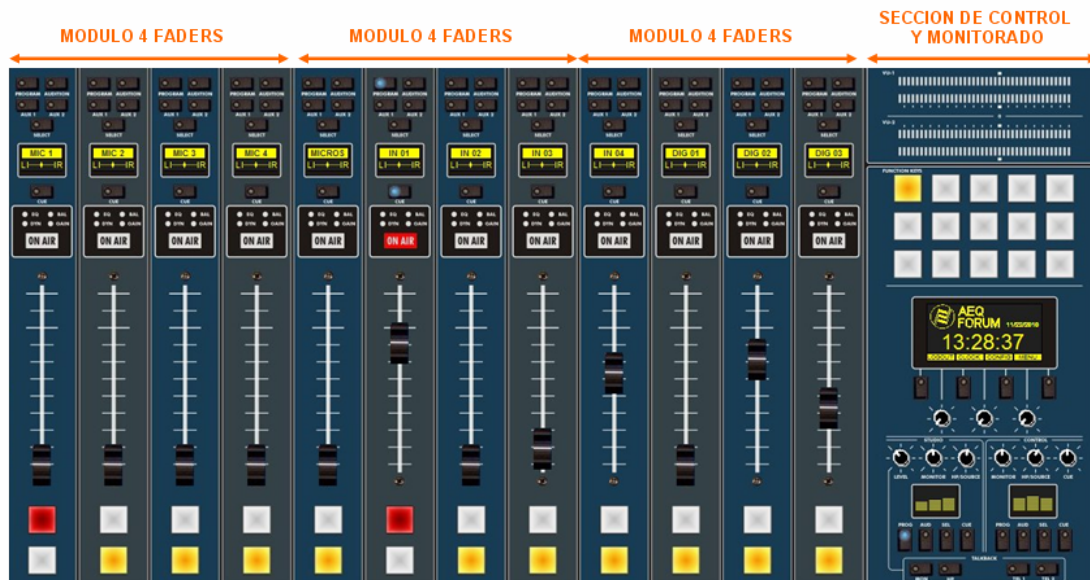

2.1.1. Canales.

La superficie de control **AEQ FORUM** se construye sobre módulos independientes de 4 faders denominados en el catálogo comercial “FRCH”, desde una configuración básica de 4 canales, pasando por 8, hasta un máximo de **12 canales**. Para la consola **AEQ GRAND FORUM** es posible disponer de hasta 16 o **20 canales**.

La asignación de señales a canales en AEQ FORUM es totalmente definible por el usuario, de tal forma que un mismo canal puede controlar, en un momento dado, una señal y, en otro momento, otra señal distinta. Esto posibilita la reorganización de la distribución de canales para adaptarse a distintos programas u operadores.

Además, las diferentes asignaciones de señales a canales se pueden almacenar en memorias para su posterior uso de forma rápida por diferentes usuarios o en diferentes aplicaciones.

Además de las señales presentes en los canales de la superficie de control que podrán ser mezcladas, procesadas y enviadas a cualquier canal de salida, FORUM ajusta el nivel y enruta otras señales ocultas hasta 128x128 señales de audio.



Cada canal incluye en cabeza 4 teclas de routing (“PROGRAM”, “AUDITION”, “AUX 1” y “AUX 2”) y una tecla “SELECT” que selecciona el canal para asignarle los controles comunes de configuración avanzada (ganancia, dinámica, ecualización y balance).

A continuación, una pantalla nos muestra el nombre del canal y el estado del balance o panorama. Le sigue el pulsador de Pre-escucha “CUE”, 4 LEDs indicadores de situación de actividad o desequilibrio en ecualización (“EQ”), dinámica (“DYN”), balance (“BAL”) y ganancia (“GAIN”) y un indicador luminoso de canal al aire (“ON AIR”).

Pulsando la tecla “SELECT” se accede a las funciones de configuración avanzadas. Esta configuración se realiza dentro de la pantalla multifunción integrada en la zona de control y monitorado, en el extremo derecho de la superficie de control. Su operación se basa en menús gráficos y encoder giratorios y teclas de funcionamiento contextual, dependiendo de la información mostrada en pantalla.



Entre las funciones de carácter general están la activación y ajuste instantáneo de efectos de audio (ecualización, filtros, limitadores, etc.), la administración de configuraciones y memorias, la desconexión general de efectos, cambio de la fase, inserción de una señal de prueba, así como reloj, temporizador y cronómetro para el control de tiempos, etc. Para más información al respecto, consultar capítulo **3. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ INTERNO** del presente manual.

Termina el canal con el fader de tipo plástico conductivo y las teclas de activación y cierre del canal.

2.1.1.1. Teclas de routing.

Se trata de cuatro teclas en la parte superior del canal que permiten el envío de la señal del canal al bus de salida correspondiente. Su activación, representada por el encendido del LED integrado en la tecla, indica la creación del punto de cruce entre la señal de entrada presente en el canal que se esté operando en ese momento y la salida indicada en la serigrafía asociada a esta tecla.



De izquierda a derecha y de arriba abajo, estas cuatro teclas de enrutamiento directo son “PROGRAM” (envío a master 1), “AUDITION” (envío a master 2), “AUX1” (envío a auxiliar 1) y “AUX2” (envío a auxiliar 2). La asignación de las salidas físicas asociadas a estas señales master y auxiliares a los circuitos físicos de los módulos de entradas/salidas en la trasera de AEQ FORUM se realiza desde el software de configuración. Para más información, consultar el apartado “4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN” del presente manual.

2.1.1.2. SELECT.

La superficie de control de AEQ FORUM ofrece los controles más habituales en cada canal, pero AEQ FORUM ofrece un amplio abanico de posibilidades de enrutamiento y proceso, más allá de las opciones incluidas en cada canal. Esas posibilidades se han distribuido de manera lógica dentro de menús internos accesibles desde la pantalla principal de la sección de Control y Monitorado.

La operativa es intuitiva, comenzando siempre por pulsar la tecla “SELECT” en el canal sobre cuya señal se desea realizar un proceso avanzado y desplazándonos después a operar sobre el menú interno que aparece en la pantalla principal de la sección de Control y Monitorado. A partir de ahí, seguir las instrucciones que se describen en el apartado 3.4.3.1 del presente manual.

2.1.1.3. Display del canal.

Cada uno de los 12, 8 o 4 canales (dependiendo de la configuración solicitada de AEQ FORUM) integra un display OLED bicolor (amarillo/negro) donde se muestran:


- Nombre de la señal de audio asociada (tamaño máximo de 6 caracteres, editable a través del software de configuración). Para más información, consultar el capítulo “4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN” del presente manual.
- Estado del balance entre señal izquierda (L) y derecha (R) en señales estéreo (panorama en señales mono).



2.1.1.4. CUE.

Tecla que permite la escucha prefader de la señal de audio del canal para monitorización y control. Su activación provoca el encendido del LED integrado en la tecla. Es posible el envío a CUE de las señales de audio presentes en más de un canal, funcionando como un bus de suma.

Existe la opción de configurar una de las teclas programables en la sección de Control y Monitorado (C&M) como un "CUE RESET" general, que desactiva simultáneamente todas las teclas CUE que hayan sido activadas.

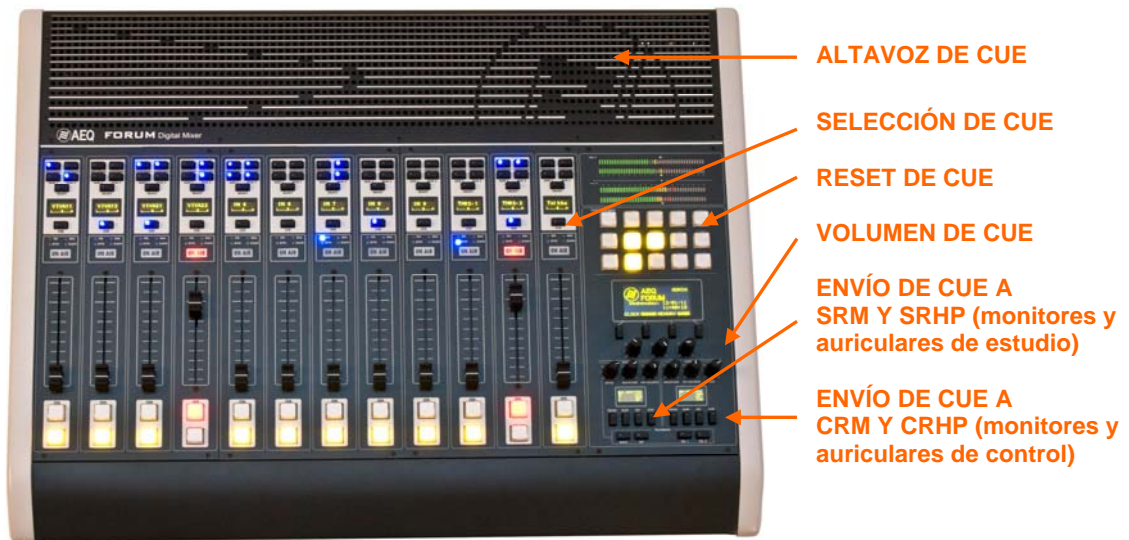

Controles asociados a la señal de CUE

El altavoz de CUE se encuentra disimulado dentro de la zona superior derecha de la superficie de control, bajo la rejilla de ventilación, y el control de volumen en un encoder de la zona de Control y Monitorado.

2.1.1.5. Indicadores de procesos activos.

Debajo de la tecla "CUE" se encuentran cuatro LEDs de color azul serigrafiados de izquierda a derecha y de arriba a abajo como "EQ" (ecualizador), "BAL" (balance), "DYN" (dinámica) y "GAIN" (ganancia). Su estado, encendido o apagado, indica la activación o no de cada uno de los cuatro procesos anteriormente indicados en un canal de fader determinado.



Estos cuatro procesos (ecualizadores, dinámica, balance y ganancia) se controlan desde el menú interno asociado a la tecla "SELECT" en la pantalla principal de la sección de Control y Monitorado.

2.1.1.6. Indicador luminoso de canal al aire.

Debajo de los indicadores luminosos de procesos activos hay un aviso luminoso de “ON AIR”, en color rojo y de gran tamaño. Está encendido cuando la señal de audio presente en la entrada de ese canal se encuentra enviada a las salidas a las que se haya enrutado previamente (ver apartado “3.4.3.1.3.2 Menú ROUTE” del presente manual).

Para ello, hay dos condiciones que se deben cumplir simultáneamente:

- Fader del canal arriba, en cualquier punto excepto en el mínimo inferior del recorrido del fader.
- Tecla de activación del canal en ON.



2.1.1.7. Fader.

Fader o atenuador de 100mm de plástico conductivo. Su recorrido esta serigrafiado con 11 marcas, siendo la ultima superior el nivel máximo de salida +22dB, y la tercera marca desde arriba +0dB o nivel nominal de operación. Ambas marcas, por su importancia en la operación diaria, son de tamaño ligeramente superior al resto.



El modo de respuesta del fader en su recorrido es de tipo logarítmico, produciendo grandes atenuaciones del nivel en la parte inferior de su carrera y ligeros ajustes la parte superior final.

La posición completamente inferior del fader, denota ganancia $-\infty$ dB o ausencia de señal, que se traduce además en el indicador “ON AIR” del canal apagado.

2.1.1.8. Teclas de activación del canal.

Las teclas de activación del canal, también conocidas como “CHANNEL ON/OFF”, permiten activar o desactivar el paso de la señal de audio presente en la entrada del canal hacia las salidas previamente definidas. Su operación combinada con una posición del fader distinta de la inferior se traduce en el encendido o apagado del indicador “ON AIR” del canal.



Se trata de dos teclas, la superior en color rojo asociada a la función **ON** y la inferior en color amarillo asociada a la función **OFF**. Su operación es excluyente, no pudiendo estar ambas encendidas simultáneamente.


Estas teclas pueden activarse de forma remota por GPI. Para configurar la activación remota, ver el apartado 4.2.3.1 de este manual.

2.1.2. Sección de control y monitorado.

Se completa la superficie de control con la sección de Control y Monitorado (C&M), que tradicionalmente se dispone a la derecha. Permite la gestión global de las señales presentes en el sistema, además del control del enrutado y los procesos, así como el monitorado de las señales empleadas en la elaboración del programa final, mediante el empleo de VUMETROS, y el control de la señal de CUE.

Se divide esta sección de Control y Monitorado en cuatro grandes áreas:

- **Vúmetros de control:** permiten monitorizar de manera visual el nivel asociado a la señal de audio de la salida de programa y del bus de CUE (o del bus de monitorado de control, si no hay ningún envío a CUE activo).
- **Teclas programables:** teclas dedicadas con funciones especiales definidas a través del software de configuración.
- **Pantalla principal:** donde se visualiza la totalidad del menú interno. Se completa esta sección con las teclas contextuales y encoders asociados.
- **Monitorado de control, estudio y talkback:** desde donde se gestionan las señales de audio enviadas a los auriculares y altavoces, tanto de la sala de control como de la cabina de locución o locutorio, así como la función del talkback para intercomunicación de ambas salas.

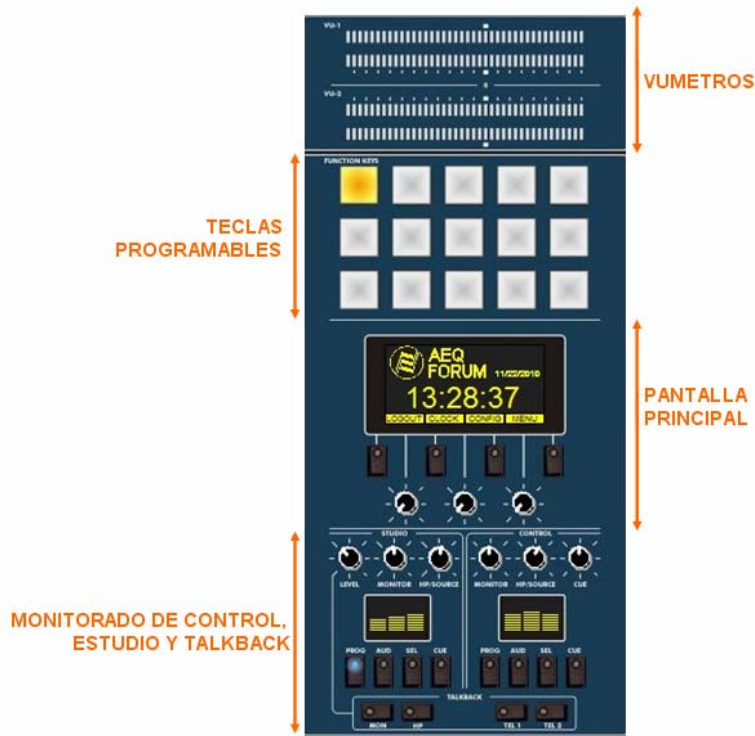


NOTA IMPORTANTE: Existe una edición de la placa que conforma la sección de control y monitorado en la que los vúmetros de control y las teclas programables están situados en vertical, en lugar de en horizontal. El funcionamiento no varía con respecto a lo descrito en los siguientes apartados; el único detalle a tener en cuenta es que el vúmetro asociado a Programa sería el situado a la izquierda y el asociado al bus de CUE (o al de monitorado de control) el de la derecha.

2.1.2.1. VUMETROS de control.

Dos vúmetros estéreo LED de 40 segmentos. El superior representa la salida de **Programa** y el inferior está asociado al bus de **CUE** (o al bus de **monitorado de control**, si no hay ningún envío a CUE activo).

Los 25 primeros LEDs son de color verde, seguidos por una zona de 5 LEDs de color amarillo para terminar con una zona de 10 LEDs de color rojo. El punto de 0dB o valor nominal corresponde al LED de la zona amarilla contiguo al primer LED rojo.

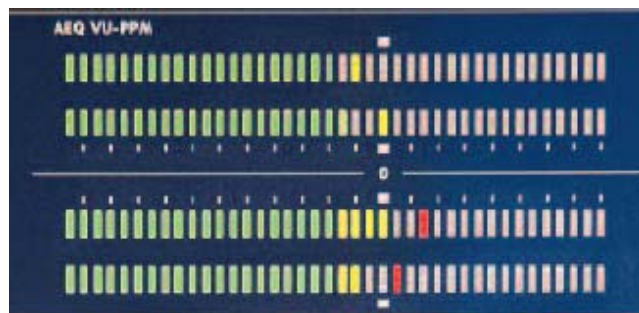

Ambos vúmetros integran la función de Vúmetro como IEC268-10: 5ms/-2dB (Vumeter only) y la de picómetro IEC268-17: 300 ms (VUmeter & Flying PPM) superpuesto.

2.1.2.2. Teclas programables.

AEQ FORUM incluye en la zona de Control y Monitorado 15 teclas programables distribuidas en tres filas de 5 columnas.

Estas teclas programables pueden ser configuradas por software para ejecutar acciones específicas tales como salvos, GPI, GPO, control de codec externos, etc. Para más información, consultar el apartado 4.2.1.2 del presente manual.



La operación de las teclas programables admite dos posibilidades:

- **NORMAL:** su pulsación y correspondiente iluminación, provoca la ejecución de la acción programada. Pulsándola de nuevo se produce el apagado y se termina de ejecutar la acción lanzada, o en el caso de SALVOS se ejecuta incluso la acción contraria, previamente configurada.
- **PTT:** del inglés PUSH-TO-TALK, su pulsación y correspondiente iluminación, provoca la ejecución de la acción programada, pero sólo se mantiene activa durante el tiempo que se mantiene la pulsación.

Todas las teclas permiten ser etiquetadas, ya que su cubierta plástica es fácilmente extraíble, pudiéndose introducir en ese espacio un identificador en forma de texto. AEQ suministra con el equipo una plantilla para la creación de esas etiquetas sobre acetato transparente o incluso papel común.

2.1.2.3. Pantalla principal.

Es un display OLED bicolor (amarillo/negro) de 128x64 pixels de resolución donde se muestra la totalidad del menú interno avanzado de la consola AEQ FORUM. Para más información, consultar el apartado “**3. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ INTERNO**” del presente manual.

Con el fin de simplificar las operaciones dentro del menú interno mostrado en esta pantalla principal, debajo de ésta se incluyen cuatro teclas contextuales y tres encoders giratorios asociados. Dependiendo de la información presente en la línea inferior de la pantalla de menú visible en cada momento en este display principal, las teclas contextuales tendrán una funcionalidad u otra, de ahí su nombre.

Como máximo la última línea del menú tendrá cuatro opciones visibles de izquierda a derecha, estando directamente asociadas a las teclas contextuales de izquierda a derecha.



Los tres encoders giratorios están asociados a las opciones de las restantes líneas del menú. En la descripción de cada pantalla (capítulo 3) se explicará su función, pero siempre se respeta la asociación: opción de menú visible más a la izquierda o arriba se controla desde el encoder dispuesto más a la izquierda. En muchos casos se representan los encoders rotulados en pantalla para facilitar la operación.

2.1.2.4. Sección de monitoreo de control.

Localizada en la esquina inferior derecha de la superficie de control de la consola AEQ FORUM, incluye un display bicolor, tres encoders giratorios y cuatro teclas (una de ellas, "SEL", de tipo contextual).

- En el display bicolor de 128x64 pixels de resolución se muestran los niveles asociados a las salidas de señales de monitoreo en el control y las fuentes seleccionadas en cada caso, para auriculares de control, altavoces de control y CUE.



- Los tres encoders giratorios, de izquierda a derecha, controlan:
 - **"MONITOR"**: su giro controla el nivel de audio en la salida física de altavoces de monitoreo de control. El giro a la izquierda disminuye el nivel hasta anularlo completamente y el giro a la derecha aumenta el nivel hasta el máximo posible.
 - **"HP/SOURCE"**: su giro controla el nivel de la salida física de auriculares de control. El giro a la izquierda disminuye el nivel hasta anularlo completamente y el giro a la derecha aumenta el nivel hasta el máximo posible. Este encoder "HP/SOURCE" permite también seleccionar la señal a monitorear asociada a la tecla "SEL": al pulsarlo se accede a una lista de señales y, girando el encoder, nos desplazamos por ella; una nueva pulsación en el encoder confirma la selección de la señal presente en ese momento como destacada en la lista.



- **"CUE"**: su giro controla el volumen del altavoz de CUE integrado en la parte superior derecha de la consola. El giro a la izquierda disminuye el nivel hasta anularlo completamente y el giro a la derecha aumenta el nivel hasta el máximo posible.
- Las cuatro teclas situadas bajo el display, de izquierda a derecha, nos permiten seleccionar lo que se escucha por los monitores de control y por los auriculares:

- **“PROG”**: permite monitorizar la señal de audio asociada a la señal **Program** del programa realizado.
- **“AUD”**: permite monitorizar la señal de audio asociada a la señal **Audition** del programa realizado.
- **“SEL”**: permite monitorizar cualquier señal de la consola que haya sido previamente seleccionada mediante el encoder **“HP/SOURCE”**.
- **“CUE”**: permite seleccionar la señal de audio presente en ese momento en el bus de CUE.

Estas cuatro teclas pueden tener dos modos de trabajo, seleccionables desde el Software de Configuración (ver apartado 4.2.4 del presente manual):

- **“Mixer”**: según se pulsan las teclas se van añadiendo señales a monitorizar cual bus de suma.
- **“Exclusive”**: pulsando una de las teclas se desactiva cualquier otra que estuviese seleccionado anteriormente.

En caso de que no haya ningún envío a CUE activo, la señal o señales seleccionadas en esta sección aparecerán representadas en el vúmetro de control inferior (ver apartado 2.1.2.1 del presente manual).

2.1.2.5. Sección de monitorado de locutorio.

Localizada junto a la sección de monitorado de control en la esquina inferior derecha de la superficie de control de la consola AEQ FORUM, incluye un display bicolor, tres encoders giratorios y cuatro teclas (una de ellas, **“SEL”**, de tipo contextual).

- Un display bicolor de 128x64 pixels de resolución donde se muestran los niveles asociados a las salidas de señales de monitorado en el estudio (también denominado en algunos países cabina de locución o locutorio) y las fuentes seleccionadas en cada caso, para auriculares de estudio, altavoces de estudio y talkback.



- Los tres encoder giratorios, de izquierda a derecha, controlan:
 - **“LEVEL”** (Talkback Level): su giro controla la ganancia del micrófono de órdenes o TALKBACK. Giro a la izquierda disminuye el nivel hasta anularlo completamente, y giro a la derecha aumenta el nivel hasta el máximo posible.
 - **“MONITOR”**: su giro controla el nivel de audio en la salida física de altavoces de estudio. El giro a la izquierda disminuye el nivel hasta anularlo completamente y el giro a la derecha aumenta el nivel hasta el máximo posible.
 - **“HP/SOURCE”**: su giro controla el nivel de la salida física de auriculares de estudio. Su giro a la izquierda disminuye el nivel hasta anularlo completamente y el giro a la derecha aumenta el nivel hasta el máximo posible. Este encoder **“HP/SOURCE”** permite también seleccionar la señal asociada a la tecla denominada **“SEL”**: al pulsarlo se accede a una lista de señales, y girando el encoder, nos desplazamos por ella; una nueva pulsación en el encoder confirma la selección de la señal presente en ese momento como destacada en la lista.



- Las cuatro teclas situadas bajo el display, de izquierda a derecha, nos permiten seleccionar lo que se escucha por los monitores y auriculares de estudio:
 - **“PROG”**: permite monitorizar la señal de audio asociada a la señal **Program** del programa realizado.
 - **“AUD”**: permite monitorizar la señal de audio asociada a la señal **Audition** del programa realizado.
 - **“SEL”**: permite monitorizar cualquier señal de la consola que haya sido previamente seleccionada mediante el encoder “HP/SOURCE”.
 - **“CUE”**: permite seleccionar la señal de audio presente en ese momento en el bus de CUE.

Estas cuatro teclas pueden tener dos modos de trabajo, seleccionables desde el Software de Configuración (ver apartado 4.2.4 del presente manual):

- **“Mixer”**: según se pulsan las teclas se van añadiendo señales a monitorizar cual bus de suma.
- **“Exclusive”**: pulsando una de las teclas se desactiva cualquier otra que estuviese seleccionado anteriormente.

2.1.2.6. Talkback.

La sección de Talkback permite al operador de la consola comunicarse directamente con la cabina de locución e interlocutores remotos.

Existen ya vías predeterminadas de intercomunicación entre AEQ FORUM en la cabina de control y el estudio o locutorio, independientes para los monitores y auriculares. Se pueden establecer en el sistema vías adicionales de intercomunicación para facilitar la gestión de las comunicaciones. Por ejemplo, se puede programar el envío del micrófono de talkback a los distintos retornos de híbridos y audio codecs. El micrófono de talkback puede ser también utilizado como micrófono de autocontrol si así se define.



La sección del Talkback en la superficie de control se compone de 4 teclas pulsadoras en la parte inferior de la sección de Control y Monitorado, trabajando siempre con el volumen ajustado en el encoder “LEVEL” (Talkback Level) de la sección de monitorado de la cabina de locución o locutorio

De izquierda a derecha se presentan:

- **“MON”**: habilita el circuito de envío de órdenes a los monitores de estudio.
- **“HP”**: habilita el circuito de envío de órdenes a los auriculares de estudio (no existe en este nivel básico de configuración diferencia entre auriculares primarios y secundarios, siendo posible establecer esta diferencia desde la secciones de teclas programables creando un SALVO específico desde una tecla dedicada).
- **“TEL 1”**: habilita el circuito de envío de órdenes a la línea telefónica controlada desde el híbrido telefónico número 1 (AEQ FORUM permite un máximo de 2 módulos híbridos digitales simples **FR33**, pero cuenta con hasta 8 buses internos MPX que pueden ser utilizados con líneas dedicadas, codecs o híbridas externas. El empleo del talkback hacia estos híbridos externos se hará desde la zona de teclas programables mediante la configuración de teclas dedicadas).
- **“TEL 2”**: habilita el circuito de envío de órdenes a la línea telefónica controlada desde el híbrido telefónico número 2.

2.1.3. Rejilla de ventilación.

La base del equipo y la zona superior de la superficie de control se encuentran microperforadas, para permitir el paso de una corriente de aire creada de forma natural por convección a raíz del calor disipado en el interior del chasis desde la electrónica de los módulos de entradas/salidas de audio y la placa base de control y procesos del equipo. Debe facilitarse una vía de renovación de aire a la base del equipo respetando como mínimo la altura de los pies suministrados, y no obstruir las salidas de aire de la zona superior de la superficie de control.

AEQ FORUM no incluye ningún ventilador o disipador móvil en su diseño lo que permite garantizar un funcionamiento sin ruido, perfecto para instalaciones de autocontrol o aplicaciones que requieran silencio absoluto.

En la parte derecha de esta rejilla de ventilación está integrado de manera disimulada el altavoz de CUE.

2.1.4. Reposamuñecas y embellecedores laterales.

La consola AEQ FORUM cuenta con un marco que rodea los laterales y la parte inferior de la superficie de control, formando parte del chasis que aloja la totalidad de la electrónica del equipo. Este marco funciona como reposa-muñecas en la parte inferior, construido en acero lacado al horno, para permitir un mínimo desgaste del acabado.

Los embellecedores laterales de madera, permiten una sencilla identificación del equipo y forman parte esencial del chasis de la unidad, actuando como elemento de terminación para la instalación de la mesa de mezclas en formato sobremesa.

Como opción, AEQ FORUM puede ser suministrada sin estos embellecedores, y en su lugar unos perfiles metálicos en forma de L para permitir su instalación encastrada en la mesa-soporte, por lo que la superficie de control queda a nivel con la superficie de la mesa/mobiliario que la aloja.


2.2. Descripción del panel trasero y conexiones.

La facilidad de instalación y configuración ha sido una prioridad en el diseño de FORUM. Por eso el equipo es autocontenido y puede instalarse en posición horizontal encastrado en la mesa o inclinado simplemente apoyado en ella.

Para conectar cortes de tos, telegando de dispositivos externos, luces de ON AIR, etc.... AEQ FORUM dispone de 8 entradas de control de propósito general (GPI), 8 salidas (GPO) y otras 4 salidas por relé. Para control y monitorado, tiene en la placa base predefinidas salidas de auriculares y monitores de control y estudio y entrada de micrófono de autocontrol y órdenes. La configuración y control remoto se realiza a través de dos conexiones Ethernet.

AEQ FORUM tiene espacio para un interfaz opcional MADI bidireccional (disponible mediante licencia de uso) que puede transportar hasta 64 entradas y salidas digitales, así como 14 slots para tarjetas de entradas/salidas múltiples de audio analógico y digital e híbridos telefónicos.

Para facilitar su cableado y evitar errores en el proceso de instalación, se suministran opcionalmente cables de audio y datos con los conectores DB que requiere la consola. En cualquier caso, se requiere utilizar cables de audio balanceados y apantallados, que las conexiones a los conectores DB sean realizadas por personal experto y que se verifiquen antes de conectarlas al equipo. También se pueden suministrar la fuente de alimentación y adaptadores de cableado para la señalización de control, locutorio y otros GPIOs.

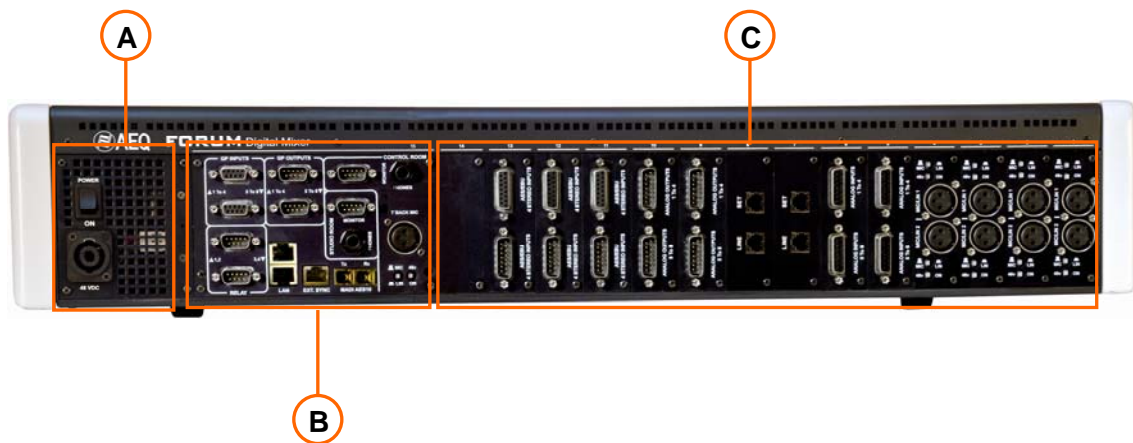

Los 14 slots para módulos de entradas/salidas de audio disponibles en el chasis de AEQ FORUM han sido rotulados del 1 al 14 comenzando por la derecha de la consola, vista desde atrás, reservando el numero 15 para la zona de entradas/salidas comunes del sistema, y el nombre MADI AES10 para el interfaz MADI opcional (disponible mediante licencia de uso). Estas referencias serigrafadas son las mismas que se emplean en el software de configuración. Para más información, consultar el apartado "3. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ INTERNO" del presente manual.



2.2.1. Alimentación. **A**

En la parte trasera izquierda de FORUM está el módulo de alimentación que incorpora los convertidores DC/DC que suministran las tensiones interiores de la consola. Exteriormente se aprecia el conector de tipo Speakon que acepta la alimentación continua de la fuente externa suministrada de 48V DC sin ventilador. La fuente suministrada admite entre 100 y 240 VAC, entregando 160W-3,34A @ 48V DC.



Detalle fuente alimentación externa de AEQ FORUM


Bajo demanda se puede suministrar una fuente redundante enrackable 2RU, siendo necesario en ese caso prever un alojamiento adecuado donde el ligero zumbido de su ventilador no pueda ser recogido por ningún micrófono.



Detalle fuente alimentación redundante para AEQ FORUM


2.2.2. Entradas/salidas comunes del sistema. **B**

Esta sección del panel trasero de AEQ FORUM incluye una amplia variedad de entradas y salidas, necesarias para permitir la correcta integración del equipo dentro de una instalación profesional de audio como salidas hacia auriculares y altavoces externos, entradas y salidas de propósito general, micrófono de talkback...

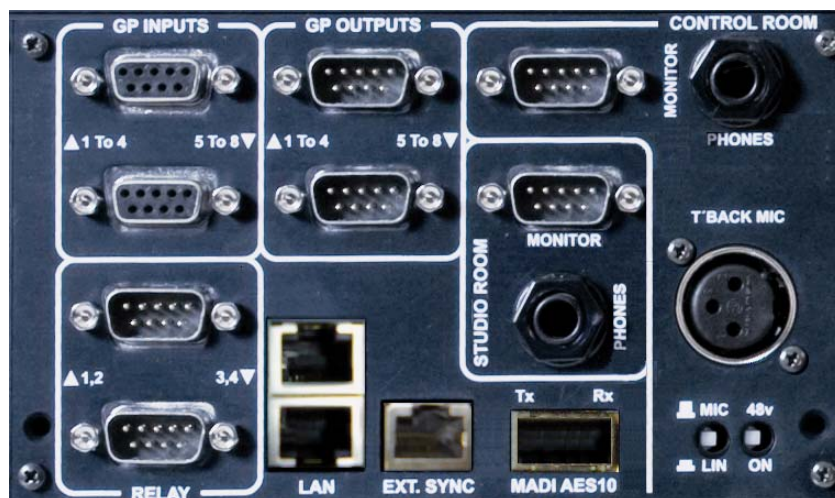

2.2.2.1. GPIO.

AEQ FORUM incluye numerosas entradas y salidas de propósito general (GPIO) sobre interfaces electrónicas tipo optoacoplador o físicos tipo contactos hardware, disponibles siempre en el panel trasero de la unidad.

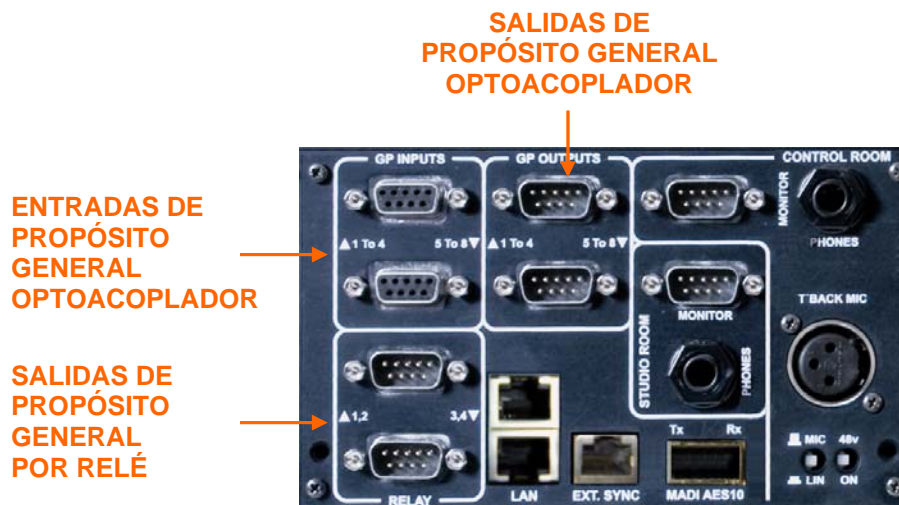


2.2.2.1.1. GPI optoacoplador.

Como se ha indicado anteriormente en el presente manual, AEQ FORUM incluye 8 GPIs sobre interfaz electrónico tipo optoacoplador en los dos conectores DB9 hembra presentes en la sección “GP INPUTS”. En uno de ellos están los numerados del 1 al 4 y en el otro los del 5 al 8.

Características técnicas:

- Entradas protegidas por optoacoplador (TLP127).
- Corriente máxima de entrada: 50mA.
- Se aplicará una tensión comprendida entre 5V y 24V.

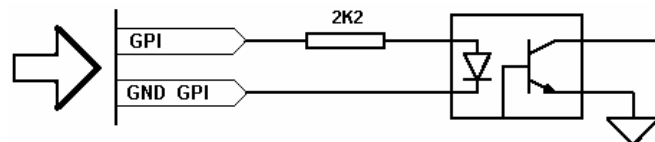


Detalle de la electrónica asociada a la entrada de propósito general por optoacoplador

Con el objetivo de simplificar la fase de instalación, AEQ ofrece dentro de la familia de módulos opcionales de AEQ FORUM un kit de cableado prefabricado específico para entradas GPI: FR CAB GPI como conector DB9 macho soldado a cable de 4 metros sin terminación, para GPI. Más información en apartado 2.2.4 del presente manual.

Entradas GPI (2 X SUB-D hembra 9 contactos):

Pin	Conector GP INPUTS	
	1 To 4	5 To 8
1	GPIN1	GPIN5
2	GPIN2	GPIN6
3	GPIN3	GPIN7
4	GPIN4	GPIN8
5	No conectado	No conectado
6	GND_GPIN1	GND_GPIN5
7	GND_GPIN2	GND_GPIN6
8	GND_GPIN3	GND_GPIN7
9	GND_GPIN4	GND_GPIN8

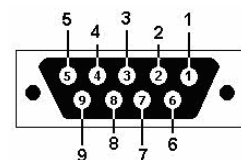


Bajo pedido este kit de cableado puede ser suministrado con la configuración expresamente indicada por el cliente. Para más información consultar departamento comercial de AEQ o distribuidores autorizados.

2.2.2.1.2. GPO optoacoplador.

Como se ha indicado anteriormente en el presente manual, AEQ FORUM incluye 8 GPOs sobre interfaz electrónico tipo optoacoplador en los dos conectores DB9 macho presentes en la sección “GP OUTPUTS”. En uno de ellos están los numerados del 1 al 4 y en el otro los del 5 al 8.

Características técnicas:

- Salidas protegidas por optoacoplador (TLP127).
- Corriente máxima: 80mA.
- Tensión máxima recomendada: 200V.
- Potencia máxima: 100mW a 40°C.
- Requiere alimentación externa.

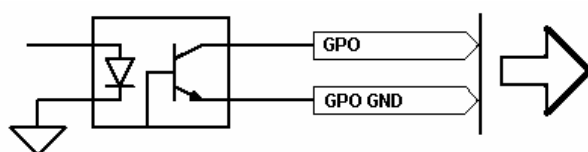


Detalle de la electrónica asociada a la salida de propósito general por optoacoplador

Con el objetivo de simplificar la fase de instalación, AEQ ofrece dentro de la familia de módulos opcionales de AEQ FORUM un kit de cableado prefabricado específico para salidas GPO: FR CAB GPO como conector DB9 hembra soldado a cable de 4 metros sin terminación, para GPO. Más información en apartado 2.2.4 del presente manual.

Salidas GPO (2 X SUB-D macho 9 contactos):

Pin	Conector GP OUTPUTS 1 To 4	Conector GP OUTPUTS 5 To 8
1	GPOUT1	GPOUT5
2	GPOUT2	GPOUT6
3	GPOUT3	GPOUT7
4	GPOUT4	GPOUT8
5	No conectado	No conectado
6	GND_GPOUT1	GND_GPOUT5
7	GND_GPOUT2	GND_GPOUT6
8	GND_GPOUT3	GND_GPOUT7
9	GND_GPOUT4	GND_GPOUT8

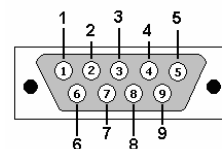


Bajo pedido este kit de cableado puede ser suministrado con la configuración expresamente indicada por el cliente. Para más información consultar departamento comercial de AEQ o distribuidores autorizados.

2.2.2.1.3. GPO contacto físico.

Como se ha indicado anteriormente en el presente manual, AEQ FORUM incluye 4 GPOs sobre interfaz hardware tipo contacto físico (relé) en los dos conectores DB9 macho presentes en la sección “RELAY”. En uno de ellos están los numerados del 1 al 2 y en el otro los del 3 al 4.

Características técnicas:

- Por Relé monoestable (cierre de contacto).
- Corriente máxima: 1 A @ 30 v. DC, 0,3 A @ 125 v AC.
- Tensión máxima: 60V DC o 125V AC.
- Potencia máxima: 30 VA.

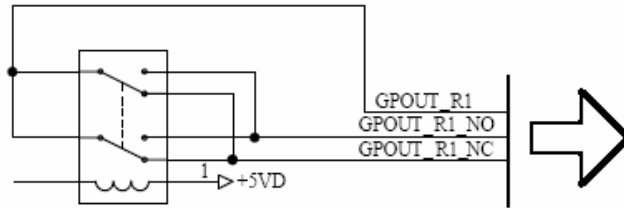


Detalle de la electrónica asociada a la salida de propósito general por contacto físico

Con el objetivo de simplificar la fase de instalación, AEQ ofrece dentro de la familia de módulos opcionales de AEQ FORUM un kit de cableado prefabricado específico para salidas GPO: FR CAB GPR como conector DB9 hembra soldado a cable de 4 metros sin terminación, para GPO. Más información en apartado 2.2.4 del presente manual.

Salidas GPO Relés (2 X SUB-D macho 9 contactos):

Pin	Conector RELAY 1,2	Conector RELAY 3,4
1	GPOUT_RL1	GPOUT_RL3
2	GPOUT_RL1_NO	GPOUT_RL3_NO
3	No conectado	No conectado
4	No conectado	No conectado
5	GPOUT_RL2_NC	GPOUT_RL4_NC
6	No conectado	No conectado
7	GPOUT_RL1_NC	GPOUT_RL3_NC
8	GPOUT_RL2	GPOUT_RL4
9	GPOUT_RL2_NO	GPOUT_RL4_NO

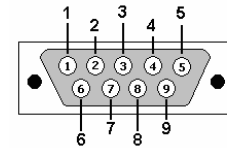

Bajo pedido este kit de cableado puede ser suministrado con la configuración expresamente indicada por el cliente. Para más información consultar departamento comercial de AEQ o distribuidores autorizados.

2.2.2.2. Puertos Ethernet.

Dentro de la zona de entradas y salidas comunes de AEQ FORUM se encuentran dos conectores Ethernet RJ45 10/100BaseT para interconexión de la consola con dispositivos externos mediante protocolos de comunicación IP.




Detalle de conectores LAN (inferior) y ETHERNET (superior)

Cualquiera de los 2 conectores permite interconectar la consola AEQ FORUM con un ordenador externo donde se ejecuta el software de Configuración. Por defecto, la dirección IP asociada al puerto "LAN" es 172.31.34.1 y la asociada al puerto "ETHERNET" es 172.26.34.1: ambas direcciones pueden ser modificadas si se tiene el nivel de usuario adecuado (ver apartado 3.4). Para más información, consultar el apartado "4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN" del presente manual.

NOTA IMPORTANTE: las direcciones IP de los dos puertos Ethernet no deben estar configuradas dentro de la misma red. Por ejemplo, si el puerto "LAN" tiene la dirección IP 172.31.34.1 y la máscara de red es 255.255.0.0, la del puerto "ETHERNET" no podrá ser 172.31.x.x (siendo x cualquier número entre 0 y 255).


El pineado del conector RJ45 es el siguiente:

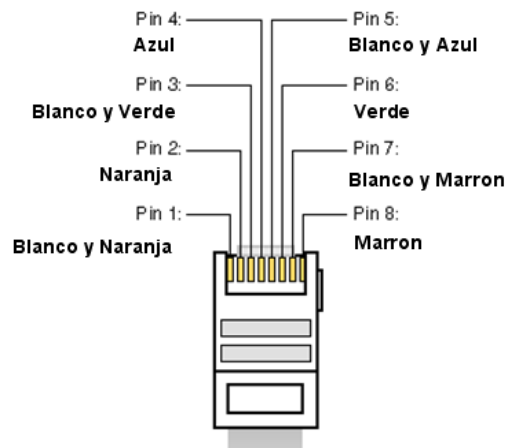

2.2.2.3. Sincronismo.

AEQ FORUM dispone de una entrada de sincronismo exterior en formatos TTL y AES 11 sobre conector RJ45 identificado en el panel trasero de conexiones del equipo como “**EXT. SYNC**”.

Pin	Conector EXT.SYNC
1	TTL_SYNC_IN
2	TTL_SYNC_IN_GND
3	TTL_SYNC_OUT
4	GND
5	AES_SYNC_OUT+
6	AES_SYNC_OUT-
7	AES_SYNC_IN+
8	AES_SYNC_IN-
Carcasa	Tierra

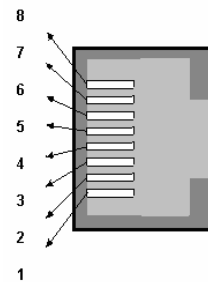

2.2.2.4. Monitores de control y locutorio.

AEQ FORUM incluye salidas de monitoreo a nivel de línea para una pareja de altavoces de control y otra de estudio o cabina de locución sobre conector DB9 macho.


La salida de altavoces de control se denomina “**MONITOR**” dentro de la sección “**CONTROL ROOM**” en el panel trasero del equipo.

La salida de altavoces de estudio se denomina “**MONITOR**” dentro de la sección “**STUDIO ROOM**” en el panel trasero del equipo.

Con el objetivo de simplificar la fase de instalación, AEQ ofrece dentro de la familia de módulos opcionales de AEQ FORUM un kit de cableado prefabricado específico para salidas de monitores: FR CAB MON como conector DB9 hembra conectado a dos pares balanceados y apantallados de 4 metros sin terminación, para 2 salidas de monitoreo. Más información en apartado 2.2.4 del presente manual.

Salidas Monitorización Control / Estudio (2 X SUB-D macho 9 contactos):

Pin	Conector MONITOR STUDIO	Conector MONITOR CONTROL
1	GND	GND
2	OUT L-	OUT L-
3	No conectado	No conectado
4	GND	GND
5	OUT R-	OUT R-
6	OUT L+	OUT L+
7	No conectado	No conectado
8	No conectado	No conectado
9	OUT R+	OUT R+

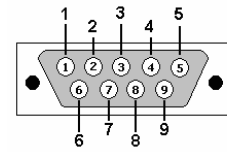


Bajo pedido este kit de cableado puede ser suministrado con la configuración expresamente indicada por el cliente. Para más información consultar departamento comercial de AEQ o distribuidores autorizados.

2.2.2.5. Auriculares de control y locutorio.

AEQ FORUM incluye salidas profesionales para auriculares de control y de estudio sobre conector Jack TRS ¼". Conexión asimétrica (6,3 mm).

La salida de auriculares de control se denomina "PHONES" dentro de la sección "CONTROL ROOM" en el panel trasero del equipo.


La salida de auriculares de estudio se denomina "PHONES" dentro de la sección "STUDIO ROOM" en el panel trasero del equipo.

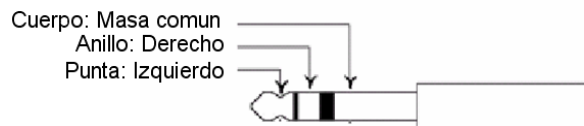

2.2.2.6. Micrófono de órdenes.

La entrada de micrófono de talkback u órdenes esta señalada como "T'BACK MIC" en la sección "CONTROL ROOM" en el panel trasero de AEQ FORUM. Incluye selector MIC/LINE y Phantom ON/FF.

Conector XLR - 3p Hembra. Conexión balanceada.

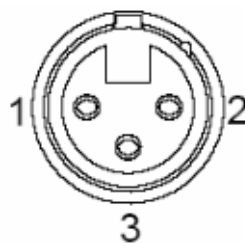

Pin 1 → Masa
Pin 2 → Entrada +
Pin 3 → Entrada -

2.2.2.7. Módulo opcional de comunicaciones MADI.

Identificado en el panel trasero de AEQ FORUM como MADI AES10 aparece el conector físico del interfaz multicanal MADI integrado en la consola. El conector es un chasis SFP (Small Form-Factor Pluggable) donde se inserta el transceiver de fibra óptica opcional.

El protocolo MADI, siglas de multichannel audio digital interface (interfaz multicanal de audio digital), es un estándar profesional de transmisión de datos para señales de audio digital de más de 56 canales en un solo cable. El protocolo MADI está documentado en los estándares AES10-1991 y ANSI s4.43-1991.

El interfaz multicanal madi AES10 es una extensión del protocolo AES3 para la interconexión de equipos multicanal. El protocolo MADI, como se define en el estándar AES10, permite la conexión de hasta 64 canales de audio (datos cuantificados linealmente) de 24 bit de resolución y 48 KHz de muestreo, transmitidos en serie en un único cable de transmisión coaxial de 75 ohmios con conectores BNC, permitiendo una transmisión a distancias mayores a 50 m y de hasta 2 km. por fibra óptica.



Las muestras de audio pueden tener una cuantificación máxima de 32 bit. Además, en este protocolo se siguen manteniendo los bits de validez, usuario, status y paridad del AES3. MADI permite conectar estos 64 canales de audio con un solo par de cables. La tasa binaria de datos es de 100 Mbit/s y corresponde a una conexión síncrona.

Características técnicas interfaz MADI en AEQ FORUM:

- Conector fibra óptica tipo FDDI PMD
- Alcance nominal: 2,000 metros
- Tipo de fibra: 62.5 / 125 μ m MULTIMODO
- Transmisión: LED, 1300 nm

NOTA 1: para poder habilitar esta funcionalidad es imprescindible adquirir una licencia de uso.

NOTA 2: la funcionalidad **MADI** no es compatible con la funcionalidad **AoIP** (audio sobre IP), no pueden estar activas las dos opciones al mismo tiempo.

2.2.3. Módulos de entradas/salidas de audio. **C**

AEQ FORUM incluye, en su panel trasero de conexiones, espacio suficiente para albergar un máximo de 14 módulos independientes de entradas y/o salidas de audio en los más diversos formatos. Cada uno de estos módulos, atendiendo al tipo de audio capaz de procesar, recibe un identificador específico dentro de la familia AEQ FORUM.

A continuación, se detalla la lista de módulos disponibles en la actualidad, pero AEQ sigue trabajando para añadir nuevas funcionalidades en AEQ FORUM atendiendo a las demandas existentes en el mercado de nuevas aplicaciones:

- **FR02:** módulo de 4 entradas y 4 salidas estereofónicas digitales AES/EBU o SPDIF.
- **FR03:** módulo de 2 entradas micrófono o línea (seleccionable).
- **FR04:** módulo de 8 entradas analógicas monofónicas a nivel de línea.
- **FR05:** módulo de 8 salidas analógicas monofónicas a nivel de línea.
- **FR14:** módulo de 32 canales monofónicos de entrada y 32 de salida de audio sobre IP (AoIP).
- **FR22:** módulo de 4 entradas y 4 salidas estereofónicas digitales USB.
- **FR33:** módulo híbrido telefónico digital.

Empleando los módulos antes descritos, en el número y disposición deseados sobre los 14 espacios dedicados en el panel trasero de AEQ FORUM, cada cliente puede diseñar a medida su configuración de AEQ FORUM para que encaje exactamente en su aplicación específica.


Para simplificar el proceso de instalación, AEQ ofrece como opción un kit de cableado prefabricado específico para entradas y salidas de audio en los diferentes formatos que la consola es capaz de manejar. Más información en apartado 2.2.4. del presente manual.

2.2.3.1. Módulo de entradas y salidas digitales FR02.


El módulo FR02 de AEQ FORUM incluye 4 entradas estereofónicas digitales AES/EBU o SPDIF y 4 salidas estereofónicas digitales AES/EBU o SPDIF sobre dos conectores DB15.



Sobre un conector DB15 hembra identificado como “AES/EBU 4 STEREO INPUTS” se encuentran las 4 entradas físicas de audio digital disponibles en FR02. Sobre un conector DB15 macho identificado como “AES/EBU 4 STEREO OUTPUTS” se encuentran las 4 salidas físicas de audio digital disponibles en FR02.



Detalle pinout conector DB15 hembra



Detalle pinout conector DB15 macho

Pin	Conector AES/EBU 4 STEREO INPUTS
1	IN1+
2	GND
3	IN2+
4	GND
5	IN3+
6	GND
7	IN4+
8	GND
9	IN1-
10	GND
11	IN2-
12	GND
13	IN3-
14	GND
15	IN4-

Pin	Conector AES/EBU 4 STEREO OUTPUTS
1	OUT1+
2	GND
3	OUT2+
4	GND
5	OUT3+
6	GND
7	OUT4+
8	GND
9	OUT1-
10	GND
11	OUT2-
12	GND
13	OUT3-
14	GND
15	OUT4-

El módulo FR02 incluye SRC (Simple-Rate-Converters) en todas las entradas y salidas, de tal forma que el formato de audio digital presente en cada aplicación resulta irrelevante en el proceso de instalación y configuración, al ser gestionado de forma automática por la unidad, de manera transparente para el usuario.

Mediante la modificación de una serie de jumpers en la placa base del modulo FR02 es posible trabajar con señales digitales en formato SPDIF. En la serigrafía de la placa viene indicada, para cada una de las 4 entradas y 4 salidas, la posición de los PDP's para configurarla como AES3 o como SPDIF:

	PDP's		PDP's
Entrada digital 1	J1, J2, J3, J5 y J7	Salida digital 1	J4, J6, J8 y J9
Entrada digital 2	J10, J11, J12, J14 y J16	Salida digital 2	J13, J15, J17 y J18
Entrada digital 3	J20, J21, J22, J26 y J28	Salida digital 3	J25, J27, J29 y J30
Entrada digital 4	J31, J32, J34, J36 y J38	Salida digital 4	J35, J37, J39 y J42

Posición 1-2: AES3
Posición 2-3: SPDIF


2.2.3.2. Módulo de entradas Micro/Línea FR03.

El modulo FR03 de AEQ FORUM incluye 2 entradas monofónicas conmutables micrófono/línea sobre dos conectores XLR hembra.



Cada una de las dos entradas Micro/Línea disponibles en el modulo FR03, incluye controles independientes sobre pulsador hardware dedicado para seleccionar su operación como entrada de micrófono o línea, así como la activación o desactivación de la alimentación **Phantom** de 48V disponible. La modificación o activación de cualquiera de estas opciones se puede monitorizar desde el menú interno disponible en la pantalla principal de la sección de Control y Monitorado en la superficie de control de AEQ FORUM. Para mas información consultar el apartado "3.4.3.1.3. Menú ampliado de información" del presente manual.

Conector XLR - 3p Hembra. Conexión balanceada.

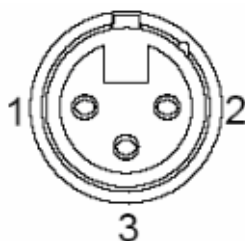


Pin 1 → Masa
Pin 2 → Entrada +
Pin 3 → Entrada -

NOTA 1: la ubicación física de los módulos FR03 presentes en una configuración normal de AEQ FORUM está limitada a los cuatro primeros slots de los 14 disponibles en el panel trasero de conexiones de la consola, De esta forma el número máximo de micrófonos presentes en AEQ FORUM sería de 9, con 8 en módulos FR03 y un noveno conectado en la entrada de "T'BACK MIC".


NOTA 2: únicamente cuando la edición de fabricación del módulo FR03 sea anterior a la edición 4 y la versión de firmware de la CPU de la PBA BASE sea anterior a la 1.44, en caso de utilizar un micrófono que necesite alimentación **Phantom** es importante activar esa opción únicamente cuando el micrófono ya esté conectado en la entrada correspondiente, para evitar desconfigurar la ganancia de los previos de los restantes micrófonos (de todos modos, es posible recuperar la configuración de esas ganancias refrescando la ganancia de al menos un micrófono por módulo).

2.2.3.3. Módulo de entradas de línea analógica FR04.

El módulo FR04 de AEQ FORUM incluye 8 entradas monofónicas a nivel de línea, balanceadas electrónicamente, disponibles sobre dos conectores DB15 hembra identificados como “ANALOG INPUTS 1 To 4” el superior y “ANALOG INPUTS 5 To 8” el inferior.



Detalle pinout conector DB15 hembra



Detalle pinout conector DB15 hembra


Pin	Conector ANALOG INPUTS 1 To 4
1	IN1+
2	GND
3	IN2+
4	GND
5	IN3+
6	GND
7	IN4+
8	GND
9	IN1-
10	GND
11	IN2-
12	GND
13	IN3-
14	GND
15	IN4-

Pin	Conector ANALOG INPUTS 5 To 8
1	IN5+
2	GND
3	IN6+
4	GND
5	IN7+
6	GND
7	IN8+
8	GND
9	IN5-
10	GND
11	IN6-
12	GND
13	IN7-
14	GND
15	IN8-

Las 8 entradas monofónicas dependiendo de la aplicación o instalación concreta pueden ser configuradas como 4 entradas estereofónicas desde el software de configuración. Para más información consultar apartado “4.2.3. Submenú I/O Configuration” del presente manual.


2.2.3.4. Módulo de salidas de línea analógica FR05.

El modulo FR05 de AEQ FORUM incluye 8 salidas monofónicas a nivel de línea, balanceadas electrónicamente, disponibles sobre dos conectores DB15 macho identificados como “ANALOG OUTPUTS 1 To 4” el superior y “ANALOG OUTPUTS 5 To 8” el inferior.



Detalle pinout conector DB15 macho

Pin	Conector ANALOG OUTPUTS 1 To 4
1	OUT1+
2	GND
3	OUT2+
4	GND
5	OUT3+
6	GND
7	OUT4+
8	GND
9	OUT1-
10	GND
11	OUT2-
12	GND
13	OUT3-
14	GND
15	OUT4-



Detalle pinout conector DB15 macho

Pin	Conector ANALOG OUTPUTS 5 To 8
1	OUT5+
2	GND
3	OUT6+
4	GND
5	OUT7+
6	GND
7	OUT8+
8	GND
9	OUT5-
10	GND
11	OUT6-
12	GND
13	OUT7-
14	GND
15	OUT8-

Las 8 salidas monofónicas dependiendo de la aplicación o instalación concreta pueden ser configuradas como 4 salidas estereofónicas desde el software de configuración. Para más información consultar apartado “4.2.3. Submenú I/O Configuration” del presente manual.

2.2.3.5. Módulo AoIP FR14.

El módulo AoIP FR14 se instala como una tarjeta más de entrada/salida en el panel trasero de AEQ FORUM y proporciona hasta 32 canales de audio de entrada y hasta 32 de salida.



Lleva 2 conectores Ethernet identificados como “LAN 1” (interfaz principal) y “LAN 2” (interfaz secundario), ambos con sus correspondientes LEDs de señalización. Esos LEDs indican el estado de la conexión de red local de audio:


- Apagado: sin conexión de red local.
- Verde pardeante: enlace establecido a nivel de datos.
- Amarillo fijo: enlace establecido a nivel físico.

NOTA IMPORTANTE: Una consola AEQ FORUM puede llevar instalados un máximo de 2 módulos FR14, que irán siempre instalados en los **slots 13 y 14** de los 14 disponibles en el panel trasero. Si sólo se instala un módulo FR14 irá siempre en el **slot 14**.

La funcionalidad **AoIP** (audio sobre IP) no es compatible con la funcionalidad **MADI**, no pueden estar activas las dos opciones al mismo tiempo.

2.2.3.6. Módulo de entradas y salidas USB FR22.

El modulo FR22 de AEQ FORUM incluye 4 entradas estereofónicas digitales USB y 4 salidas estereofónicas digitales USB sobre cuatro conectores USB tipo B Hembra.

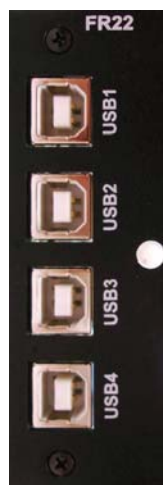

En cada uno de los cuatro conectores USB se encuentra disponible 1 entrada y 1 salida digital estereofónica.

Al conectar un módulo USB con un PC a través de uno de los puertos USB, el PC lo reconoce automáticamente como un nuevo dispositivo de audio (aparece identificado como “USB Audio CODEC”), al que se puede enviar audio desde cualquier programa de reproducción como si se tratase de una tarjeta de sonido profesional externa. También se puede grabar audio en el PC procedente de la consola utilizando cualquier software de grabación.

Las tarjetas son “plug&play” en los sistemas operativos Microsoft Windows™ y Apple Computer Mac OS™, no es necesario ningún driver específico. Si se conectan varios puertos USB de uno o varios módulos USB a un mismo PC, el sistema operativo mostrará un dispositivo de sonido nuevo por cada puerto, apareciendo identificados como “USB Audio CODEC”, “USB Audio CODEC (2)”...

Las frecuencias de muestreo soportadas son 32 KHz, 44.1 KHz y 48 KHz, con convertor de frecuencia de muestreo interno (SRC) a los 48 KHz con los que trabaja internamente el sistema.


NOTA IMPORTANTE: Es necesario utilizar cable apantallado para realizar la conexión entre módulo USB y PC.

2.2.3.7. Módulo híbrido telefónico FR33.

AEQ FORUM permite incorporar como máximo dos módulos FR33 como híbridos telefónicos digitales internos, cada uno de los cuales tienen capacidad para gestionar una línea telefónica independiente.



Cada modulo FR33 incluye dos conectores RJ11, uno denominado “**LINE**”, como conexión a la línea telefónica física, y otro “**SET**”, como conexión en bucle hacia un terminal telefónico externo desde donde realizar las acciones de marcación.

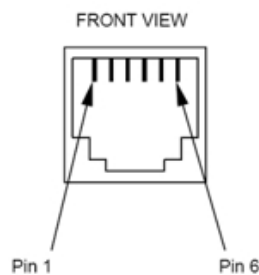

Detalle del conector RJ11

La configuración de la señales presentes en este modulo FR33 así como los controles asociados a las mismas se realiza desde el software de configuración. Para más información se recomienda consultar el apartado “4.2. Menú Hardware Configuration “ del presente manual.

Dependiendo de la versión de Firmware disponible en la consola puede no estar disponible la opción de trabajar con el módulo FR33 como híbrido telefónico digital, y será necesario utilizar dispositivos externos de comunicación, para lo que emplearemos la sección de teclas programables de la superficie de control de AEQ FORUM para tal función. Para más información al respecto, consultar el apartado “4.3.2.4. Configuración de las teclas programables Codec” del presente manual.

2.2.4. Cableado.

Todos los kits de cableado que se describen a continuación son opcionales dentro de la familia AEQ FORUM y han sido diseñados por AEQ en un intento de simplificar el proceso de instalación de la unidad. Así, para facilitar la rápida conexión de la consola en casi cualquier instalación, se pueden suministrar bajo demanda cables de datos y audio con los conectores tipo DB que utiliza la unidad. Córtelos a la medida de su instalación y suéldelos en patch panel, pínchelos en regletas o utilice directamente el conector de cada uno de sus equipos por el otro extremo.

- FR CAB GPI: Conector DB9 macho conectado a cable de 4 metros sin terminación, para GPI.
- FR CAB GPO: Conector DB9 hembra conectado a cable de 4 metros sin terminación, para GPO optoacoplados.
- FR CAB GPR: Conector DB9 hembra conectado a cable de 4 metros sin terminación, para GPO relé.
- FR CAB MON: Conector DB9 hembra conectado a dos pares balanceados y apantallados de 4 metros sin terminación, para 2 salidas de monitorado.
- FR CAB INP: Conector DB15 macho conectado a cuatro pares balanceados y apantallados de 4 metros sin terminación, para 4 entradas.
- FR CAB OUT: Conector DB15 hembra conectado a cuatro pares balanceados y apantallados de 4 metros sin terminación, para 4 salidas.

Bajo demanda se pueden suministrar con conectores en ambos extremos y de longitudes especiales. Consultar con el departamento comercial de AEQ o de distribuidores autorizados.

3. DESCRIPCIÓN DEL MENÚ INTERNO.

La totalidad del menú interno de AEQ FORUM se visualiza en la pantalla principal de la sección de Control y Monitorado en la superficie de control.

La mayoría de las pantallas del menú interno permiten modificar los valores mostrados (aunque algunas de ellas son meramente informativas), modificando enrutamientos, ganancias o aplicando procesos a las señales de audio presentes en el equipo. Para ello el operador empleará los tres encoders giratorios y las cuatro teclas contextuales asociados a esta pantalla principal.

Dependiendo de la información presente en la línea inferior de la pantalla de menú visible en cada momento en el display principal, las teclas contextuales tendrán una funcionalidad u otra. Como máximo la última línea del menú tendrá cuatro opciones visibles de izquierda a derecha, estando directamente asociadas a las teclas contextuales situadas inmediatamente debajo del display, de izquierda a derecha.

Los tres encoders giratorios están asociados a las opciones presentes en las restantes líneas presente en el menú (en cada pantalla específica se explicará con mayor detenimiento su función), pero siempre se respeta que la opción de menú visible más a la izquierda o arriba se controla desde el encoder dispuesto más a la izquierda.

La pantalla por defecto en AEQ FORUM visible en el display principal de la sección de Control y Monitorado muestra el logo de AEQ, la indicación AEQ FORUM, el nivel del usuario activo y la fecha y hora del sistema.



Las cuatro opciones visibles en la última línea del menú, asociadas a las cuatro teclas contextuales inferiores, son de izquierda a derecha:

- **“CLOCK”**: permite acceder al menú de configuración de la fecha y hora del sistema, así como a las funciones de cronómetro y cuenta-atrás disponibles en AEQ FORUM.
- **“LOGOU”/“LOGIN”**: permite acceder al menú de registro de usuarios en el sistema (“LOGIN”) o salir del usuario activo en ese momento (“LOGOU”).
- **“MEMORY”**: menú de gestión de las memorias o snapshots disponibles. Existen 7 posiciones de memoria disponibles para almacenar distintas configuraciones.
- **“MENU”**: permite acceder al menú avanzado de configuración de entradas/salidas de audio, enrutado y procesos.

En la esquina superior derecha de la pantalla se visualiza el nivel del usuario en ese momento activo para operar la consola (varía entre **“BASIC”**, **“ADVAN”** y **“ADMIN”**). Para más información, consultar el apartado **“3.2. Menú LOGIN/LOGOUT”** del presente manual.

3.1. Menú “CLOCK”.

Este menú permite configurar la fecha y hora visible en el sistema (aunque no la opción de sincronización con un reloj maestro remoto, sólo configurable desde el software de configuración: ver apartado 4.2.5 del presente manual), así como activar y controlar las funciones de Cronómetro y Cuenta-atrás.

La pantalla inicial muestra la información actual del reloj del sistema (formato HORA:MINUTOS:SEGUNDOS) y, arriba a la derecha, la información de la fecha (en formato DIA DE LA SEMANA, DIA/MES/AÑO).




Las cuatro teclas contextuales se encuentran asociadas a las cuatro opciones que aparecen en la línea inferior de la pantalla:

- **“BACK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior.
- **“SET”**: permite acceder al menú de configuración de fecha y hora. Al entrar en ese menú, aparece disponible la **configuración de la hora** (señalada mediante una flecha parpadeante junto a la hora actual) mediante el empleo de los 3 encoders giratorios asociados (girando el primer encoder cambia la hora, girando el segundo los minutos y girando el tercero los segundos).

Si se pulsa la tecla contextual **“DATE”** se accede a la **configuración de la fecha** (la flecha parpadeante cambia de posición para indicarlo y esa tecla pasa a indicar **“TIME”**): pulsando el primer encoder es posible cambiar entre día de la semana y día del mes (la flecha parpadeante cambia de línea) y girándolo se configura la opción seleccionada; girando el segundo encoder se configura el mes y girando el tercero el año.

Una vez configurada la fecha y la hora, si se pulsa la tecla **“SET”** se guardan los cambios realizados y se vuelve a la pantalla anterior; en cambio, si se pulsa la tecla **“BACK”** se vuelve a esa pantalla inicial sin guardar ningún cambio.

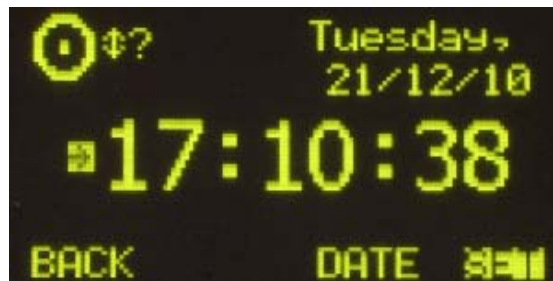

- **“CDOWN”**: permite configurar y activar la función de cuenta-atrás de AEQ FORUM. El formato en pantalla es HORAS:MINUTOS:SEGUNDOS.

Girando el primer encoder se configuran las horas, girando el segundo los minutos y girando el tercero los segundos. La tecla contextual **“START”** lanza la cuenta-atrás, la tecla **“STOP”** (es la misma tecla, que cambia de función al activarla) la detiene y la tecla **“RESET”** reestablece el valor inicialmente configurado (incluso aunque la cuenta-atrás esté en marcha). La tecla **“BACK”** permite volver a la pantalla inicial (también detiene la cuenta-atrás y reestablece el valor inicialmente configurado, que aparecerá al entrar de nuevo a este menú).



- **“CHRONO”**: permite configurar y activar la función de cronómetro de AEQ FORUM. El formato en pantalla es HORAS:MINUTOS:SEGUNDOS. La tecla contextual **“START”** inicia el cronómetro, la tecla **“STOP”** (es la misma tecla, que cambia de función al activarla) lo detiene y la tecla **“RESET”** reestablece el valor cero inicial (incluso aunque el cronómetro esté en marcha). La tecla **“BACK”** permite volver a la pantalla inicial (también detiene el cronómetro y reestablece el valor cero inicial, que aparecerá al entrar de nuevo a este menú).



3.2. Menú “LOGIN/LOGOUT”.

Este menú permite a los usuarios/operadores de AEQ FORUM registrarse en el sistema, de tal forma que el equipo reconoce su nivel de usuario por la contraseña asociada y les asigna un nivel de acceso para la posterior operación sobre los diferentes submenús de la consola.

AEQ FORUM permite hasta 4 niveles diferentes de usuarios, cada uno con sus perfiles y contraseñas asociadas:

- **NIVEL 0**: se trata de usuarios sin contraseña asociada. Se accede a este nivel al pulsar la tecla contextual **“LOGOU”** en el menú inicial (esa tecla pasa a indicar **“LOGIN”**). Las acciones que pueden realizar están limitadas a subir y bajar faders, activar/desactivar las 4 teclas de enrutado de cada canal y la tecla de CUE, activar/desactivar el canal (**“CHANNEL ON/OFF”**) y actuar sobre las teclas programables y la zona de monitorado. No están activas ni la tecla **“SELECT”** de cada canal ni las opciones visibles en la línea inferior del menú principal (**“CLOCK”**, **“MEMORY”** y **“MENU”**); la opción **“LOGIN”** sí está disponible para poder cambiar de usuario.
- **NIVEL 1**: se trata de usuarios definidos en el software de configuración con nivel de acceso **“Basic”** (ver apartado 4.1.2 del presente manual). En la pantalla inicial, arriba a la derecha, aparece la indicación **“BASIC”** para identificar este nivel. Estos usuarios pueden realizar las mismas acciones que los usuarios de nivel 0 y, además, activar ecualizadores, filtros, modificar ganancias de canales de entrada de audio y cambiar la señal presente en un determinado canal. No pueden modificar, en cambio, fase y balance de esos canales, ni activar efectos de dinámica, ni modificar el enrutado. En la línea inferior del menú principal, sólo está disponible la opción **“LOGOU”** para volver al nivel 0 (y desde ahí, poder cambiar de nivel mediante la opción **“LOGIN”**).
- **NIVEL 2**: se trata de usuarios definidos en el software de configuración con nivel de acceso **“Advanced”** (ver apartado 4.1.2 del presente manual). En la pantalla inicial, arriba a la derecha, aparece la indicación **“ADVAN”** para identificar este nivel. Estos usuarios pueden realizar las mismas acciones que los usuarios de nivel 1, así como el resto de posibilidades de operación, configuración y control que ofrece la superficie de control de AEQ FORUM y su menú interno asociado, excepto cambiar las **direcciones IP** asociadas a los dos puertos de red (**“LAN”** y **“ETHERNET”**) presentes en la parte trasera del equipo.
- **NIVEL 3**: se trata de usuarios definidos en el software de configuración con nivel de acceso **“Administrator”** (ver apartado 4.1.2 del presente manual). En la pantalla inicial, arriba a la derecha, aparece la indicación **“ADMIN”** para identificar este nivel. Se trata del nivel más alto dentro del sistema, reservado para administradores, que permite el acceso a todos los menús del equipo y opciones de configuración (incluido el cambio de las **direcciones IP** de los 2 puertos de red del equipo), y adicionalmente es el único habilitado para acceder al software de configuración. Se emplea la misma contraseña para acceder a este nivel en la superficie de control y en el software de configuración.

Para más información, consultar el apartado “**4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN**” del presente manual.

La tecla contextual “**LOGIN**”/“**LOGOU**” permite registrarse en el sistema (LOGIN: dependiendo de la contraseña utilizada se accederá a uno u otro nivel) o desregistrarse (LOGOUT: se accede de esta forma al nivel 0). En caso de registro en el sistema a través de la opción “**LOGIN**”, se accede a la pantalla “**PASSWORD**”, donde se visualizan en pantalla seis espacios asociados a los seis dígitos (como máximo) de la contraseña. La contraseña debe ser previamente configurada desde el software de configuración (ver apartado “**4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN**” del presente manual). La contraseña suministrada por defecto para el usuario “**ADMIN**” (NIVEL 3) es **1234**.



El procedimiento para introducir la contraseña requiere del uso de las teclas contextuales debajo del display principal y de cualquiera de los 3 encoders asociados.

En pantalla es posible visualizar un icono indicador de la funcionalidad de los encoders en la esquina superior izquierda: **girando** cualquiera de los 3 encoders se selecciona el dígito deseado y **pulsando** cualquiera de ellos se confirma ese dígito como parte de la contraseña a introducir y se pasa a la siguiente posición (si se pulsa un encoder después de introducir el sexto dígito, equivale a pulsar la tecla “OK”).

Las cuatro teclas contextuales se encuentran asociadas a las cuatro opciones que aparecen en la línea inferior de la pantalla:

- “**BACK**”: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior.
- “**PREV**”: permite desplazarse hacia la izquierda entre las seis posiciones que conforman la contraseña.
- “**NEXT**”: permite desplazarse hacia la derecha entre las seis posiciones que conforman la contraseña.
- “**OK**”: permite confirmar que se han introducido todos los dígitos que conforman la contraseña y, si es correcta, cambiar al usuario asociado (en ese caso, se vuelve a la pantalla inicial donde, en la esquina superior derecha se visualiza el nivel del usuario y la segunda tecla contextual pasa a indicar “LOGOU”). Si la contraseña introducida es incorrecta aparece el mensaje “**WRONG PASSWORD**” en pantalla (la tecla “BACK” permite volver a la pantalla anterior para introducir la contraseña de nuevo).




3.3. Menú “MEMORY”.

Este menú permite gestionar las memorias de configuración o snapshots del sistema. Se presentan en dos pantallas consecutivas las 7 posiciones de memoria disponibles para almacenar configuraciones.

Cada una de estas posiciones de memoria almacena la totalidad de los parámetros en uso en ese momento en cada uno de los canales: configuración de ganancia, fase y balance, activación de envíos a “PROGRAM”, “AUDITION”, “AUX1”, “AUX2” y/o “CUE”, configuración/activación de ecualizadores, filtros y/o efectos de dinámica y activación/desactivación de canales (ON/OFF). No se guarda la posición de faders, ya que son de accionamiento manual, no motorizados. También se almacena en la posición de memoria seleccionada la activación de envíos hacia monitorado de control y estudio (mediante las teclas situadas bajo los correspondientes displays), pero no la posición de los 3 encoders asociados.

La primera pantalla presenta las 4 primeras posiciones de memoria y la segunda pantalla las 3 siguientes. El desplazamiento entre ambas pantallas se realiza mediante el giro de cualquiera de los tres encoders asociados, a la vez que nos desplazamos sobre la lista completa de snapshots almacenada en ese momento. La memoria seleccionada en cada momento se encuentra resaltada sobre el resto.

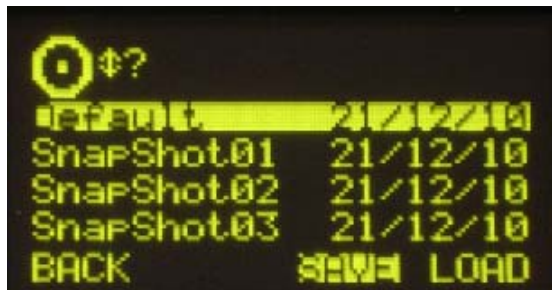

Cada memoria almacenada se encuentra identificada por su nombre, y la fecha cuando fue creada. Los nombres de las memorias son editables desde el software de configuración (ver apartado 4.3.5 del presente manual).

Las opciones disponibles en las teclas contextuales inferiores de izquierda a derecha son:

- **“BACK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior. No se guarda ningún cambio realizado.
- **“SAVE”**: permite almacenar en la posición de memoria seleccionada la configuración presente en ese momento en el equipo. Se solicita confirmación (en la pantalla que aparece, se pulsará “SAVE” de nuevo para confirmar o “BACK” para volver al listado de snapshots).
- **“LOAD”**: permite cargar en la consola AEQ FORUM la configuración almacenada previamente en la posición de memoria seleccionada. Se solicita confirmación (en la pantalla que aparece, se pulsará “LOAD” de nuevo para confirmar o “BACK” para volver al listado de snapshots).

También es posible crear snapshots con distintas configuraciones desde el software de configuración. Para más información, consultar el apartado 4.3.5 del presente manual.

3.4. Menú “MAIN MENU”.

Pulsando el botón “MENU” en la pantalla inicial, se accede a la pantalla “MAIN MENU”, menú de configuración avanzada desde donde controlar, entre otros parámetros, las entradas/salidas de audio, el enrutado interno y los procesos. Las cuatro teclas contextuales se encuentran asociadas a las cuatro opciones que aparecen en la línea inferior de la pantalla:


- **“BACK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior.
- **“INFO”**: menú esencialmente de mantenimiento donde se accede a la información sobre las direcciones IP asociadas a los dos puertos de red disponibles en la parte trasera del equipo (“LAN” y “ETHERNET”), las versiones de firmware instaladas en los diferentes módulos operativos de la consola y el porcentaje de uso de los DSPs de enrutado y procesos.

- **“SETUP”**: donde se visualiza y se puede modificar la configuración de las direcciones IP asociadas a los dos puertos de red disponibles en la parte trasera del equipo (“LAN” y “ETHERNET”: ver apartado 2.2.2.2 del presente manual), en forma de dirección IP, máscara de subred (MASK) y pasarela (GWAY). Sólo se permite la modificación de estos parámetros a usuarios de nivel 3 (para otros usuarios, la tecla “SETUP” aparece pero no está activa).
- **“SELECT”**: permite la configuración avanzada de entradas/salidas de audio, enrutado interno y procesos.




3.4.1. Menú “INFO”.

Es un menú específicamente desarrollado para funciones de mantenimiento técnico del equipo desde donde es posible visualizar las direcciones IP asociadas a los dos puertos de red disponibles en la parte trasera del equipo (“LAN” y “ETHERNET”: se muestra la dirección IP, la máscara de subred y la pasarela asociadas a cada puerto), las versiones de firmware instaladas en los diferentes módulos operativos de la consola y el porcentaje de uso de los DSPs de enrutado y procesos.

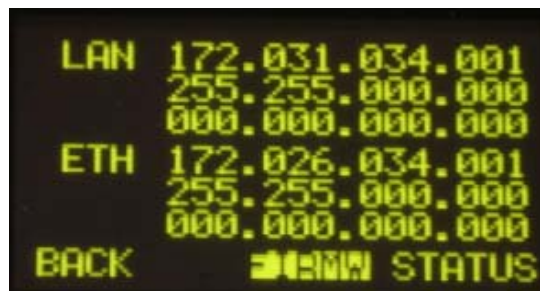


Las teclas contextuales están asociadas a las tres opciones visibles en la última línea de pantalla:

- **“BACK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior.
- **“FIRMW”**: en pantallas sucesivas, accesibles mediante el giro de cualquiera de los encoders asociados, es posible visualizar las versiones de firmware instaladas en los diferentes módulos que integran la mesa: como “MAIN BOARD” aparecen los 4 módulos que integra la placa base de la consola (CPU, FPGA, DSP de enrutado y DSP de procesos) y como “CONTROL SURFACES” aparecen el módulo MSC (sección de control y monitorado) y los módulos FSC (módulos de 4 faders o FRCH). Cada línea esta identificada por el módulo concreto y su referencia, así como la versión y fecha del firmware específico en ese momento instalado.

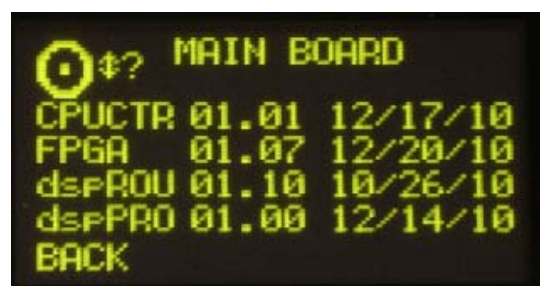

- **“STATUS”**: permite acceder a la información sobre el porcentaje de uso de los DSPs de enrutado y procesos del sistema. En caso de que se supere el límite de trabajo de alguno de ellos aparece la indicación “OVL” (Overload = Sobrecarga).

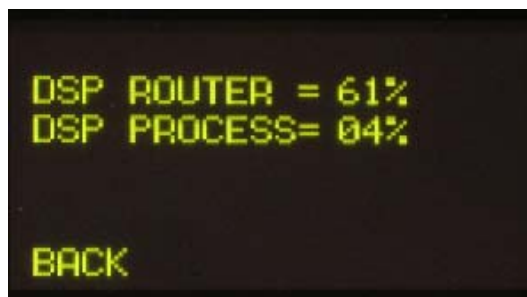

3.4.2. Menú “SETUP”.

Este menú permite, tras seleccionar la opción “IPSET” en tecla contextual, visualizar y modificar la configuración de las direcciones IP asociadas a los dos puertos de red disponibles en la parte trasera del equipo (“LAN” y “ETHERNET”: ver apartado 2.2.2.2 del presente manual), en forma de dirección IP, máscara de subred (MASK) y pasarela (GWAY). Sólo se permite la modificación de estos parámetros a usuarios de nivel 3 (para otros usuarios, la tecla “SETUP” aparece pero no está activa).

NOTA IMPORTANTE: las direcciones IP de los dos puertos Ethernet no deben estar configuradas dentro de la misma red. Por ejemplo, si el puerto “LAN” tiene la dirección IP 172.31.34.1 y la máscara de red es 255.255.0.0, la del puerto “ETHERNET” no podrá ser 172.31.x.x (siendo x cualquier número entre 0 y 255).

El icono de la esquina superior izquierda, como en muchos otros submenús de la consola AEQ FORUM, indica que la navegación y configuración se realiza empleando los encoders giratorios asociados.




Los tres encoders giratorios están asociados de izquierda a derecha, respectivamente, a los campos “IP”, “MASK” y “GWAY”. Cada uno de estos campos consta de 4 números separados por puntos y denominados octetos.

Un cursor parpadeante indica el octeto de cada campo susceptible de ser modificado en ese momento mediante el giro del encoder asociado. La pulsación de cualquiera de los tres encoders permite pasar de un octeto al siguiente. El proceso se repite de izquierda a derecha hasta completar la configuración de la dirección IP, así como de la máscara de subred y pasarela asociadas.

La tecla contextual “OK” permite validar y guardar los cambios realizados, volviendo después a la pantalla anterior. La tecla contextual “BACK” permite volver a la pantalla anterior sin guardar los cambios realizados.

La tecla contextual “ETH”/“LAN” permite alternar la presentación en pantalla de los parámetros de configuración IP asociados a los dos puertos de red disponibles en la parte trasera del equipo: “LAN” y “ETHERNET”.

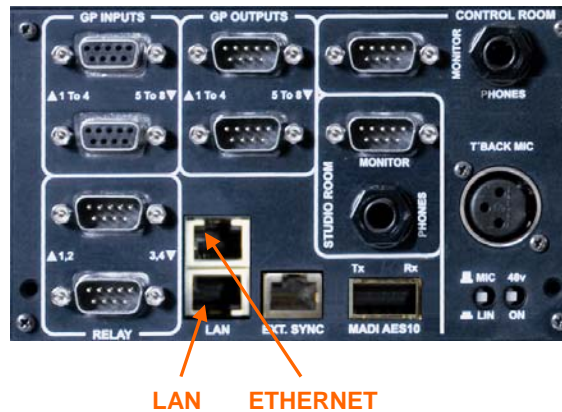

3.4.3. Menú “SELECT”.

Este menú permite la configuración avanzada de entradas/salidas de audio, procesos y enrutado interno de la totalidad de señales presentes en la consola.




Las opciones disponibles en las teclas contextuales inferiores de izquierda a derecha son:

- **“BACK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior.
- **“INPUT”**: configuración de señales de audio de entrada, así como procesos y enrutado asociados a las mismas.
- **“OUTPUT”**: configuración de señales de audio de salida, así como enrutado asociado y activación de tonos.


3.4.3.1. Menú “INPUT”.

Muestra una lista ordenada de todas las señales lógicas de entrada de audio definidas en el sistema desde el software de configuración. Para más información, consultar el apartado **“4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN”** del presente manual.

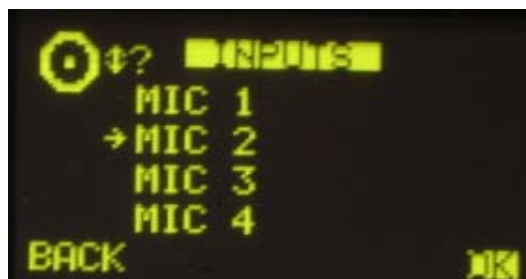

Se puede acceder a una descripción ampliada de cada uno de los canales de audio de entrada seleccionando el canal deseado mediante el giro de cualquiera de los 3 encoders asociados y pulsando a continuación la tecla contextual “OK” o cualquiera de los encoders. En esta pantalla de información avanzada, analizando de arriba abajo y de izquierda a derecha es posible conocer:

- **Nombre del canal**, en formato alfanumérico de hasta 6 caracteres. Es el mismo identificador que el mostrado en el display del canal. Ver apartado “2.1.1.3. Display del canal” del presente manual.

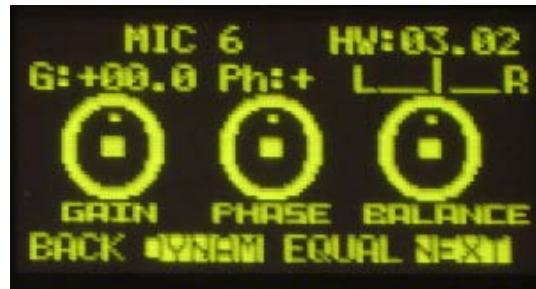

- **Hardware** correspondiente a la entrada de audio de este canal, en formato HW: xx.yy donde xx es el número de slot donde se encuentra instalado este módulo de entradas/salidas, yy es el canal de audio dentro de este módulo de entradas/salidas. En canales estéreo, yy representa el canal de audio correspondiente al canal izquierdo del par estéreo. El canal derecho es el inmediatamente superior.
- Representación grafica de tres **encoders** asociados a los campos **GAIN** (ganancia), **PHASE** (fase) y **BALANCE**. Operando sobre los encoders giratorios asociados a la pantalla principal en la sección de Control y Monitorado, es posible modificar los valores de esos campos:
 - **GAIN**: configurable entre -12dB y +12dB para entradas con nivel de línea y entre -36dB y +19dB para entradas con nivel de micro. Por defecto está configurada a 0dB. Cualquier modificación del valor inicial de esta ganancia implica el encendido del LED “GAIN” del canal correspondiente en la superficie de control (ver apartado “2.1.1.5. Indicadores de procesos activos” del presente manual).
 - **PHASE**: permite modificar la fase de la señal de entrada entre +/+, +/-, -/+ y -/- para señales estéreo, y entre + y - para señales mono.
 - **BALANCE**: permite modificar el balance entre los canales L y R en señales estéreo. El funcionamiento de este indicador es síncrono con el indicador de balance del display del canal correspondiente y su variación implica además el encendido del LED “BAL” de ese canal (ver apartado “2.1.1.5. Indicadores de procesos activos” del presente manual).
Pulsando este encoder, es posible configurar el modo de envío de la señal estéreo de entrada hacia las salidas estéreo a las que esté enrutada. Las opciones que aparecen sucesivamente al pulsar el encoder son: **L-L** (se envía únicamente el canal L de entrada a los canales L y R de salida), **R-R** (se envía únicamente el canal R de entrada a los canales L y R de salida) y **R-L** (el canal R de entrada se envía al canal L de salida y el L de entrada al R de salida). Una pulsación más permite volver al modo normal de funcionamiento (**L-R**).

NOTA: Si el canal de audio de entrada que hemos seleccionado en el listado “INPUTS” está asignado a fader, también es posible acceder a esta pantalla de información avanzada pulsando la tecla “SELECT” del canal correspondiente (ver apartado “2.1.1.2. SELECT” del presente manual), ya que esta tecla no es más que un acceso rápido a este submenú. En cualquiera de las dos formas de acceso, el LED de la tecla “SELECT” se encenderá.

Las cuatro teclas contextuales bajo el display están asociadas a las cuatro opciones visibles en la última línea en pantalla:

- **“BACK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior.
- **“DYNAM”**: permite acceder a los menús de configuración y activación de efectos de dinámica incluidos en AEQ FORUM: Compresor/Limitador y Puerta de Ruido.
- **“EQUAL”**: permite acceder al menú de configuración y activación de Ecuilibradores y Filtros incluidos en AEQ FORUM.
- **“NEXT”**: permite acceder al menú de información adicional sobre la señal de audio presente en ese canal de entrada, desde el que además es posible cambiar la señal asignada a ese canal y modificar el enrutado interno de la misma.

3.4.3.1.1. Menú Dinámica: Compresor/Limitador y Puerta de Ruido.

COMPRESOR / LIMITADOR:

Desde el menú de información avanzada de un canal de entrada de audio, se accede al menú dedicado a la configuración del Compresor/Limitador pulsando la tecla contextual “**DYNAM**”.

Los procesadores de dinámica están destinados a modificar los rangos dinámicos de la señal de audio para adaptarla a unas necesidades concretas o producir unos determinados “efectos sonoros”. Un compresor permite reducir el margen dinámico de la señal. El propósito puede ser adaptar una señal con una dinámica muy amplia a un circuito que no soporta variaciones de nivel tan amplias, o bien generar una determinada sonoridad en una señal.

La función “**Compressor / Limiter**” actúa como un compresor de “ganancia constante”, es decir, por debajo del umbral (“threshold”), todas las señales de entrada son amplificadas (o no) por igual, mientras que por encima del umbral, los niveles de entrada se reducen según la relación de compresión (“ratio”) en mayor o menor proporción.

Si el rango de compresión seleccionado es el máximo, la función actuará como limitador, de tal forma que, las señales que superen en la entrada el umbral seleccionado, no superarán a la salida un determinado nivel. Por ejemplo, con un umbral = 0 dB, una ganancia de 10 dB y una relación de compresión 1:50, se consigue que todas las señales que superen los 10 dB en la entrada, presenten a la salida también 10 dB, mientras que los que están por debajo del umbral tienen una ganancia general de 10 dB.



La información visible en la pantalla de configuración y control del Compresor/Limitador de arriba abajo y de izquierda a derecha es la siguiente:

- “**THR**” (**Threshold**): es el umbral a partir del cual actuará el compresor, de tal forma que los niveles de la señal de entrada que superen este umbral se verán afectados por los ajustes del compresor. El rango de variación del umbral va de -42dB a +22dB.
- “**ATT**” (**Attack Time**): es el tiempo que tarda en reaccionar el compresor frente a un incremento de la señal de entrada. Cuanto menor sea ese tiempo, más sensible será el compresor a las señales impulsivas y mayor será su actuación sobre este tipo de señales. Con un tiempo de ataque largo, el compresor responderá peor a cambios impulsivos en la señal de entrada. Varía de 0.5 a 95 ms.
- “**REL**” (**Release Time**): es el tiempo de mantenimiento durante el cual el compresor sigue actuando aun cuando el nivel de la señal de entrada haya caído por debajo del umbral. Un tiempo de mantenimiento largo mantendrá una compresión uniforme aún cuando haya rápidas variaciones de nivel en la señal. Un tiempo corto permitirá adaptarse más rápidamente a variaciones impulsivas de la señal. Varía de 10 a 9500 ms.
- “**RAT**” (**Compression Ratio**): es la relación de compresión. Una relación 1:1 no supone variación alguna en la señal, ya que el nivel de la señal de entrada se mantiene a la salida. Una relación 2:1 indica que el nivel de la señal de entrada que supera el umbral, se verá reducido a la mitad en la salida. La máxima relación disponible es 50:1 que será utilizada para implementar limitadores de señal. El limitador debe reducir a un nivel determinado toda señal que supere dicho nivel.

- **“G” (Gain):** permite aplicar una ganancia general a la señal. Esto implica un aumento general del nivel de la señal lo cual se notará especialmente en los niveles bajos de entrada que estén por debajo del umbral ajustado. Un aumento general del nivel de la señal puede generar saturación a la salida aun cuando se esté limitando la señal. Varía de 0 a +40dB.

Un cursor parpadea sobre los campos situados a la izquierda o a la derecha para indicar los que se pueden modificar en cada momento. Para cambiar de campos basta con pulsar cualquiera de los tres encoders asociados. Si se seleccionan los campos de la izquierda, girando el primer encoder varía “THR”, girando el segundo “ATT” y girando el tercero “REL”; si se seleccionan los campos de la derecha, girando el primer encoder varía “RAT” y girando el segundo “G” (el giro del tercer encoder no actúa en esta situación).

RECOMENDACIÓN: Para un correcto ajuste de un limitador se debe seleccionar un umbral entre 0 y +22dB, una relación de compresión de 50:1 y una ganancia de 0 dB.

La tecla contextual **“COMP”** permite activar el compresor cuyos parámetros se contemplan en ese momento en pantalla. Se confirma la activación del compresor por el encendido del **LED** integrado en esa tecla contextual y por el encendido del **LED “DYN”** en el canal correspondiente en la superficie de control (ver apartado **“2.1.1.5. Indicadores de procesos activos”** del presente manual). La tecla contextual **“COMP”** también permite volver al menú del Compresor/Limitador si estamos en el de la Puerta de Ruido (en ese caso, el LED integrado se enciende un instante y luego se apaga).

NOTA IMPORTANTE: El procesado de dinámica, en especial el Compresor/Limitador requiere o bien amplia experiencia, o bien cuidado y tiempo para comprobar fuera de emisión el resultado obtenido sobre la señal. Sin esas precauciones, es posible generar efectos sonoros apreciables como sonido sucio, falta de brillantez, distorsión y otros defectos en general.


La tecla contextual **“NGATE”** permite acceder a la pantalla dedicada a la configuración y control de la Puerta de Ruido para ese canal de entrada (el LED integrado se enciende un instante y luego se apaga).

PUERTA DE RUIDO:

Una puerta de ruido es un procesador de dinámica que permite el paso de señales cuyo nivel supera un cierto umbral (“Threshold”), atenuando fuertemente los niveles de señal inferiores a dicho umbral, haciendo inaudible el ruido. Permite eliminar el ruido de fondo de una fuente de señal, ya sea el ruido de fondo en el estudio, en el caso de un micrófono, o el ruido de fondo de un reproductor cualquiera, por ejemplo, una cinta.

La información visible en la pantalla de configuración y control de la Puerta de Ruido de arriba abajo y de izquierda a derecha es la siguiente:

- **“ATT”:** Attack Time o Tiempo de ataque. Varía de 0 a 95 ms.
- **“REL”:** Release Time o Tiempo de recuperación. Varía de 0.5 a 9000 ms.
- **“HOL”:** Hold Time o Tiempo de retención. Varía de 0 a 2000 ms.
- **“THR”:** Threshold o Umbral. Varía de -72 a 0dB.
- **“R”:** Range o Rango. Varía de 0 a 90dB.

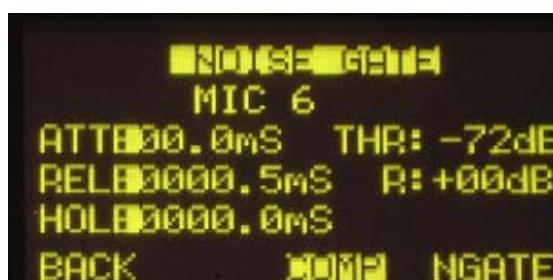

Al igual que en la pantalla del Compresor/Limitador, un cursor parpadea sobre los campos situados a la izquierda o a la derecha para indicar los que se pueden modificar en cada momento. Para cambiar de campos basta con pulsar cualquiera de los tres encoders asociados. Si se seleccionan los campos de la izquierda, girando el primer encoder varía “ATT”, girando el segundo “REL” y girando el tercero “HOL”; si se seleccionan los campos de la derecha, girando el primer encoder varía “THR” y girando el segundo “R” (el giro del tercer encoder no actúa en esta situación).

A la hora de realizar los ajustes, el umbral para la puerta de ruido será mucho menor que en el caso del compresor ya que su funcionamiento es inverso a este. La puerta de ruido impide el paso de los niveles bajos de la señal que puedan ser considerados como ruido. Por ello, el rango de ajuste es distinto. Además, en las puertas de ruido hay un parámetro adicional que es “Hold Time”. Este es un tiempo de seguridad utilizado para evitar que la puerta se cierre accidentalmente ante una ausencia repentina de señal, por ejemplo, en una locución.

El umbral además debe ser ajustado a un nivel ligeramente superior al del ruido que se desea evitar. Por ello, el umbral estará situado a un nivel muy bajo. Por encima del umbral la puerta de ruido no actúa (ganancia unidad) dejando pasar el resto de la señal sin tratar. La puerta permanece “cerrada” por lo que cuando la señal supera el umbral se abre. El tiempo de ataque (“Attack Time”) es el tiempo que tarda la puerta en abrirse (ganancia unidad) ante una señal que supera el umbral; debe ser corto para que no suene cortado el inicio de una frase o canción. El tiempo de recuperación (“Release Time”) es el que se tarda en “cerrar” la puerta cuando el nivel de la señal baja del umbral. El tiempo de mantenimiento (“Hold Time”) es el tiempo mínimo que la puerta permanecerá abierta; se utiliza para impedir que la puerta se cierre en falso si la señal cae durante un intervalo de tiempo corto (por ejemplo, una interrupción en la conversación de un locutor). El tiempo de mantenimiento evita que la puerta se abra y cierre constantemente cuando hay una señal cuyo nivel oscila en torno al nivel umbral.

La tecla contextual “**NGATE**” permite activar la puerta de ruido cuyos parámetros se contemplan en ese momento en pantalla. Se confirma la activación de la puerta de ruido por el encendido del **LED** integrado en esa tecla contextual y por el encendido del **LED “DYN”** en el canal correspondiente en la superficie de control (ver apartado “**2.1.1.5. Indicadores de procesos activos**” del presente manual). La tecla contextual “**NGATE**” también permite volver al menú de la Puerta de Ruido si estamos en el del Compresor/Limitador (en ese caso, el LED integrado se enciende un instante y luego se apaga).

3.4.3.1.2 Menú Ecualizador y Filtros.

Desde el menú de información avanzada de un canal de entrada de audio, se accede al menú dedicado a la configuración de ecualizador y filtros pulsando la tecla contextual “**EQUAL**”.

La parte superior de la pantalla que aparece muestra el nombre identificador del canal y la parte media muestra la representación gráfica de la curva de respuesta del ecualizador y filtros activos en ese momento.



Las cuatro teclas contextuales bajo el display están asociadas a las cuatro opciones visibles en la última línea en pantalla:

- “**BACK**”: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior.

- “**HPF**”: permite activar el filtro paso alto configurado (el LED integrado se enciende). Manteniendo pulsada esta tecla contextual durante tres segundos se accede al menú de configuración de la frecuencia de corte, que se realiza girando el primero de los encoders asociados. La tecla contextual “**BACK**” permite volver a la pantalla anterior una vez configurado ese valor (entre 20 y 1000Hz).




- “**LPF**”: permite activar el filtro paso bajo configurado (el LED integrado se enciende). Manteniendo pulsada esta tecla contextual durante tres segundos se accede al menú de configuración de la frecuencia de corte, que se realiza girando el primero de los encoders asociados. La tecla contextual “**BACK**” permite volver a la pantalla anterior una vez configurado ese valor (entre 1000 y 20000Hz).



- “**EQ**”: permite activar el ecualizador cuya respuesta en frecuencia se presente en ese momento en pantalla (el LED integrado se enciende). El control de la ganancia de esta respuesta en frecuencia se realiza desde los encoders asociados, trabajando de izquierda a derecha sobre las bandas de graves, medios y agudos respectivamente. Esa ganancia varía de -18dB a +18dB (por defecto está configurada a 0dB). Manteniendo pulsada esta tecla contextual durante tres segundos se accede al menú de configuración avanzada del ecualizador, donde aparecen 3 filas correspondientes a las bandas de graves (“**LOW**”), medios (“**MID**”) y agudos (“**HIG**”) respectivamente. Para cambiar de una a otra, basta con pulsar cualquiera de los tres encoders asociados. En la banda que esté seleccionada (marcada con una flecha parpadeante), es posible variar la **frecuencia central** (columna “**F(Hz)**”) girando el primer encoder, el **Q** (columna “**Q**”) girando el segundo y la **ganancia** (columna “**G(dB)**”) girando el tercero. Las teclas contextuales “**HPF**”, “**LPF**” y “**EQ**” de esta pantalla también permiten activar filtros y ecualizador; la tecla “**BACK**” permite volver a la pantalla de configuración gráfica.

3.4.3.1.3 Menú ampliado de información.

Desde el menú de información avanzada de un canal de entrada de audio, se accede al menú ampliado de información de ese canal pulsando la tecla contextual “**NEXT**”. Mantiene una estructura similar al menú base. Analizando de izquierda a derecha y de arriba abajo es posible conocer:

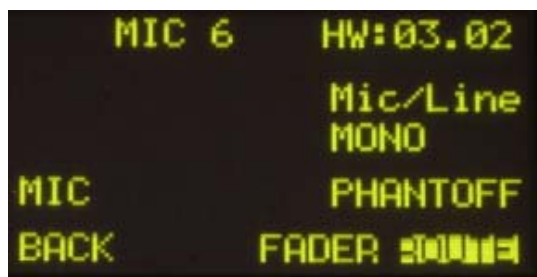

- **Nombre del canal**, en formato alfanumérico de hasta 6 caracteres. Es el mismo identificador que el mostrado en el display del canal. Ver apartado “2.1.1.3. Display del canal” del presente manual.
- **Hardware** correspondiente a la entrada de audio de este canal, en formato HW: xx.yy donde xx es el número de slot donde se encuentra instalado este módulo de entradas/salidas, yy es el canal de audio dentro de este módulo de entradas/salidas. En canales estéreo, yy representa el canal de audio correspondiente al canal izquierdo del par estéreo. El canal derecho es el inmediatamente superior.
- **Tipo de canal:** micro/línea, analógico, digital, USB, MADI o AoIP.
- Indicación de señal **MONO** o **STEREO**.
- En canales de tipo **micro/línea**, indicación de la posición del conmutador (situado en el módulo de entrada correspondiente) que selecciona el nivel nominal de señal como micro o línea. Cambia de “MIC” a “LINE” y viceversa al cambiar la posición del conmutador.
- En canales de tipo **micro/línea** configurados como micro, indicación de la posición del conmutador (situado en el módulo de entrada correspondiente) de activación/desactivación de la alimentación Phantom. Cambia de “PHANTOFF” a “PHANTON” y viceversa al cambiar la posición del conmutador.

Las teclas contextuales bajo el display están asociadas a las tres opciones visibles en la última línea de pantalla:

- “**BACK**”: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior.
- “**FADER**”: permite asignar al fader físico donde actualmente se encuentra esa señal otro canal de entrada.
- “**ROUTE**”: permite acceder al menú de control y configuración del enrutado interno del equipo.

3.4.3.1.3.1. Menú “FADER”.

Este submenú se presenta como una lista de todas las entradas disponibles en el sistema (excepto las que ya están en fader). El desplazamiento se realiza mediante el giro de cualquiera de los tres encoders y la confirmación de la entrada seleccionada se realiza pulsando cualquier encoder o la tecla contextual “OK”.

La tecla contextual “BACK” permite volver a la pantalla del menú anterior sin cambiar la señal presente en ese fader.

3.4.3.1.3.2. Menú “ROUTE”.

Este submenú permite gestionar el enrutado interno de señales en la consola. Se accede desde el menú ampliado de información asociado a un canal de entrada de audio y se presenta como una lista organizada alfabéticamente de la totalidad de salidas presentes en la consola, seguidas de los buses de suma internos (“Program”, “Audition”, “Aux1” y “Aux2”), de los buses de monitorado (“Cue”, “Studio” y “Control”) y, por último, de los buses MPX.

El funcionamiento de los tres encoders asociados es el siguiente:

- Izquierdo: su giro permite el desplazamiento entre las diferentes salidas de audio y buses de la lista. Su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior (los cambios realizados se mantienen).

- Central: su giro no tiene función asociada y su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior (los cambios realizados se mantienen).
- Derecho: su giro permite modificar la ganancia en el punto de cruce hacia la salida o bus seleccionado (destacado mediante una flecha parpadeante) entre -99.8dB y +12dB. Por defecto esa ganancia está configurada a 0dB. Su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior (los cambios realizados se mantienen).



El funcionamiento de las teclas contextuales, de izquierda a derecha, es el siguiente:


- **“BACK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior (los cambios realizados se mantienen).
- **“ADD”**: permite crear el punto de cruce hacia la señal de salida o bus destacado en ese momento.
- **“DEL”**: permite eliminar el punto de cruce hacia la señal de salida o bus destacado en ese momento.
- **“OK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior (los cambios realizados se mantienen).

El enrutado hacia los buses internos “Program”, “Audition”, “Aux1” y “Aux2” funciona de forma distinta dependiendo de si la entrada seleccionada está asignada a fader o no:

- si la entrada está asignada a fader y, en el listado anterior, se selecciona el bus “Program” (por ejemplo), al pulsar la tecla “ADD” se activa la tecla de routing del canal (“PROGRAM” en este caso), encendiéndose el LED asociado. En el display, el punto de cruce hacia ese bus se marca un instante y después desaparece. La tecla “DEL” en este instante no tiene funcionalidad alguna (para desactivar el enrutado hay que pulsar la tecla “PROGRAM” del canal). Si ahora se pulsa la tecla “ON” del canal, en el display aparece el punto de cruce (si se sube el fader, se enciende además el indicador “ON AIR” del canal); la tecla “DEL” en este instante permite desactivar el enrutado hacia ese bus (el punto de cruce desaparece y la tecla “PROGRAM” del canal se apaga).
- si la entrada no está asignada a fader y, en el listado anterior, se selecciona el bus “Program” (por ejemplo), pulsar la tecla “ADD” equivale a poner esa entrada “ON AIR” (el punto de cruce aparece y, si la ganancia no está configurada al mínimo, se envía señal hacia ese bus). La tecla “DEL” permite ahora deshacer ese envío (el punto de cruce desaparece).

3.4.3.2. Menú “OUTPUT”.

Muestra una lista ordenada de todas las señales lógicas de salida de audio definidas en el sistema desde el software de configuración, seguidas de los buses de suma internos (“Program”, “Audition”, “Aux1” y “Aux2”), de los buses de monitorado (“Cue”, “Studio” y “Control”) y, por último, de los buses MPX. Para más información, consultar el apartado **“4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN”** del presente manual.

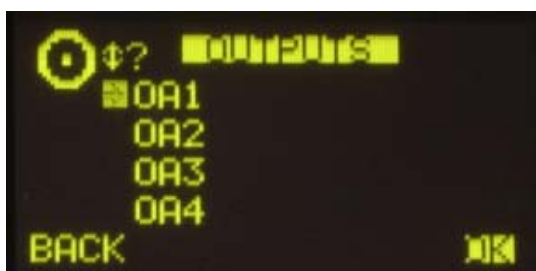

Se puede acceder a una descripción ampliada de cada uno de los canales de audio de salida seleccionando el canal deseado mediante el giro de cualquiera de los 3 encoders asociados y pulsando a continuación la tecla contextual “OK” o cualquiera de los encoders. En esta pantalla de información avanzada, analizando de arriba abajo y de izquierda a derecha es posible conocer:

- **Nombre del canal**, en formato alfanumérico de hasta 6 caracteres.
- **Hardware** correspondiente a la salida de audio de este canal, en formato HW: xx.yy donde xx es el número de slot donde se encuentra instalado este módulo de entradas/salidas, yy es el canal de audio dentro de este módulo de entradas/salidas. En canales estéreo, yy representa el canal de audio correspondiente al canal izquierdo del par estéreo. El canal derecho es el inmediatamente superior.
- Representación grafica de un **encoder** asociado al campo **GAIN** (ganancia). Girando el primer encoder asociado es posible configurar la ganancia entre -12dB y +12dB. Por defecto está configurada a 0dB.
- Identificador del tipo de señal de audio: analógico, digital, USB, MADI o AoIP.
- Indicación de señal **MONO** o **STEREO**.



Las teclas contextuales bajo el display están asociadas a las tres opciones visibles en la última línea en pantalla:

- **“BACK”**: su pulsación permite volver a la pantalla del menú anterior. Se guarda la configuración de ganancia que se haya hecho en esa pantalla. También es posible volver a esa pantalla pulsando cualquiera de los tres encoders asociados.
- **“TONE”**: control del generador de tono calibrado de 1KHz asociado a esa salida física. Su activación se identifica por el encendido del **LED** integrado en la tecla contextual. Para modificar su nivel basta con modificar la ganancia de salida asociada a ese canal desde el encoder giratorio asociado al control “GAIN”.
- **“ROUTE”**: este submenú permite gestionar el enrutado interno de señales en la consola hacia esa salida o bus. Se presenta como una lista de los canales de entrada conectados en ese momento a esa salida. Girando el primer encoder se recorre la lista (si la hay) de puntos de cruce. Es posible activar o desactivar el enrutado seleccionado mediante las teclas contextuales “ADD” y “DEL” respectivamente y modificar la ganancia del punto de cruce (entre -99.8 y 12dB) mediante el giro del tercer encoder.



4. SOFTWARE DE CONFIGURACIÓN.

La consola AEQ FORUM se entrega lista para ser usada en operación real una vez extraída de la caja de transporte y correctamente cableadas las entradas y salidas de audio.

La consola se suministra de Fábrica con los módulos de entradas/salidas de audio instalados de acuerdo a lo solicitado por cada cliente. No obstante, los nombres identificadores de los canales de audio empleados en entradas y salidas son genéricos (MIC 1, ANA 3, DIG 5...) y el enrutado y efectos programados son los estándar que AEQ utiliza para la prueba funcional de la consola, pudiendo no adaptarse totalmente a las preferencias de cada cliente. Por otro lado, del uso diario de la consola y del estudio de este manual, pueden apreciarse posibilidades de trabajo distintas a la estándar o a las que se solicitaron al hacer el pedido.


Por todo ello, se suministra con cada equipo un completo Software de Configuración Remota como aplicación ejecutable en entornos Windows 2000, XP, Vista y 7.

Este software de configuración permite al usuario modificar la configuración original para ajustarla a los requisitos de su instalación en cualquier momento.

En el disco de autoarranque suministrado se encuentra el fichero ejecutable que instala el software de configuración. Para abrirlo hay que acceder a las siguientes pantallas:



Para proceder a la instalación basta con seguir las instrucciones que se indican en pantalla.

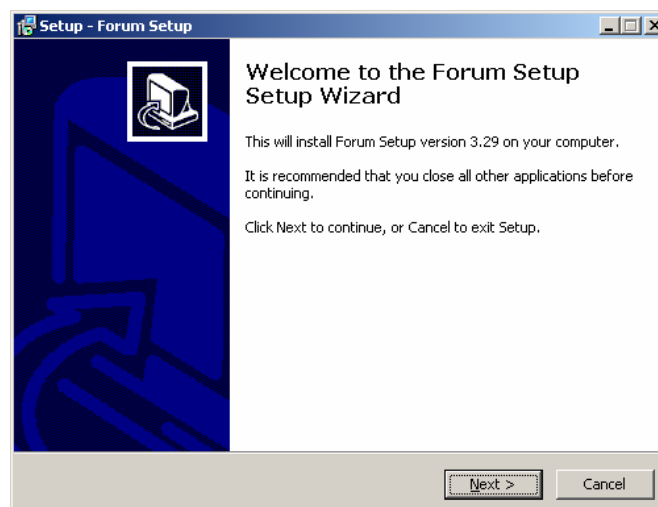

Una vez instalada la aplicación “**Forum Setup**” (por defecto en C:\Archivos de programa\ForumSetup), se arranca haciendo doble clic sobre el icono que aparece en el escritorio:



El programa de configuración será también accesible desde el menú Inicio.

NOTA IMPORTANTE: Existe una edición de la placa que conforma la sección de control y monitorado en la que los vúmetros de control y las teclas programables están situados en vertical, en lugar de en horizontal (ver apartado 2.1.2 del presente manual). Para esa edición de placa existe una versión específica de la aplicación **Forum Setup (V2)** con las teclas programables colocadas de esa forma. En el disco de autoarranque que acompaña al equipo se incluye la versión correspondiente al hardware específico de la consola suministrada. La versión V2 se instala por defecto en C:\Archivos de programa\ForumV2Setup y el icono del escritorio asociado muestra la indicación V2:



Al arrancar la aplicación, aparece la pantalla de acceso donde se solicita al usuario su contraseña.



Sólo los usuarios definidos como administradores (nivel de acceso “Administrator”) pueden acceder a esta aplicación. El usuario y contraseña suministrados por defecto son:

Login: ADMIN
Password: 1234

Es posible modificarlos posteriormente desde la aplicación, en el menú “Administration” → “User Configuration”. Ver apartado 4.1.2 del presente manual.

Una vez introducidos correctamente el nombre de usuario y la contraseña, el programa muestra la pantalla inicial de trabajo desde donde se accede a las distintas opciones.

Existen dos grandes zonas en este espacio de trabajo:

- Parte izquierda de la pantalla: área de menús y submenús desplegables.
- Parte derecha de la pantalla: amplia zona de configuración de parámetros dentro del menú o submenú previamente seleccionado.




Esta pantalla inicial muestra la información de la versión del software de configuración en la parte central inferior bajo una imagen del equipo. La parte izquierda de la pantalla engloba la totalidad de menús y sus correspondientes submenús. Se trata de menús desplegables accionados por la pulsación del ratón sobre la opción deseada.

La lista de menús disponibles es:

- **“Administration”**: permite gestionar los usuarios que pueden operar sobre el equipo y controlar la comunicación entre el software de configuración remota y el equipo físico real.
- **“Hardware Configuration”**: permite configurar los canales físicos de audio en los módulos de entradas y salidas de audio instalados en la parte trasera del equipo, así como los canales lógicos de audio creados a partir de los físicos, el monitorado y la sincronización horaria.
- **“Programmable Configuration”**: permite configurar el enrutado interno de señales de audio en AEQ FORUM y las funciones asociadas a las teclas programables, definir grupos de micrófonos, crear presets de procesos y gestionar las memorias de configuración (snapshots) del equipo.
- **“Firmware Upgrade”**: es un menú de mantenimiento que permite llevar a cabo la actualización de las versiones de firmware del equipo.

Para salir de la aplicación, simplemente pulsar el aspa (típico de aplicaciones Windows) presente en la esquina superior derecha de la pantalla de interfaz gráfico. Se solicita confirmación.

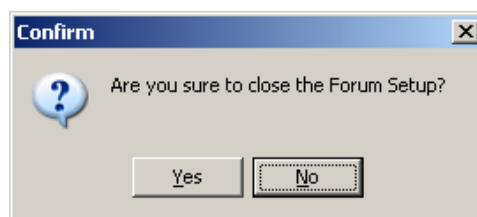

4.1. Menú “Administration”.

Este menú permite gestionar los usuarios que pueden operar sobre el equipo y controlar la comunicación entre el software de configuración remota y el equipo físico real a configurar. Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el apartado “Administration”, en la parte izquierda de la pantalla se despliega la lista completa de submenús que engloba:


- **“Configurations”**: permite gestionar el intercambio de configuraciones entre la aplicación y la unidad AEQ FORUM conectada.
- **“User Configuration”**: permite definir los usuarios (y sus niveles asociados) con acceso para operar sobre la consola AEQ FORUM.
- **“About Forum Setup”**: muestra en la parte inferior la versión del software de configuración y el nombre del usuario que ha accedido a la aplicación.

4.1.1. Submenú “Configurations”.

Se accede al submenú “Configurations” desde el desplegable interno del menú “Administration”, pulsando sobre el icono correspondiente:



El submenú “Configurations” gestiona el intercambio de configuraciones entre la aplicación Forum Setup, donde se generan o almacenan, y la consola AEQ FORUM conectada.

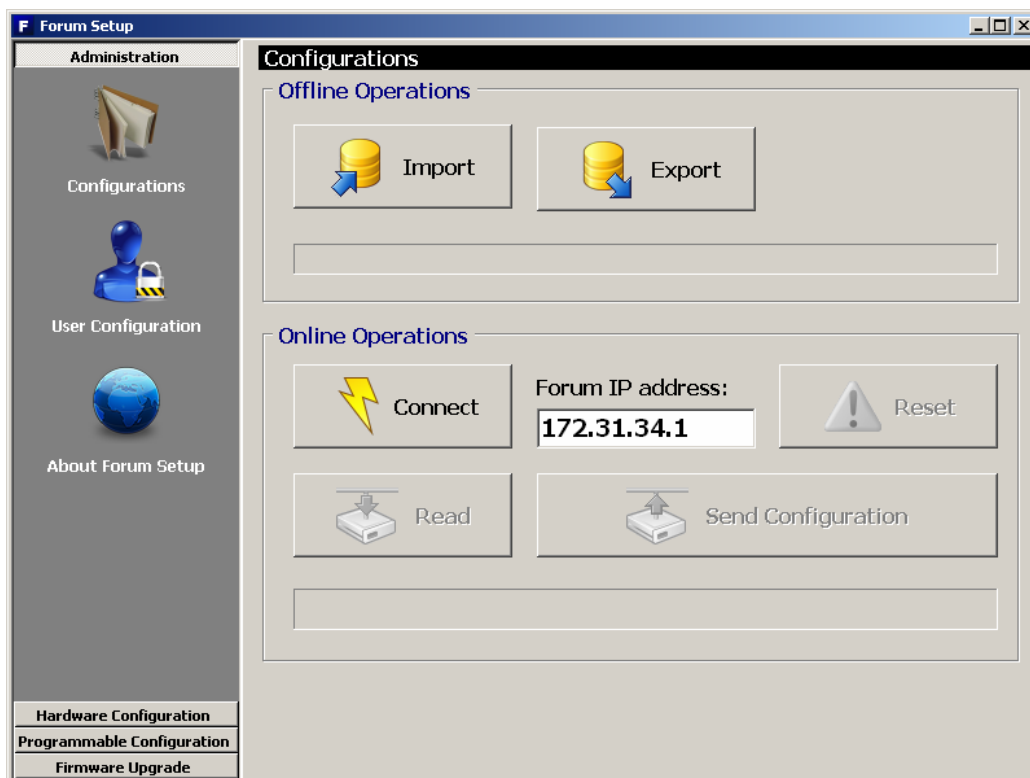


Existen dos zonas claramente diferenciadas en este submenú:

- **“Offline Operations”**: permite realizar acciones donde no es necesario que la aplicación Forum Setup se encuentre en comunicación directa con la unidad física AEQ FORUM. Son posibles dos acciones:

- **“Import”**: permite cargar en la aplicación configuraciones completas, previamente almacenadas en un fichero origen. Al pulsar el botón “Import”, aparece una pantalla de navegación estándar de Windows desde la que se localiza el fichero a importar. Los ficheros han de tener la extensión **FSC** (sigla de Forum Setup Configuration, de tipo propietario AEQ y encriptados para mayor seguridad).

En el directorio C:\Archivos de programa\ForumSetup\Demos está el fichero “DemoConfiguration.FSC” con una configuración demo.


NOTA IMPORTANTE: al cargar una configuración mediante esta opción, la configuración activa en la aplicación en ese momento se sobrescribe y se pierde (a no ser que se guarde previamente mediante la opción “Export”). Por ello, aparece una pantalla donde se solicita confirmación:

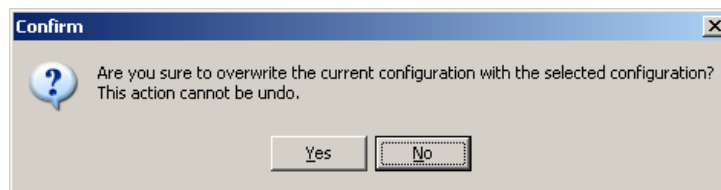

- **“Export”**: permite descargar la configuración completa, visible en ese momento en el programa, desde la aplicación a un fichero destino. Al pulsar el botón “Export”, aparece una pantalla de navegación estándar de Windows desde la cual se da nombre al fichero y se elige la carpeta destino donde almacenarlo. Los ficheros llevan la extensión **FSC**.

- **“Online Operations”**: permite realizar acciones para las que es necesario que la aplicación Forum Setup se encuentre en comunicación directa con la unidad física AEQ FORUM, cuyo puerto de red “LAN”, situado en la parte trasera del equipo, tiene por defecto la dirección IP mostrada en pantalla. Si se realiza la conexión a través del puerto “ETHERNET”, la dirección IP por defecto es 172.26.34.1.

El botón “Connect” lanza el proceso de comunicación entre el ordenador donde se encuentra la aplicación Forum Setup y la consola AEQ FORUM, dando como resultado, en caso de establecimiento correcto de la conexión, que los 3 botones asociados pasan a estar activos y el botón “Connect” pasa a indicar “Disconnect” (y permite cortar esa comunicación).

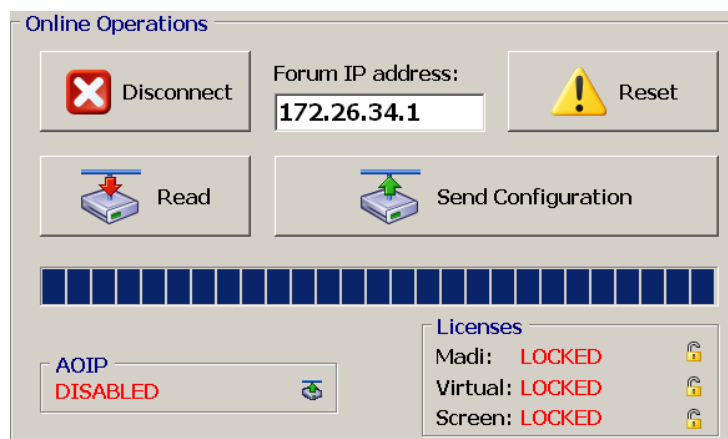

En caso de que no haya conexión con la consola, esas opciones no se activan y aparece el mensaje:



Las funciones de los botones asociados son las siguientes:

- **“Read”**: permite leer la configuración activa, en ese momento, en la consola AEQ FORUM y descargarla sobre la aplicación Forum Setup.

NOTA IMPORTANTE: la configuración activa en la aplicación en ese momento se sobrescribe y se pierde (a no ser que se haya guardado previamente mediante la opción “Export”).


- **“Send Configuration”**: permite enviar la configuración visible en la aplicación Forum Setup en ese momento a la consola AEQ FORUM, pasando a ser la configuración válida del sistema en operación. El audio se corta durante unos pocos segundos mientras se activa la nueva configuración. Durante el envío, una barra muestra el proceso. Si el proceso se realiza correctamente, aparece el mensaje **“Send Configuration: OK”**.
- **“Reset”**: sustituye la configuración activa en ese momento en la consola AEQ FORUM, por la correspondiente a la primera memoria o snapshot de la lista definida en la configuración (ver apartado 4.3.5 del presente manual). Equivale a hacer un “LOAD” de ese primer snapshot desde el menú “MEMORY” de la consola (ver apartado 3.3). El audio se corta unos pocos segundos mientras se carga la nueva configuración.
- **“AOIP”**: permite habilitar a nivel físico la funcionalidad AoIP (audio sobre IP). Al pulsar el botón asociado aparece la ventana que permite fijar el número máximo de canales que se podrán activar: 32 (1 módulo FR14) o 64 (2 módulos FR14):




- **“Licenses”**: permite habilitar la funcionalidad del enlace MADI y/o de las aplicaciones “Forum Virtual” y “Forum Screen”. Para cualquiera de las 3 opciones es imprescindible adquirir una licencia de uso.

Al pulsar el candado asociado a cualquiera de las 3 opciones, aparece la ventana que permite introducir la clave asociada a la funcionalidad correspondiente.


Para la funcionalidad MADI:

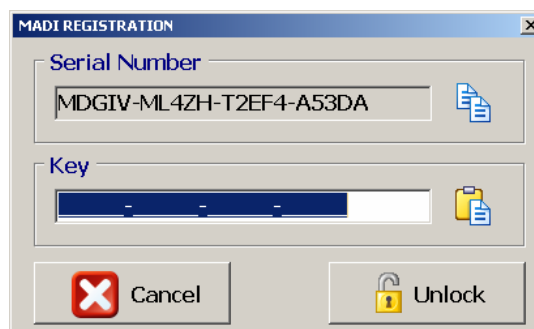

para la aplicación “Forum Virtual”:

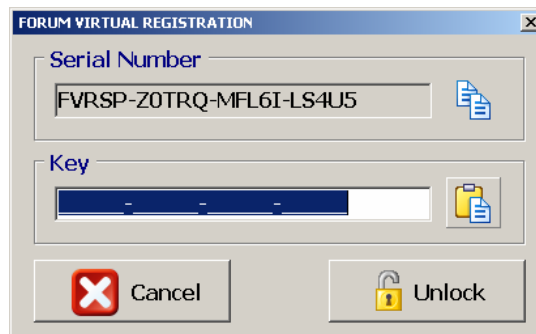

o para la aplicación “Forum Screen”:

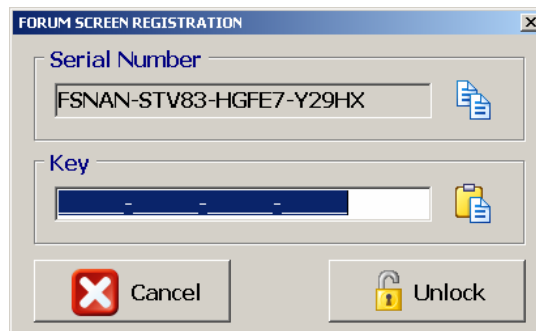

En caso de que su pedido incluya alguna/s de esas funcionalidades, la consola se suministra de Fábrica con ella activada. Si se desea activar a posteriori, hay que copiar el “Serial Number” mediante el botón asociado y enviarlo a AEQ para que generemos la “Key” asociada y se la hagamos llegar (hay que pegarla mediante el botón asociado).



El botón “**Unlock**” permite lanzar la comprobación de la clave y, si es correcta, la activación de la funcionalidad. En caso de que la clave introducida no sea correcta, aparece un mensaje de error:



NOTA IMPORTANTE: la funcionalidad **MADI** no es compatible con la funcionalidad **VoIP** (audio sobre IP), no pueden estar activas las dos opciones al mismo tiempo.

4.1.2. Submenú “User Configuration”.

Se accede al submenú “User Configuration” desde el desplegable interno del menú “Administration”, pulsando sobre el icono correspondiente.




El submenú “User Configuration” permite definir los usuarios (y sus niveles asociados) con acceso para operar sobre la consola AEQ FORUM.







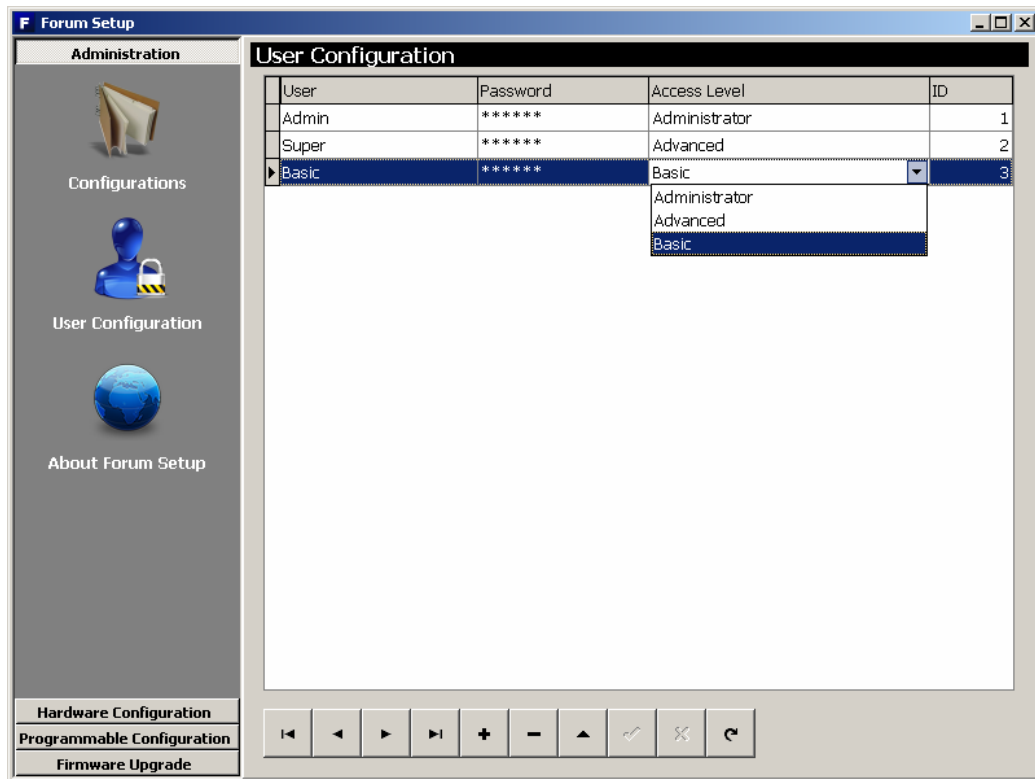



La pantalla de este submenú muestra la lista de usuarios registrados y sus parámetros asociados:

- “**User**”: nombre alfanumérico del usuario. Admite un máximo de 32 dígitos.
- “**Password**”: contraseña asociada al usuario: combinación numérica de hasta 32 dígitos del 0 al 9, aunque se recomienda emplear un **máximo de 6 dígitos** (una contraseña de más de 6 dígitos sólo servirá para acceder al software, pero no se podrá usar en la consola). Esta contraseña configurada será la empleada para acceder a las acciones permitidas dentro del menú avanzado, desde la pantalla principal de la sección de Control y Monitorado de la superficie de control de AEQ FORUM. Para más información consultar apartado 3.2 del presente manual.
- “**Access Level**”: nivel de usuario asociado al nombre y contraseña previamente configurados (es posible visualizar la contraseña asociada a un usuario mediante el botón de edición). AEQ FORUM permite hasta 4 niveles diferentes de usuarios:
 - **NIVEL 0**: se trata de usuarios sin contraseña asociada. Las acciones que pueden realizar están limitadas a subir y bajar faders, activar/desactivar las 4 teclas de enrutado de cada canal y la tecla de CUE, activar/desactivar el canal (“CHANNEL ON/OFF”) y actuar sobre las teclas programables y la zona de monitorado. No es posible definir usuarios de este nivel en el software de configuración (se accede a este nivel en la consola AEQ FORUM pulsando la tecla “LOGOU” en el menú inicial).
 - **NIVEL 1**: estos usuarios pueden realizar las mismas acciones que los usuarios de nivel 0 y, además, activar ecualizadores, filtros, modificar ganancias de canales de entrada de audio y cambiar la señal presente en un determinado canal. No pueden modificar, en cambio, fase y balance de esos canales, ni activar efectos de dinámica, ni modificar el enrutado. Estos usuarios se definen en el software de configuración con nivel de acceso “**Basic**” y se identifican en la pantalla principal de la superficie de control con la indicación “BASIC”.
 - **NIVEL 2**: estos usuarios pueden realizar las mismas acciones que los usuarios de nivel 1, así como el resto de posibilidades de operación, configuración y control que ofrece la superficie de control de AEQ FORUM y su menú interno asociado, excepto cambiar las **direcciones IP** asociadas a los dos puertos de red (“LAN” y “ETHERNET”) presentes en la parte trasera del equipo. Estos usuarios se definen en el software de configuración con nivel de acceso “**Advanced**” y se identifican en la pantalla principal de la superficie de control con la indicación “ADVAN”.
 - **NIVEL 3**: se trata del nivel más alto dentro del sistema, reservado para administradores, que permite el acceso a todos los menús del equipo y opciones de configuración (incluido el cambio de las **direcciones IP** de los 2 puertos de red del equipo), y adicionalmente es el único habilitado para acceder al software de configuración. Se emplea la misma contraseña para acceder a este nivel en la superficie de control y en el software de configuración. Estos usuarios se definen en el software de configuración con nivel de acceso “**Administrator**” y se identifican en la pantalla principal de la superficie de control con la indicación “ADMIN”. La contraseña suministrada por defecto para el usuario “**ADMIN**” es **1234**.

- “ID”: identificador que secuencialmente asigna un número de referencia interno a cada usuario dentro del sistema.



La parte inferior del submenú “User Configuration” incluye un conjunto de herramientas estandarizadas para operar en la lista de usuarios registrados:

- | | |
|---|--|
|  | Permite el desplazamiento a la primera posición de la lista. |
|  | Permite el desplazamiento a la posición inmediatamente superior de la lista. |
|  | Permite el desplazamiento a la posición inmediatamente inferior de la lista. |
|  | Permite el desplazamiento a la última posición de la lista. |
|  | Permite insertar una nueva entrada en la lista. |
|  | Permite eliminar la entrada seleccionada de la lista. Se solicita confirmación. |
|  | Permite editar la entrada seleccionada de la lista y visualizar la contraseña asociada a un usuario. |
|  | Permite aceptar los cambios realizados al editar entrada seleccionada de la lista. |
|  | Permite rechazar los cambios realizados al editar entrada seleccionada de la lista. |
|  | Permite refrescar la información de la lista. |

4.1.3. Submenú “About Forum Setup “.

Se accede al submenú “About Forum Setup” desde el desplegable interno del menú “Administration”, pulsando sobre el icono correspondiente.



El submenú “About Forum Setup” simplemente muestra en la parte inferior de la pantalla la versión del software Forum Setup en uso, así como el nombre del usuario que utiliza la aplicación.



4.2. Menú “Hardware Configuration “.


Este menú permite configurar los módulos de entradas y salidas de audio presentes en el equipo, así como los canales lógicos de audio creados a partir de las entradas y salidas físicas. Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el apartado “Hardware Configuration”, en la parte izquierda de la pantalla se despliega la lista completa de submenús que engloba:

- **“Board Configuration”**: permite definir la configuración de faders, módulos de entradas/salidas de audio y GPIOs en la consola.
- **“Mixer Bus Configuration”**: permite definir la configuración de los buses internos de suma en la unidad.
- **“I/O Configuration”**: permite configurar los canales lógicos de audio a partir de las entradas y salidas físicas de audio presentes en los módulos de entradas/salidas definidos en el submenú “Board Configuration”.
- **“Monitoring Configuration”**: permite definir la operación de las secciones de Control y Monitorado asociadas a las salas de control y locutorio o estudio asociado.
- **“NTP Client”**: permite configurar y habilitar la sincronización de la hora y fecha del sistema con un servidor NTP remoto. Este servidor configurado actuará como maestro del reloj local de AEQ FORUM.


NOTA IMPORTANTE: Para acceder a cualquiera de estos submenús es necesario tener una configuración cargada en la aplicación, en caso contrario aparece la indicación **“Empty configuration. Please read configuration before use”**. Para ello, es necesario conectarse a la consola AEQ FORUM y leer su configuración o bien cargar una configuración mediante la opción **“Import”** (ver apartado 4.1.1 del presente manual; en el directorio C:\Archivos de programa\ForumSetup\Demos está el fichero **“DemoConfiguration.FSC”** con una configuración demo).

4.2.1. Submenú **“Board Configuration”**.

Se accede al submenú **“Board Configuration”** desde el desplegable interno del menú **“Hardware Configuration”**, pulsando sobre el icono correspondiente.

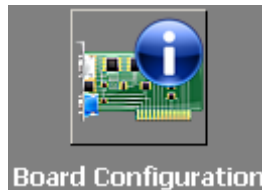

El submenú **“Board Configuration”** permite definir la configuración de faders, módulos de entradas/salidas de audio y GPIOs en la consola.

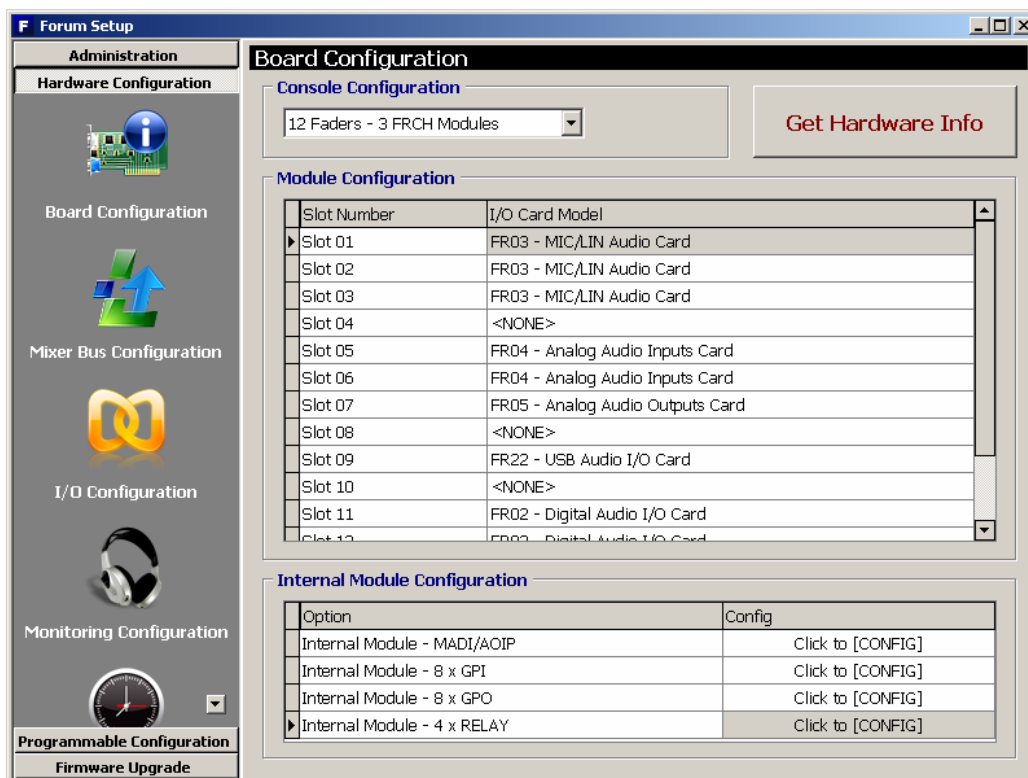


De izquierda a derecha y de arriba a abajo las opciones visibles en pantalla son:

- **“Console Configuration”**: permite definir el número de módulos FRCH de 4 faders instalados en el chasis FR01 de la consola **AEQ FORUM / GRAND FORUM**:
 - **1 módulo FRCH son 4 faders** en la superficie de control. El espacio restante se rellena con 2 módulos ciegos FR20.
 - **2 módulos FRCH son 8 faders**. El espacio restante se rellena con un módulo ciego FR20.
 - **3 módulos FRCH son 12 faders**.
 - **4 módulos FRCH son 16 faders**. El espacio restante se rellena con un módulo ciego FR20. Esta configuración sólo está disponible para GRAND FORUM.
 - **5 módulos FRCH son 20 faders**. Esta configuración sólo está disponible para GRAND FORUM.

- **“Get Hardware Info”**: permite cargar en la aplicación de forma automática la configuración de los diferentes módulos hardware integrados en la consola. Pulsando esta opción, el software Forum Setup se comunica con la consola AEQ FORUM (es necesario, por tanto, que el ordenador donde se se encuentra la aplicación tenga conexión con alguno de los puertos de red de la consola) y recupera de manera transparente la configuración hardware instalada en el equipo.

NOTA IMPORTANTE: si ya hay una configuración cargada en la aplicación, esta opción sobrescribe esa configuración, cambiando nombres de líneas lógicas, enrutado... Aparece por eso una pantalla donde se solicita confirmación:

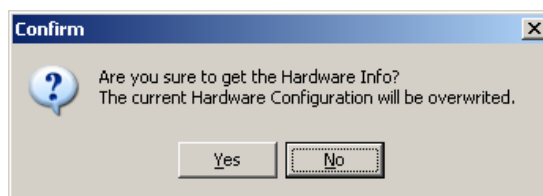

Por ello, se recomienda guardar previamente mediante la opción **“Export”** la configuración cargada (ver apartado 4.1.1) y, si se prepara una nueva configuración, ejecutar esta opción de sincronización hardware como primer paso, antes de configurar cualquier otro parámetro.

- **“Module Configuration”**: muestra los módulos de entradas y salidas de audio en los 14 slots disponibles en el panel trasero de AEQ FORUM. También permite configurar manualmente (a diferencia de la opción automática “Get Hardware Info”) el tipo de módulo situado en cada slot.
- **“Internal Module Configuration”**: permite configurar las entradas y salidas de propósito general GPIO (tanto optoacoplados como contactos físicos de relé) disponibles en el panel de trasero de entradas y salidas comunes de AEQ FORUM. Permite además configurar la operación del módulo opcional de comunicaciones multicanal MADI AES10 (módulo disponible mediante licencia de uso: ver apartado 4.1.1 del presente manual) y también la funcionalidad AoIP.


4.2.1.1. Sección “Module Configuration”.

La sección “Module Configuration” del submenú “Board Configuration” muestra un listado de los módulos de entradas y salidas de audio en los 14 slots disponibles en el panel trasero de AEQ FORUM. También permite configurar manualmente (a diferencia de la opción automática “Get Hardware Info”) el tipo de módulo situado en cada slot.

Los campos que aparecen en ese listado son:

- **“Slot number”**: identifica la posición física del módulo en el panel trasero de 14 slots de AEQ FORUM.
- **“I/O Card Model”**: tipo de módulo de entradas/salidas de audio configurado. Cada una de estas 14 posiciones correspondientes a 14 slots físicos en el panel trasero de la consola puede ser configurada como:
 - **<NONE>**: ningún módulo insertado o reconocido.
 - **FR02 - Digital Audio I/O Card**: módulo de entradas/salidas digitales.
 - **FR03 - MIC/LIN Audio Card**: módulo de entradas micro/línea.

NOTA IMPORTANTE: este tipo de módulo sólo puede insertarse en los slots del 1 al 4. Si se intenta configurar en otro slot aparece un mensaje de error:

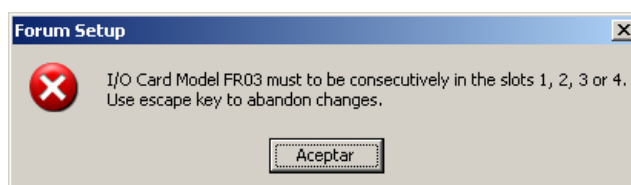


- **FR04 - Analog Audio Inputs Card:** módulo de entradas analógicas.
- **FR05 - Analog Audio Outputs Card:** módulo de salidas analógicas.
- **FR14 - AOIP Audio I/O Card:** módulo de entradas/salidas AoIP.

NOTA IMPORTANTE: es posible insertar un máximo de 2 módulos FR14 en una consola AEQ FORUM y únicamente en los slots 13 y 14 (si sólo se instala un módulo irá siempre en el slot 14). Si se intentan configurar en otro slot aparece un mensaje de error.

- **FR22 - USB Audio I/O Card:** modulo de entradas/salidas USB.
- **FR33 - Hybrid Audio Card:** módulo híbrido telefónico.

NOTA IMPORTANTE: es posible insertar un máximo de 2 módulos FR33 en una consola AEQ FORUM; en caso de intentar configurar más de 2 módulos aparece un mensaje de error:

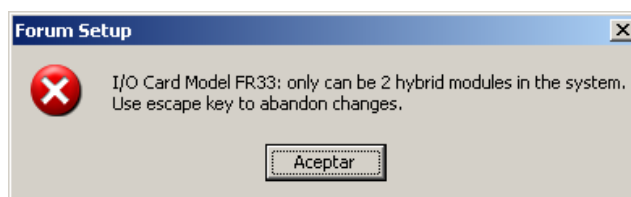

Para más información sobre cada uno de estos módulos de entradas y salidas de audio, ver apartado “2.2.3. Módulos de entradas/salidas de audio” del presente manual.


4.2.1.2. Sección “Internal Module Configuration”.

La sección “Internal Module Configuration” del submenú “Board Configuration” permite configurar las entradas y salidas de propósito general **GPIO** (tanto optoacoplados como contactos físicos) disponibles en la sección de entradas y salidas comunes del sistema situado en el panel trasero de AEQ FORUM (consultar apartado 2.2.2.1 del presente manual). Esta sección permite además configurar la operación del módulo opcional de comunicaciones multicanal **MADI** AES10 (consultar apartado 2.2.2.7 del presente manual; este módulo está disponible sólo mediante licencia de uso) y la funcionalidad **AoIP**.


NOTA IMPORTANTE: Las funcionalidades **MADI** y **AoIP** (audio sobre IP) no son compatibles entre sí, no pueden estar activas las dos opciones al mismo tiempo.

Existen cuatro apartados claramente diferenciados en esta sección:


1. **MADI/AoIP:** permite configurar las funcionalidades MADI y AoIP. Para acceder al menú de configuración avanzada se debe pulsar primero con el botón izquierdo del ratón la casilla “Click to [CONFIG]” y después pulsar sobre el botón “CONFIG” que aparece. Entonces aparece una ventana con 2 pestañas (para poder cambiar de una a otra es necesario que la opción seleccionada esté desactivada: “Disabled”):
 - **MADI:** es un módulo opcional de comunicaciones dentro de la sección de entradas y salidas comunes del sistema (disponible mediante licencia de uso: ver apartado 4.1.1 del presente manual). Se trata de un enlace bidireccional multicanal sobre fibra óptica. Existe un interfaz de transmisión y otro de recepción. El estándar que regula su implementación es el AES10-2003. Las opciones de configuración son:
 - “**Disabled/Enabled**”: para su desactivación o activación.
 - “**Sync**”: permite configurar si la consola trabajará con el sincronismo extraído desde la entrada MADI (“Slave”) o no (“Master”).
 - “**Used**”: permite configurar cuántos de los 64 canales mono disponibles están siendo realmente utilizados.

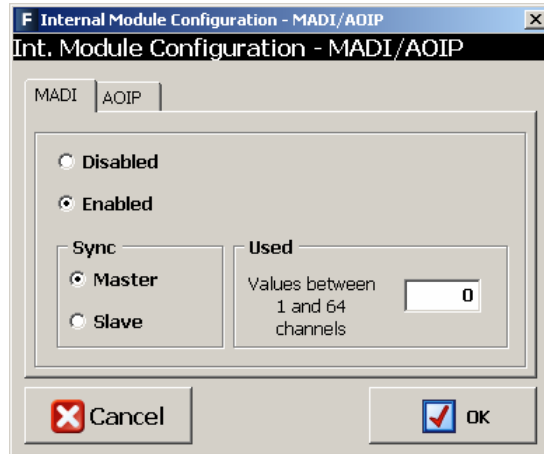

- **AOIP:** los módulos AoIP FR14 se instalan como una tarjeta más de entrada/salida en el panel trasero de AEQ FORUM, proporcionando hasta 32 canales de audio de entrada y hasta 32 de salida. Se puede instalar un máximo de 2 módulos FR14. Las opciones de configuración son:
 - “**Disabled/32 Channels/64 Channels**”: permite desactivar esta opción o seleccionar entre 32 o 64 canales (dependiendo de si se van a instalar uno o dos módulos FR14).
 - “**Sync**”: permite configurar si la consola trabajará con el sincronismo extraído desde una entrada AoIP (“Slave”; si hay 2 módulos FR14, el del slot 14 prevalece sobre el del 13) o no (“Master”).
 - “**Used**”: permite configurar cuántos de los 32 o 64 canales mono disponibles están siendo realmente utilizados.

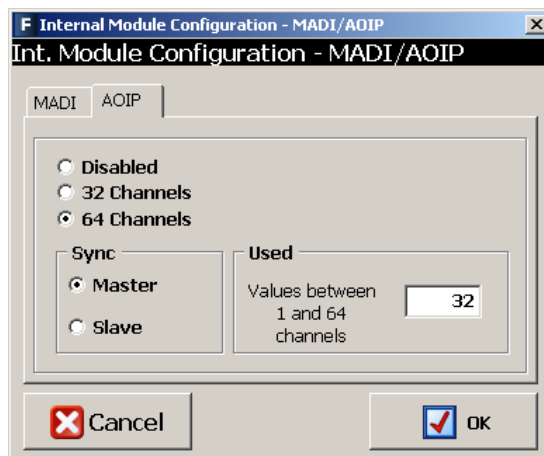


2. **GPI:** General Purpose Inputs o entradas de propósito general. AEQ FORUM incluye 8 GPIs con optoacoplador sobre transistores en colector abierto.

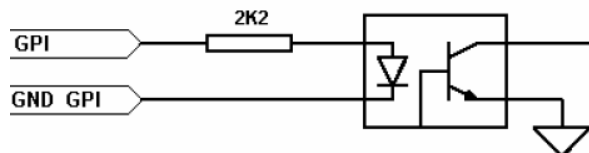


Para acceder al menú de configuración avanzada de GPIs se debe pulsar primero con el botón izquierdo del ratón la casilla “**Click to [CONFIG]**” y después pulsar sobre el botón “**CONFIG**” que aparece. Las opciones disponibles en este menú de configuración avanzada de GPIs son:

- Editar la etiqueta (columna “Label”) para mejor identificación de la función asignada.
- Configurar la forma de trabajo (columna “Level”) de cada GPI entre las siguientes opciones:
 - “High”: GPI activo a nivel alto.
 - “Low”: GPI activo a nivel bajo.
 - “On Change”: GPI activo ante transiciones de nivel alto a nivel bajo o viceversa.
 - “TH02”: GPI preprogramado para aceptar la señalización particular que genera el híbrido digital AEQ TH02EX para poder controlarlo remotamente.


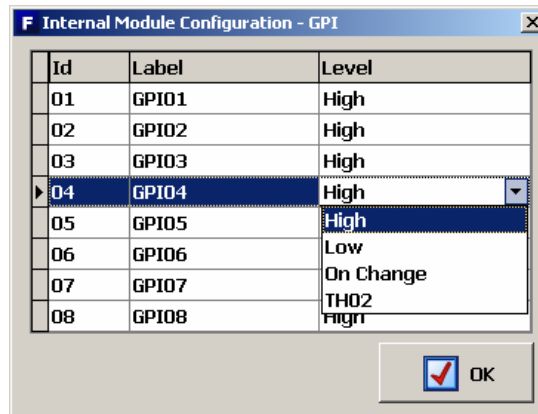


3. **GPO:** General Purpose Outputs o salidas de propósito general. AEQ FORUM incluye 8 GPOs en formato optoacoplador sobre transistores en colector abierto.

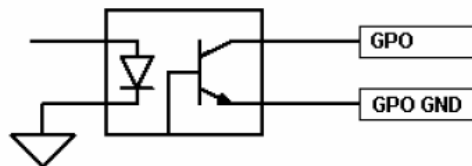


Para acceder al menú de configuración avanzada de GPOs se debe pulsar primero con el botón izquierdo del ratón la casilla “Click to **[CONFIG]**” y después pulsar sobre el botón “**CONFIG**” que aparece. Las opciones disponibles en este menú de configuración avanzada de GPOs son:

- Editar la etiqueta (columna “Label”) para mejor identificación de la función asignada.
- Configurar la forma de trabajo (columna “Level”) de cada GPO entre las siguientes opciones:
 - “Level High”: GPO activo a nivel alto.
 - “Level Low”: GPO activo a nivel bajo.
 - “On Change”: GPO cuya activación provoca el cambio de nivel de salida alto a nivel bajo o viceversa, según sea la situación inicial.
 - “Pulse High”: salida en forma de pulso de nivel alto cuya duración se define en el campo siguiente (“Duration”).
 - “Pulse Low”: salida en forma de pulso de nivel bajo cuya duración se define en el campo siguiente (“Duration”).

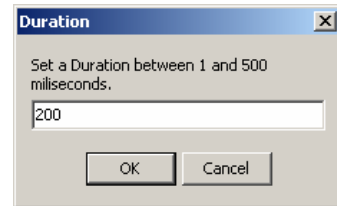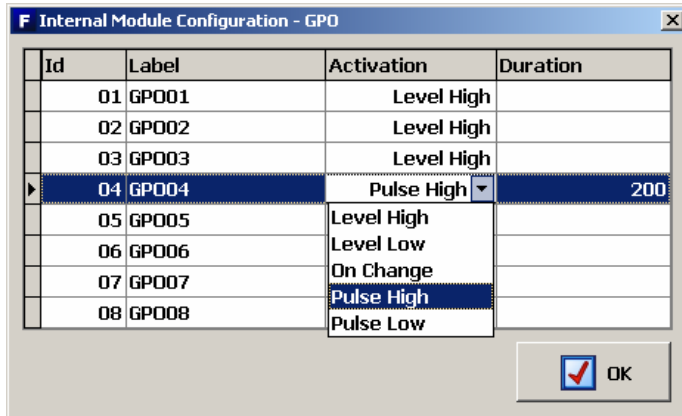

4. **RELAY:** permite configurar las salidas de GPO sobre contactos físicos de relé a diferencia de los optoacoplados. Se trata de cuatro relés o contactos. Para acceder al menú de configuración avanzada de GPOs se debe pulsar primero con el botón izquierdo del ratón la casilla “Click to [CONFIG]” y después pulsar sobre el botón “CONFIG” que aparece. Este menú de configuración avanzada es idéntico al detallado anteriormente para GPOs.

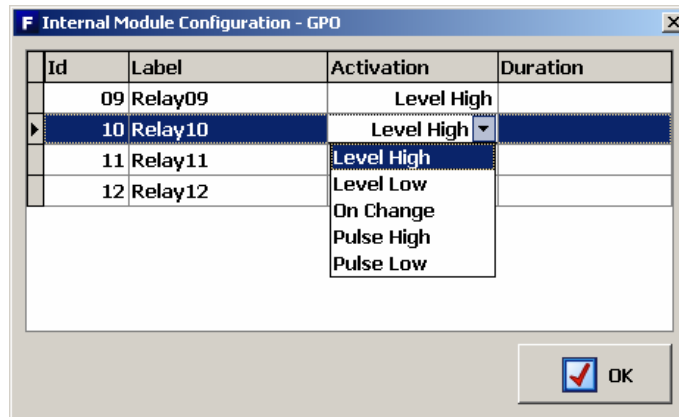

4.2.2. Submenú “Mixer Bus Configuration”.

Se accede al submenú “Mixer Bus Configuration” desde el desplegable interno del menú “Hardware Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.



El submenú “Mixer Bus Configuration” permite definir la configuración de los buses internos de suma en la unidad. AEQ FORUM se suministra por defecto configurado de Fábrica con los siguientes buses:

- “**Program**”: estéreo y con el modo de trabajo definido como “Program”.
- “**Audition**”: estéreo y con el modo de trabajo definido como “Audition”.
- “**Aux 1**”: estéreo y con el modo de trabajo definido como “Aux 1”.
- “**Aux 2**”: estéreo y con el modo de trabajo definido como “Aux 2”.
- “**Cue**”: es el bus de PFL, estéreo y con el modo de trabajo definido como “Cue”.
- “**Studio**”: bus de salida hacia monitores o auriculares de estudio, estéreo y con el modo de trabajo definido como “Studio”.

- **“Control”**: bus de salida hacia monitores o auriculares de control, estéreo y con el modo de trabajo definido como “Control”.
- **“MPX 1”**: mono y con el modo de trabajo definido como “MPX 1”.
- **“MPX 2”**: mono y con el modo de trabajo definido como “MPX 2”.
- **“MPX 3”**: mono y con el modo de trabajo definido como “MPX 3”.
- **“MPX 4”**: mono y con el modo de trabajo definido como “MPX 4”.
- **“MPX 5”**: mono y con el modo de trabajo definido como “MPX 5”.
- **“MPX 6”**: mono y con el modo de trabajo definido como “MPX 6”.
- **“MPX 7”**: mono y con el modo de trabajo definido como “MPX 7”.
- **“MPX 8”**: mono y con el modo de trabajo definido como “MPX 8”.


Es posible editar el campo “Label” o etiqueta de cada Bus. Si un bus configurado inicialmente como estéreo se configura como mono, aparece en la pantalla de configuración una nueva línea representando al canal sobrante. Por otro lado, si un bus configurado inicialmente como mono, por ejemplo “MPX 1”, se configura como estéreo, desaparece la línea correspondiente al bus del siguiente slot, “MPX 2” en este caso, que se agrega al anterior para convertirlo en estéreo.

Se pueden definir hasta un total de 32 canales mono de bus de mezcla, entre los que hay predefinidos los 7 buses estéreo y 8 buses MPX mono indicados anteriormente. El resto de buses de suma pueden definirse como internos (“Internal”).



La tabla del submenú de configuración de buses de mezcla tiene los siguientes campos:



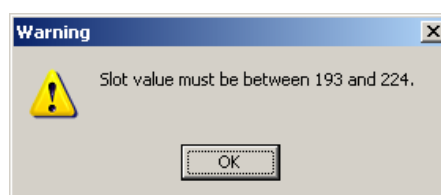







- **“Slot”**: indica la posición interna de esta señal dentro del bus de audio digital del equipo. Los 32 slots disponibles son los numerados entre el 193 y el 224 inclusive. Al tratar de definir algún bus por encima de esos 32 slots disponibles, aparece un mensaje de error:



- **“Label”**: nombre del bus. Se recomienda utilizar un máximo de 6 caracteres.
- **“Working Mode”**: es la descripción que el sistema da a la funcionalidad de cada bus: Program, Audition, Aux 1, Aux 2, Cue, Studio, Control, MPX 1 a 8 o Internal
- **“Stereo”**: permite configurar el bus en cuestión como mono o estéreo.

Pulsando en la cabecera de cada columna se ordena la tabla de acuerdo a esa columna.

La parte inferior del submenú “Mixer Bus Configuration” incluye un conjunto de herramientas estandarizadas que simplifican la gestión de esta lista de buses internos:

	Permite el desplazamiento a la primera posición de la lista.
	Permite el desplazamiento a la posición inmediatamente superior de la lista.
	Permite el desplazamiento a la posición inmediatamente inferior de la lista.
	Permite el desplazamiento a la última posición de la lista.
	Permite insertar una nueva entrada en la lista.
	Permite eliminar la entrada seleccionada de la lista. Se solicita confirmación.
	Permite editar la entrada seleccionada de la lista.
	Permite aceptar los cambios realizados al editar entrada seleccionada de la lista.
	Permite rechazar los cambios realizados al editar entrada seleccionada de la lista.
	Permite refrescar la información de la lista.

4.2.3. Submenú “I/O Configuration” .


Se accede al submenú “I/O Configuration” desde el desplegable interno del menú “Hardware Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.



El submenú “I/O Configuration” permite configurar los canales lógicos de audio a partir de las entradas y salidas físicas de audio presentes en los módulos de entradas/salidas previamente definidos en el submenú “Board Configuration”.

Existen dos partes claramente diferenciadas en este submenú, con la parte superior de la pantalla destinada a la configuración de los canales de entrada y la parte inferior a los canales de salida. En ambos casos la presentación se hace sobre una tabla resumen con varios campos:

- “**Id**”: indica la posición interna de esta señal dentro del equipo.
- “**Label**”: nombre alfanumérico del canal. Se recomienda utilizar un máximo de 6 caracteres, ya que ese tamaño es el que aparece en la totalidad de displays y menús en pantalla integrados en la superficie de control de la consola AEQ FORUM.
- “**Model**”: tipo del módulo físico de entradas/salidas presente en el panel trasero de la unidad. Este campo aparece automáticamente a partir de la configuración de módulos seleccionada en el submenú “Board Configuration” (consultar apartado 4.2.1.1. del presente manual).
- “**Config**”: acceso al menú de configuración avanzada del canal lógico seleccionado. Se accede pulsando primero con el botón izquierdo del ratón la casilla “Click to [CONFIG]” y después sobre el botón “**CONFIG**” que aparece.

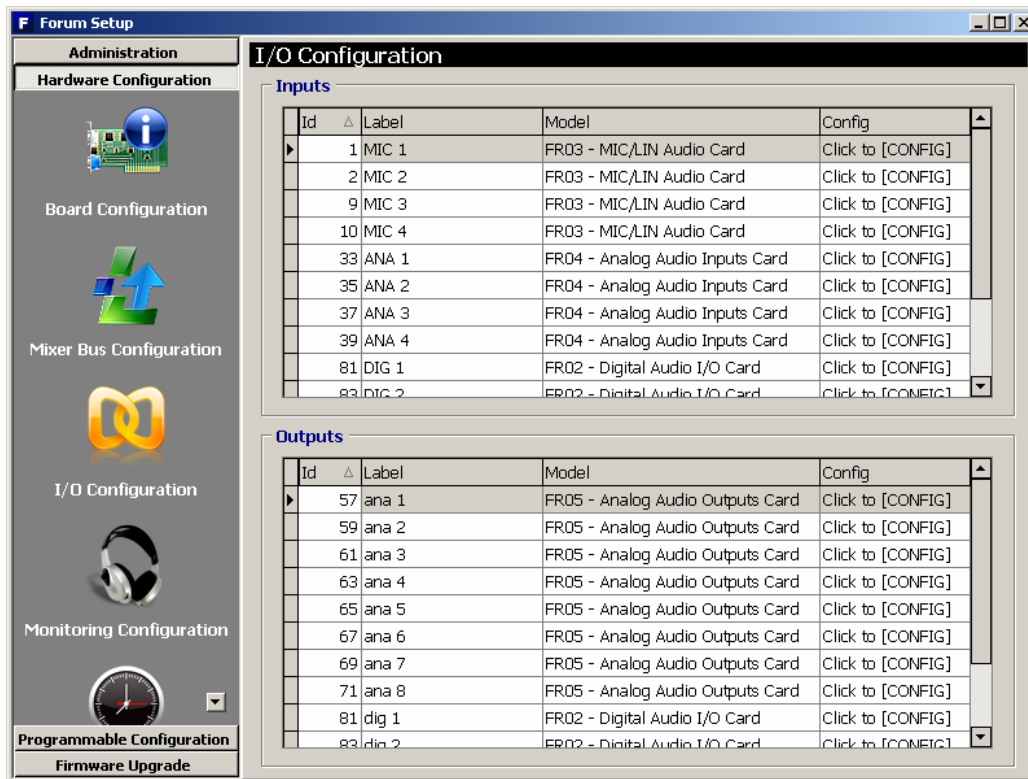

I/O Configuration

Inputs

Id	Label	Model	Config
1	MIC 1	FR03 - MIC/LIN Audio Card	Click to [CONFIG]
2	MIC 2	FR03 - MIC/LIN Audio Card	Click to [CONFIG]
9	MIC 3	FR03 - MIC/LIN Audio Card	Click to [CONFIG]
10	MIC 4	FR03 - MIC/LIN Audio Card	Click to [CONFIG]
33	ANA 1	FR04 - Analog Audio Inputs Card	Click to [CONFIG]
35	ANA 2	FR04 - Analog Audio Inputs Card	Click to [CONFIG]
37	ANA 3	FR04 - Analog Audio Inputs Card	Click to [CONFIG]
39	ANA 4	FR04 - Analog Audio Inputs Card	Click to [CONFIG]
81	DIG 1	FR02 - Digital Audio I/O Card	Click to [CONFIG]
83	DIG 2	FR02 - Digital Audio I/O Card	Click to [CONFIG]


Outputs

Id	Label	Model	Config
57	ana 1	FR05 - Analog Audio Outputs Card	Click to [CONFIG]
59	ana 2	FR05 - Analog Audio Outputs Card	Click to [CONFIG]
61	ana 3	FR05 - Analog Audio Outputs Card	Click to [CONFIG]
63	ana 4	FR05 - Analog Audio Outputs Card	Click to [CONFIG]
65	ana 5	FR05 - Analog Audio Outputs Card	Click to [CONFIG]
67	ana 6	FR05 - Analog Audio Outputs Card	Click to [CONFIG]
69	ana 7	FR05 - Analog Audio Outputs Card	Click to [CONFIG]
71	ana 8	FR05 - Analog Audio Outputs Card	Click to [CONFIG]
81	dig 1	FR02 - Digital Audio I/O Card	Click to [CONFIG]
83	dig 2	FR02 - Digital Audio I/O Card	Click to [CONFIG]


4.2.3.1. Menú de configuración avanzada de canales de entrada.

Si bien a continuación se presentan la totalidad de opciones disponibles, dependiendo del tipo de módulo de entradas/salidas sobre el que se haya configurado el canal lógico de entrada, esas opciones pueden variar.


- **Cabeceras:** indican el tipo y ubicación del módulo bajo configuración en ese momento.
 - “**FRzz Input configuration**” indica que se está configurando una entrada de una tarjeta de tipo FR”zz”.
 - “**INPUT HW:xx.0y**” indica que se está configurando la entrada “y” de la tarjeta situada en el slot xx.
- “**Label**”: nombre alfanumérico del canal. Se recomienda utilizar un máximo de 6 caracteres, ya que ese tamaño aparecerá en la totalidad de displays y menús en pantalla integrados en la superficie de control de la consola AEQ FORUM.
- “**Fader Start**”: permite seleccionar una salida GPO (de la lista definida en el apartado 4.2.1.2) para realizar la función Fader Start para ese canal. “None” indica que no hay función Fader Start asociada a ese canal.

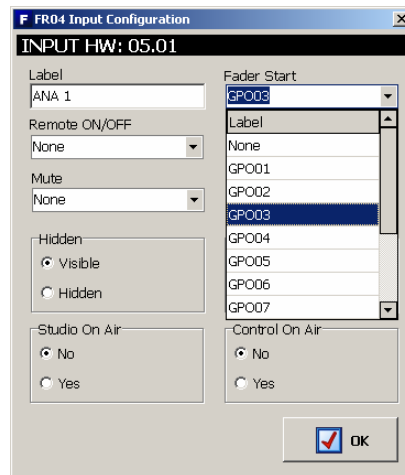


- **“Remote ON/OFF”**: permite seleccionar una entrada GPI (de la lista definida en el apartado 4.2.1.2) para realizar la función de encendido remoto de ese canal (teclas Channel ON/OFF en la superficie de control: ver apartado 2.1.1.8 del presente manual). “None” indica que no hay función Remote ON/OFF asociada a ese canal.

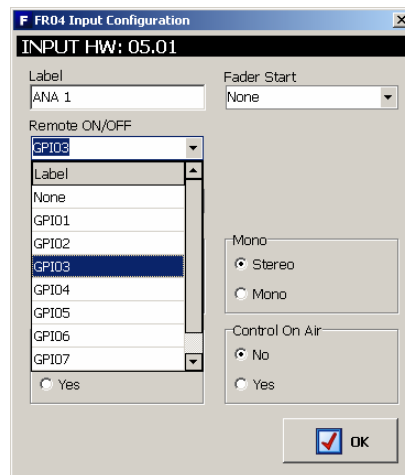

- **“Solo”**: permite seleccionar una entrada GPI (de la lista definida en el apartado 4.2.1.2) para cortar remotamente el audio de todas las entradas correspondientes a los micrófonos definidos menos aquel que tiene asociada esta función. Es de utilidad, por ejemplo, cuando hay varios interlocutores haciendo un programa y el moderador necesita cortar todos los micrófonos excepto el suyo. Esta opción aparece disponible solamente para los canales de **micrófono** y normalmente se usará sólo para el micrófono principal. No es posible asociar el mismo GPI a varios canales. “None” indica que no hay función SOLO asociada a ese canal.

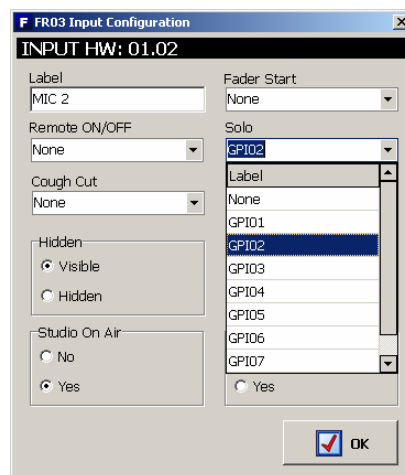

- **“Cough Cut”**: permite seleccionar una entrada GPI (de la lista definida en el apartado 4.2.1.2) asociada la función de corte de tos para este canal. Esta opción aparece disponible solamente para los canales de **micrófono**. “None” indica que no hay función de corte de tos asociada a ese canal.
- **“Remote PFL”**: permite seleccionar una entrada GPI (de la lista definida en el apartado 4.2.1.2) asociada al envío de este canal de entrada configurado al bus de CUE. Esta opción aparece disponible solamente para los canales de **micrófono**. No es posible asociar el mismo GPI a varios canales. “None” indica que no hay función Remote PFL asociada a ese canal.
- **“Mute”**: permite seleccionar una entrada GPI (de la lista definida en el apartado 4.2.1.2) asociada a la función de silenciar este canal de audio lanzando la orden de manera remota. Esta opción **no** aparece disponible para los canales de **micrófono**. “None” indica que no hay función Mute asociada a ese canal.
- **“Hidden”**: permite seleccionar si el canal de entrada seleccionado podrá ser asociado (“Visible”) o no (“Hidden”) a un canal desde la superficie de control de AEQ FORUM a través del menú “FADER” (ver apartado 3.4.3.1.3.1). Un ejemplo típico de señal oculta serían los TOPS horarios.
- **“Mono”**: permite seleccionar si el canal de entrada seleccionado es mono o estéreo. Por defecto, AEQ FORUM se suministra con todos los canales de entrada (excepto los de micrófono) configurados como estéreo, por lo que el cambio de alguno de ellos a mono tendrá como resultado que la lista de canales de entrada aumente de tamaño (un canal estéreo se convierte en dos monos). Esta opción **no** aparece disponible para los canales de **micrófono**.
- **“Studio On Air”**: permite asociar la activación de este canal desde las teclas Channel ON/OFF de la superficie de control de AEQ FORUM a la generación de un GPO hacia las luces de ON AIR de la sala de locutorio o estudio (ver apartado 4.2.4.1 del presente manual). También lleva asociado el corte de los monitores de estudio. Se activa típicamente en los canales de micro.
- **“Control On Air”**: permite asociar la activación de este canal desde las teclas Channel ON/OFF de la superficie de control de AEQ FORUM a la generación de un GPO hacia las luces de ON AIR de la sala de control (ver apartado 4.2.4.2 del presente manual). También lleva asociado el corte de los monitores de control y del bus de CUE. Se activa típicamente en el canal de micro de autocontrol.


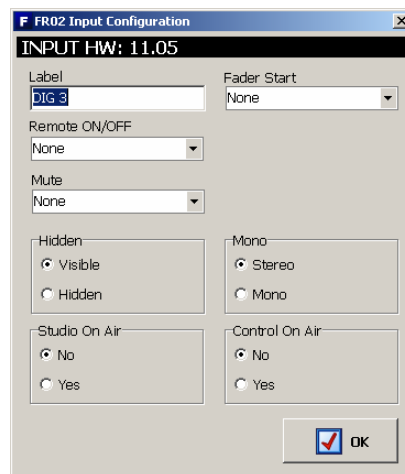


4.2.3.2. Menú de configuración avanzada de canales de salida.

Si bien a continuación se presentan la totalidad de opciones disponibles, dependiendo del tipo de módulo de entradas/salidas sobre el que se haya configurado el canal lógico de salida, esas opciones pueden variar.

- **Cabecera**: indican la ubicación del módulo bajo configuración en ese momento.
 - **“OUTPUT HW:xx.0y”** indica que se está configurando la salida “y” de la tarjeta situada en el slot xx.

- **“Label”**: nombre alfanumérico del canal. Se recomienda utilizar un máximo de 6 caracteres, ya que ese tamaño aparecerá en la totalidad de displays y menús en pantalla integrados en la superficie de control de la consola AEQ FORUM.
- **“Default Routing”**: permite configurar la señal enrutada por defecto hacia ese canal de salida. Es posible seleccionar cualquier canal de entrada (“Inputs” en la columna “Type”) o cualquiera de los buses internos de suma del sistema (“Mixer” en la columna “Type”; ver apartado 4.2.2 del presente manual).
- **“Mono”**: permite configurar el canal lógico de salida como mono o estéreo. Por defecto, AEQ FORUM se suministra con todos los canales de salida configurados como estéreo, por lo que el cambio de alguno de ellos a mono tendrá como resultado que la lista de canales de salida aumente de tamaño (un canal estéreo se convierte en dos monos).

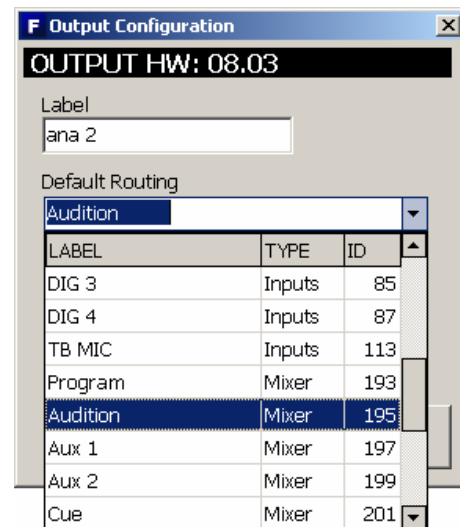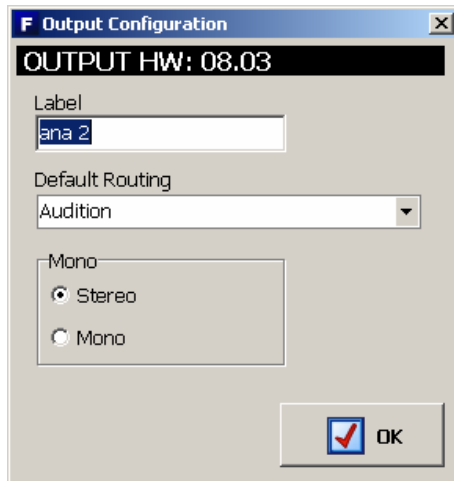

4.2.4. Submenú “Monitoring Configuration “.


Se accede al submenú “Monitoring Configuration” desde el desplegable interno del menú “Hardware Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.



El submenú “Monitoring Configuration” permite definir la operación de las secciones de Control y Monitorado asociadas a la sala de control y a la cabina de locución o estudio. Consultar apartados 2.1.2.4 y 2.1.2.5 del presente manual.



Existen dos partes claramente diferenciadas en este submenú: la superior, asociada a la sección de Control y Monitorado de Estudio, y la inferior, asociada a la sección de Control y Monitorado de Control.

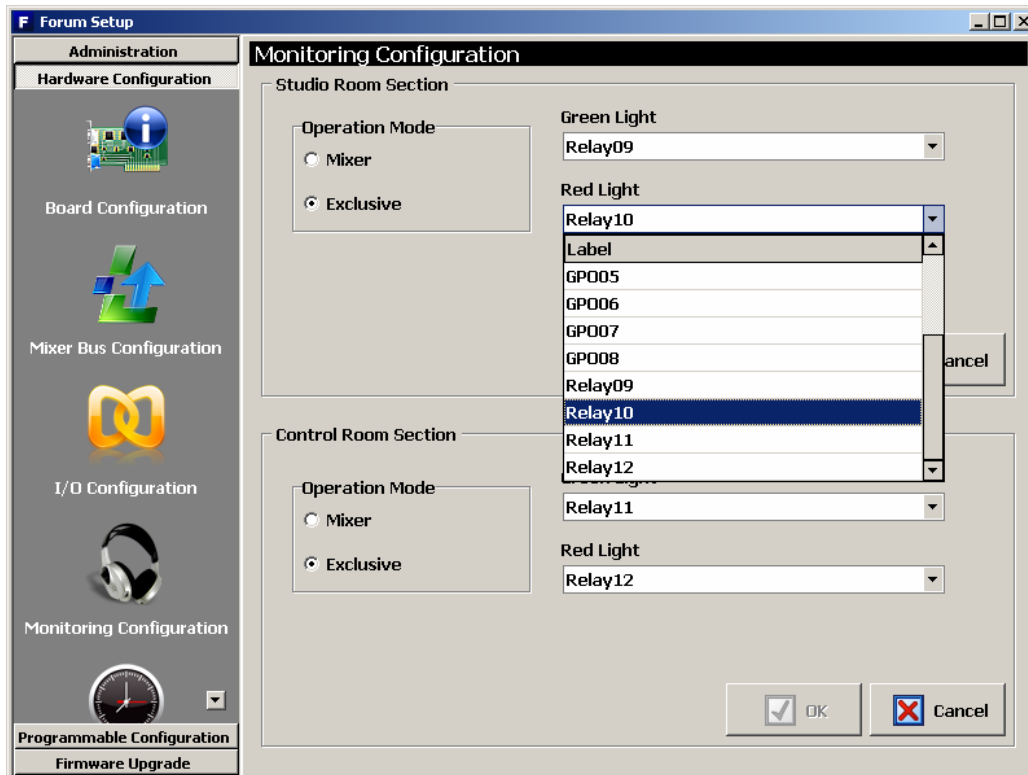

4.2.4.1. Sección “Studio Room Section”.

Esta sección del submenú “Monitoring Configuration” permite configurar el modo de trabajo de las cuatro teclas situadas bajo el display de la sección de Control y Monitorado de **Estudio** como “**Mixer**” o “**Exclusive**”. Con la opción “Mixer” el bus de salida asociado a monitor y auriculares de estudio (“Studio”) se configura como sumable y, por tanto, es posible tener activas simultáneamente más de una de las cuatro teclas, mezclándose sobre monitor y auriculares de estudio las señales asociadas a las teclas activas, mientras que con la opción “Exclusive” ese bus de salida no se configura como sumable y, por tanto, no es posible tener más de una tecla activa en cada momento (la pulsación de una tecla tiene como resultado el apagado de la que estuviese activa anteriormente).

Se completa esta sección con la asignación de salidas físicas GPO asociadas a los indicadores luminosos de OFF AIR (luz VERDE: indica que no hay fuentes, normalmente micrófonos, de la sala de locutorio o estudio al aire) y ON AIR (luz ROJA: indica que hay fuentes, normalmente micrófonos, de esa sala al aire). Se puede elegir entre los GPOs optoacoplados (GPO del 1 al 8) o los que incluyen relé (Relay del 9 al 12): se recomienda utilizar los de relé. Ver capítulo 2.2.2.1 del presente manual.

4.2.4.2. Sección “Control Room Section”.

Esta sección del submenú “Monitoring Configuration” permite configurar el modo de trabajo de las cuatro teclas situadas bajo el display de la sección de Control y Monitorado de **Control** como “**Mixer**” o “**Exclusive**”. Con la opción “Mixer” el bus de salida asociado a monitor y auriculares de control (“Control”) se configura como sumable y, por tanto, es posible tener activas simultáneamente más de una de las cuatro teclas, mezclándose sobre monitor y auriculares de control las señales asociadas a las teclas activas, mientras que con la opción “Exclusive” ese bus de salida no se configura como sumable y, por tanto, no es posible tener más de una tecla activa en cada momento (la pulsación de una tecla tiene como resultado el apagado de la que estuviese activa anteriormente).


Se completa esta sección con la asignación de salidas físicas GPO asociadas a los indicadores luminosos de OFF AIR (luz VERDE: indica que no hay fuentes, normalmente micrófonos, de la sala de control al aire) y ON AIR (luz ROJA: indica que hay fuentes, normalmente micrófonos, de esa sala al aire). Se puede elegir entre los GPOs optoacoplados (GPO del 1 al 8) o los que incluyen relé (Relay del 9 al 12): se recomienda utilizar los de relé. Ver capítulo 2.2.2.1 del presente manual.

4.2.5. Submenú “NTP Client Configuration”.

Se accede al submenú “NTP Client Configuration” desde el desplegable interno del menú “Hardware Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.



El submenú “NTP Client Configuration” permite habilitar la sincronización de la hora y fecha del sistema mediante una conexión Ethernet utilizando el protocolo estándar NTP, pasando a ser el reloj local de AEQ FORUM esclavo de la señal de ese reloj remoto.

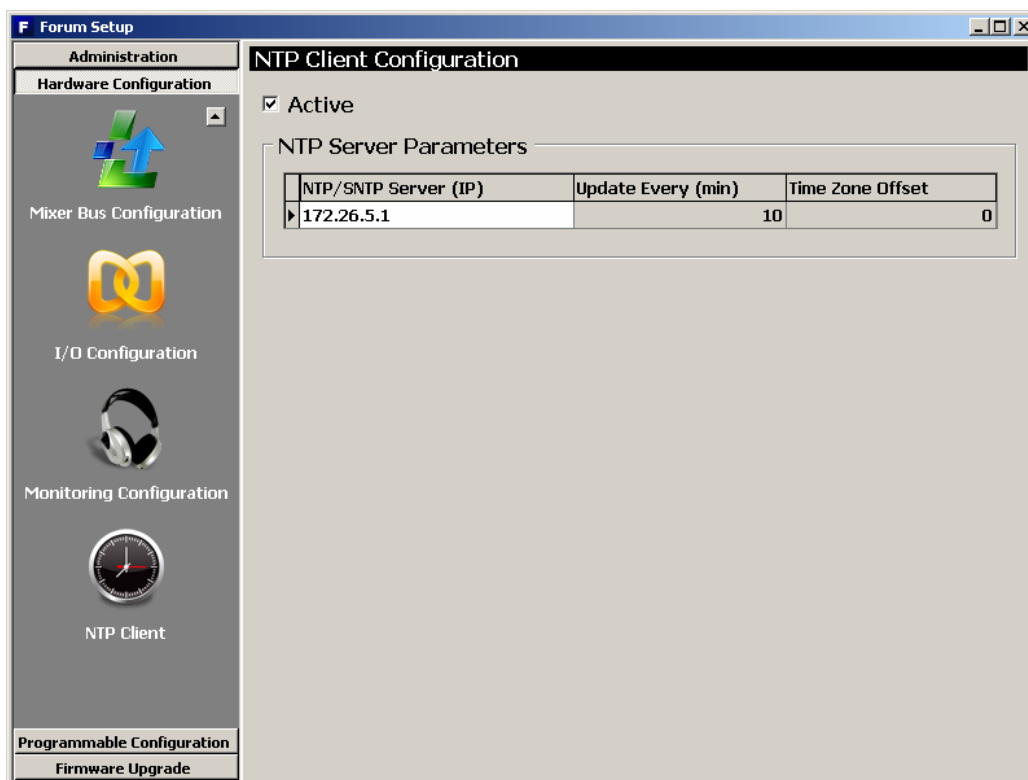

Las opciones visibles en pantalla son:

- **“Active”**: permite activar o no esta opción.
- **“NTP/SNTP Server (IP)”**: dirección IP del servidor con el reloj maestro remoto.
- **“Update Every (min)”**: período de refresco en el que AEQ FORUM se comunicará con el servidor NTP para confirmar que no hay desviaciones. Por defecto, se suministra configurado en 10 minutos.
- **“Time Zone Offset”**: permite compensar la diferencia entra la zona horaria GMT donde se encuentra la consola instalada y la zona horaria GMT donde se encuentra el reloj remoto NTP.

4.3. Menú “Programmable Configuration”.

Este menú permite configurar el enrutado interno de señales de audio en AEQ FORUM y las funciones asociadas a las teclas programables, definir grupos de micrófonos, crear presets de procesos y gestionar las memorias de configuración (snapshots) del equipo. Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el apartado “Programmable Configuration”, en la parte izquierda de la pantalla se despliega la lista completa de submenús que engloba:

- **“Routing Configuration”**: permite definir los puntos de cruce entre canales de entrada o buses internos de suma y canales de salida o buses internos de suma.
- **“Programmable Keys”**: permite configurar las acciones asociadas a cada una de las 15 teclas programables disponibles en la sección de Control y Monitorado de la superficie de control de AEQ FORUM.
- **“Mic Group Configuration”**: permite definir grupos de micrófonos.
- **“Preset Configuration”**: permite crear configuraciones por defecto asociadas a los diferentes procesos presentes en AEQ FORUM: ecualizadores, filtros, compresores/limitadores y puertas de ruido.
- **“Snapshot Configuration”**: permite gestionar las memorias de configuración almacenadas en el equipo.

NOTA IMPORTANTE: Para acceder a cualquiera de estos submenús es necesario tener una configuración cargada en la aplicación, en caso contrario aparece la indicación **“Empty configuration. Please read configuration before use”**. Para ello, es necesario conectarse a la consola AEQ FORUM y leer su configuración o bien cargar una configuración mediante la opción “Import” (ver apartado 4.1.1 del presente manual; en el directorio C:\Archivos de programa\ForumSetup\Demos está el fichero “DemoConfiguration.FSC” con una configuración demo).


4.3.1. Submenú “Routing Configuration”.

Se accede al submenú “Routing Configuration” desde el desplegable interno del menú “Programmable Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.




El submenú “Routing Configuration” permite definir los puntos de cruce entre canales de entrada o buses internos de suma y canales de salida o buses internos de suma. La totalidad de puntos de cruce configurados en la consola aparecen agrupados en una tabla resumen con los siguientes campos:

- **“Id Routing”**: identificador numérico de mantenimiento para ese canal de entrada o bus de suma.
- **“Routing”**: etiqueta o “Label” de ese canal de entrada o bus de suma. Consultar secciones 4.2.2. y 4.2.3 del presente manual.
- **“Type”**: tipo de canal empleado en el punto de cruce: “Input” para canales de entrada y “Mixer” para buses internos de suma.
- **“Id Output”**: identificador numérico de mantenimiento para ese canal de salida.
- **“Output”**: etiqueta o “Label” de ese canal de salida. Consultar sección 4.2.3 del presente manual.


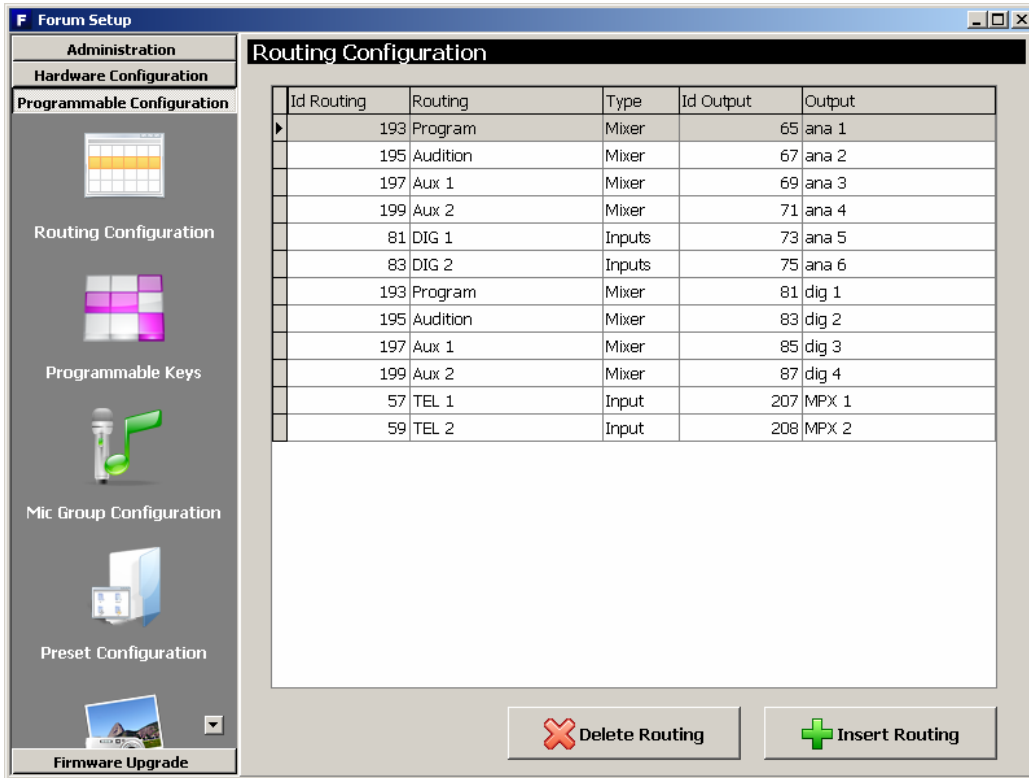


La parte inferior del área de trabajo de este submenú incluye dos opciones:

- **“Delete Routing”**: permite eliminar el punto de cruce seleccionado. Se solicita confirmación.

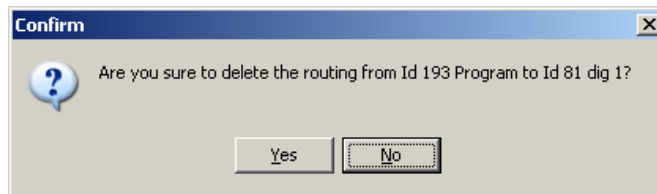

- **“Insert Routing”**: permite crear un punto de cruce mediante un sencillo interfaz que permite seleccionar un canal de entrada o bus interno de suma como origen, y un canal de salida o bus interno de suma como destino. Estos nombres o etiquetas son los definidos previamente desde el submenú “I/O Configuration”.

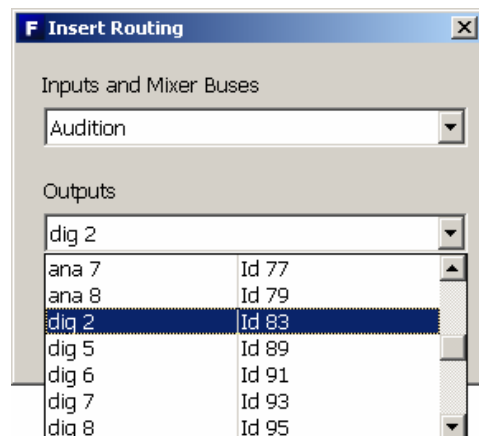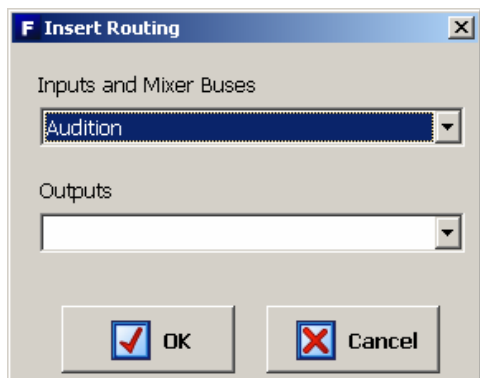

4.3.2. Submenú “Programmable Keys”.

Se accede al submenú “Programmable Keys” desde el desplegable interno del menú “Programmable Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.




El submenú “Programmable Keys” permite configurar las acciones asociadas a cada una de las 15 teclas programables presentes en la sección de Control y Monitorado de la superficie de control de AEQ FORUM (ver apartado 2.1.2.2 del presente manual)

NOTA IMPORTANTE: Existe una edición de la placa que conforma la sección de control y monitorado en la que los vómetros de control y las teclas programables están situados en vertical, en lugar de en horizontal. Para esa edición de placa existe una versión específica de la aplicación **Forum Setup (V2)** con las teclas programables colocadas de esa forma.

Dentro de este submenú existen dos zonas claramente diferenciadas:

- **“Keyboard”**: es la zona superior de la pantalla, donde se realiza la configuración básica general de las 15 teclas programables.
- **“Key Configuration”**: es la zona inferior de la pantalla, donde se realiza la configuración específica de cada una de las 15 teclas programables, en ese momento seleccionada en la parte superior de la pantalla.

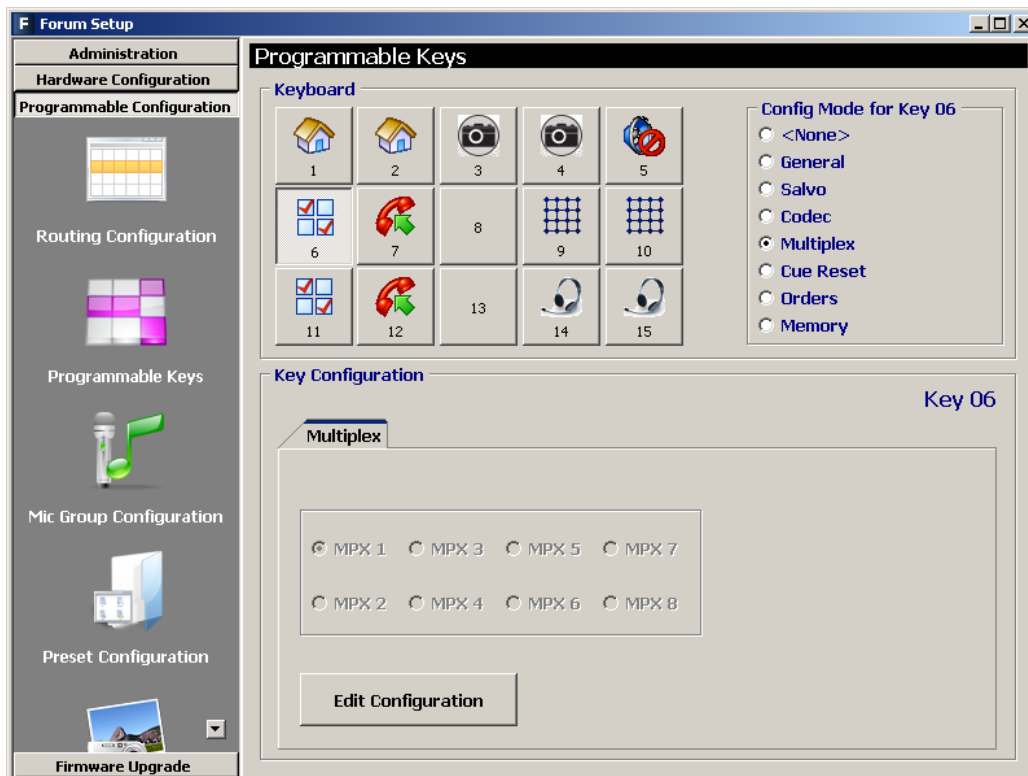

4.3.2.1. Configuración básica de las teclas programables.

Esta sección de configuración básica general de las teclas programables muestra gráficamente su disposición física sobre la superficie de control de AEQ FORUM en la sección de Control y Monitorado. Las teclas programables se encuentran numeradas desde el 1 al 15 siguiendo el orden natural de izquierda a derecha y de arriba abajo.

Para configurar una tecla programable simplemente se debe pulsar sobre ella con el botón izquierdo del ratón y seleccionar de la lista de la derecha la acción a asociar. Las opciones disponibles son:


- **“None”**: sin acción alguna asociada.
- **“General”**: asociada a la activación de GPI y/o GPO.
- **“Salvo”**: permite configurar la activación/desactivación de un Salvo.
- **“Codec”**: asociada a funciones de control remoto de equipos de comunicación externos mediante GPIs y GPOs.
- **“Multiplex”**: permite realizar una gestión rápida del enrutado de señales hacia un bus interno de suma de tipo “MPX” (esos buses se utilizan típicamente para envío a codecs, híbridos u otros destinos auxiliares).
- **“Cue Reset”**: permite cancelar todos los envíos de señales al bus de CUE en ese momento.
- **“Orders”**: permite enviar el micrófono de órdenes al canal de salida seleccionado.
- **“Memory”**: permite cargar en la consola la memoria de configuración o snapshot seleccionada.

4.3.2.2. Configuración de las teclas programables “General”.

Las teclas programables de tipo “General” son las asociadas a la activación de GPIs y/o GPOs. Gráficamente se muestran mediante el siguiente icono:




La parte inferior del submenú “Programmable Keys” muestra, cuando se selecciona este modo de configuración, las opciones asociadas a las teclas de tipo “General”.

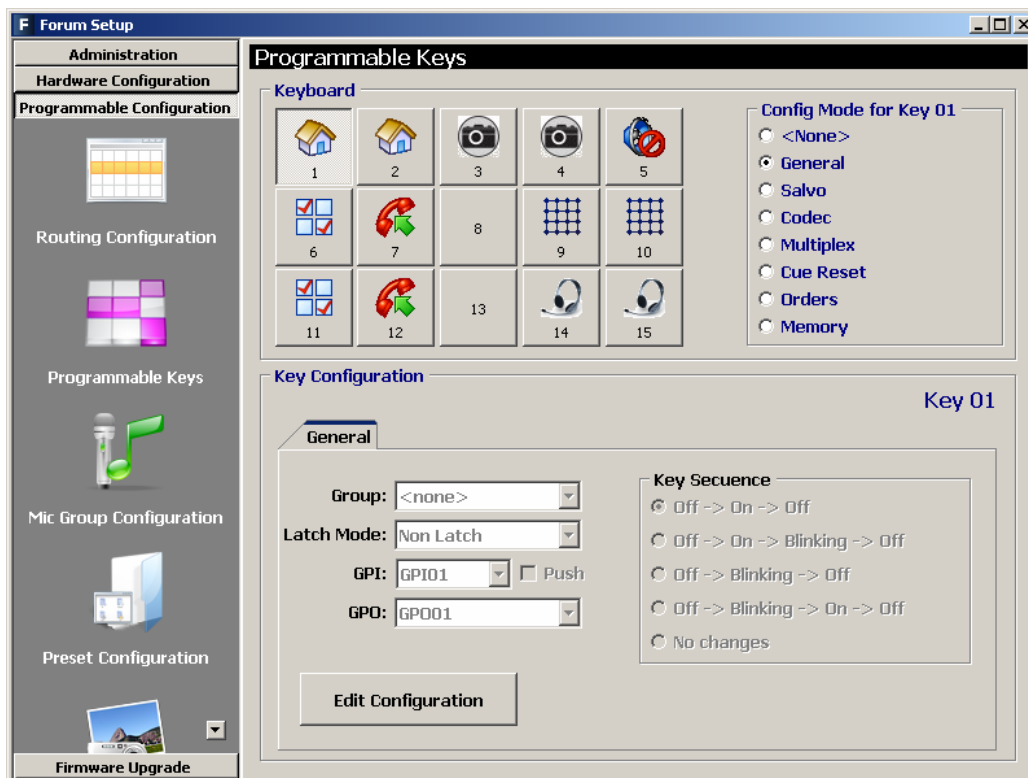


Para poder configurar la tecla programable (o editar una configuración previamente creada) es necesario pulsar primero el botón **“Edit Configuration”**, que activa y permite configurar los siguientes campos:

- **“Group”**: permite asociar la tecla programable a un grupo. Asignamos una tecla a un grupo cuando necesitamos definir una operación excluyente entre las teclas programables de ese grupo (la activación de una de ellas supone la desactivación de la que estuviese activa en ese momento). Es posible crear hasta 8 grupos de teclas programables. “None” indica que esa tecla no está asignada a ningún grupo.
- **“Latch Mode”**: permite configurar la tecla como “Latch” o “Non Latch” para que, tras la pulsación, la tecla se quede anclada o no respectivamente. Si una tecla se configura como “Non Latch” únicamente ejecuta la función asociada mientras permanece pulsada.
- **“GPI”**: permite seleccionar la entrada física GPI, en la sección de entradas y salidas comunes del sistema, asociada a la activación de esta tecla programable.
- **“Push”**: si se asocia a un mismo botón un GPI y un GPO y se activa esta casilla, al recibir el GPI se activa automática el GPO. Si no se activa la casilla “Push”, esa activación automática no se produce.
- **“GPO”**: permite seleccionar la salida física GPO, en la sección de entradas y salidas comunes del sistema, asociada a la activación de esta tecla programable.
- **“Key Sequence”**: permite seleccionar la secuencia de funcionamiento de la tecla configurada:
 - **“Off-On-Off”**: la tecla está apagada inicialmente, se enciende al pulsarla (o al activarse el GPI asociado) y se apaga al pulsarla de nuevo (o al desactivarse el GPI). A partir de este punto el ciclo se repite.
 - **“Off-On-Blinking-Off”**: la tecla está apagada inicialmente, se enciende al pulsarla, parpadea al pulsarla de nuevo y se apaga con la siguiente pulsación. A partir de este punto el ciclo se repite. Si la activación es mediante un GPI asociado, la tecla se enciende al activarse el GPI y parpadea al desactivarse.
 - **“Off-Blinking-Off”**: la tecla está apagada inicialmente, parpadea al pulsarla (o al activarse el GPI asociado) y se apaga al pulsarla de nuevo (o al desactivarse el GPI). A partir de este punto el ciclo se repite.
 - **“Off-Blinking-On-Off”**: la tecla está apagada inicialmente, parpadea al pulsarla, se queda encendida al pulsarla de nuevo y se apaga con la siguiente pulsación. A partir de este punto el ciclo se repite. Si la activación es mediante un GPI asociado, la tecla parpadea al activarse el GPI y se apaga al desactivarse.
 - **“No changes”**: esta opción está asociada exclusivamente a los GPIs. La tecla se enciende con la activación del GPI y permanece encendida hasta que ese GPI se desactiva, incluso aunque se pulse la tecla.
- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

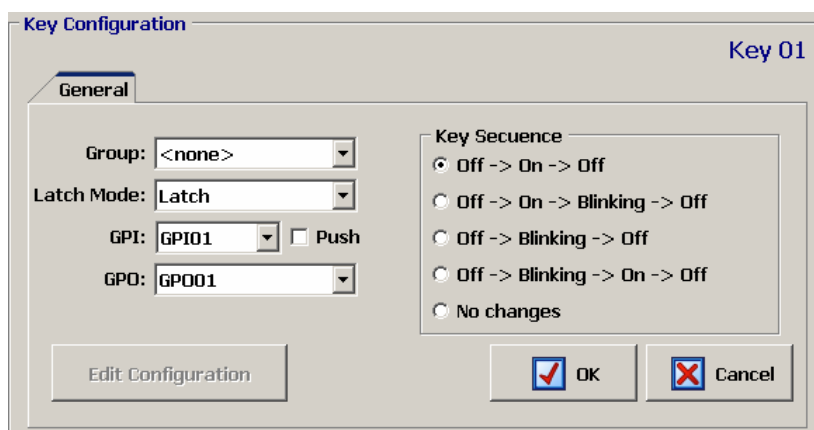


4.3.2.3. Configuración de las teclas programables “Salvo”.

Las teclas programables de tipo “Salvo” permiten realizar la activación y/o desactivación de un Salvo o conjunto de conexiones y/o desconexiones de una serie de puntos de cruce sobre el enrutado interno de audio del equipo. Gráficamente se muestran mediante el siguiente icono:

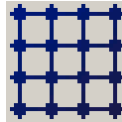

En la parte inferior del submenú "Programmable Keys" se configura el contenido del Salvo.

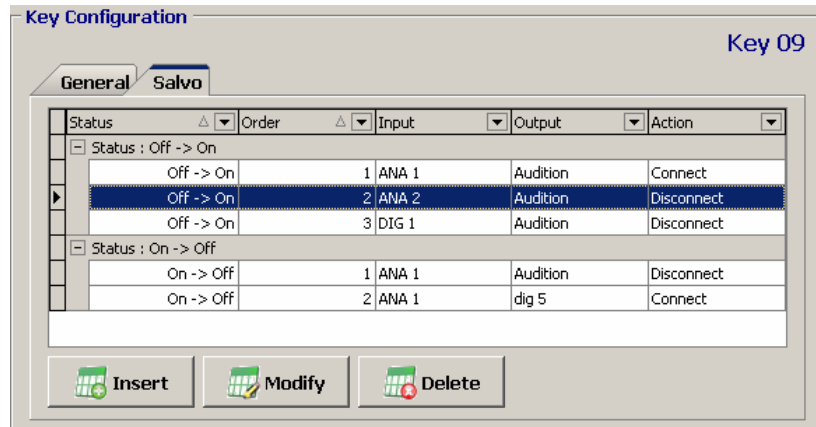


Existen dos pestañas: "General" y "Salvo".


La pestaña "General" da acceso a una pantalla idéntica a la descrita en el apartado anterior y permite configurar la secuencia de iluminación y el GPI y/o GPO asociados a esta tecla programable, cuya activación ejecutará un Salvo. De esta forma, es posible lanzar un Salvo mediante la pulsación de la tecla y activar al mismo tiempo un GPO o lanzar ese Salvo mediante la activación remota de la tecla mediante un GPI (para ello es necesario activar la casilla "Push").

La pestaña "Salvo" engloba las funciones específicas del Salvo, presentando una lista de acciones sobre cada uno de los puntos de cruce controlados por ese Salvo (indicando entrada y salida implicadas) y su orden de ejecución. Existen tres botones en la parte inferior que permiten configurar esa lista de acciones:

- "Insert": permite añadir la conexión o desconexión de un punto de cruce en la lista de acciones desde un sencillo menú:
 - "Status":
 - "Off → On": la acción se ejecuta al pasar el botón de apagado a encendido.
 - "On → Off": la acción se ejecuta al pasar el botón de encendido a apagado.
 - "Order": permite configurar la posición de esta acción en la lista general de acciones.
 - "Input": permite seleccionar el canal de entrada o bus de suma interno.
 - "Output": permite seleccionar el canal de salida o bus de suma interno.
 - "Action": permite seleccionar si el punto de cruce entre "Input" y "Output" se conecta ("Connect") o se desconecta ("Disconnect").

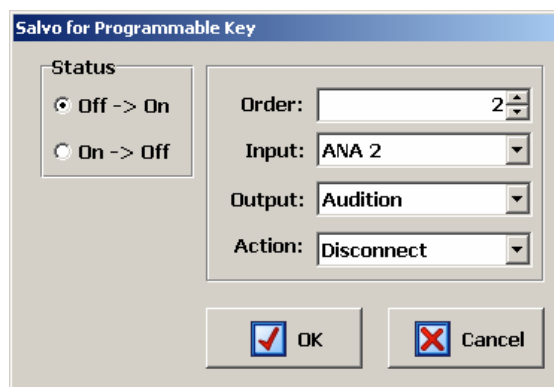

- **“Modify”**: permite modificar una acción previamente configurada. Las opciones de esta pantalla son idénticas a las descritas para la opción “Insert”.
- **“Delete”**: permite eliminar una acción de la lista previamente definida. Se solicita confirmación.

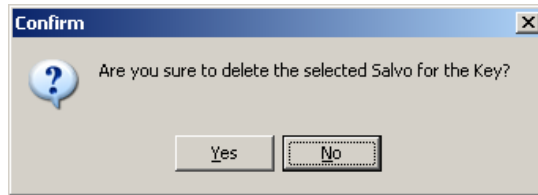

4.3.2.4. Configuración de las teclas programables “Codec” .

Las teclas programables de tipo “Codec” permiten realizar determinadas funciones de control remoto de equipos de comunicación externos mediante GPIs y GPOs asociados. Gráficamente se muestran mediante el siguiente icono:




La parte inferior del submenú “Programmable Keys” muestra, cuando se selecciona este modo de configuración, las opciones asociadas a las teclas de tipo “Codec”.

Para poder configurar la tecla programable (o editar una configuración previamente creada) es necesario pulsar primero el botón **“Edit Configuration”**, que activa y permite configurar los siguientes campos:

- **“Device”**: presenta una lista de dispositivos preprogramados para esta función de Codec. Las opciones son:
 - **“FR33”**: módulo híbrido telefónico digital interno de AEQ FORUM. Para más información, consultar el apartado 2.2.3.5 del presente manual.
 - **“TH02”**: híbrido telefónico digital AEQ TH02EX. Para más información, consultar la página web de AEQ.
 - **“Eagle”**: audio-codificador RDSI externo AEQ EAGLE. Para más información, consultar la página web de AEQ.
 - **“Phoenix”**: audio-codificador IP/RDSI externo AEQ PHOENIX Studio o Stratos. Para más información, consultar la página web de AEQ.


Dependiendo del equipo seleccionado de la lista anterior, las opciones de configuración en pantalla varían. En el caso del módulo **FR33**, las opciones son:

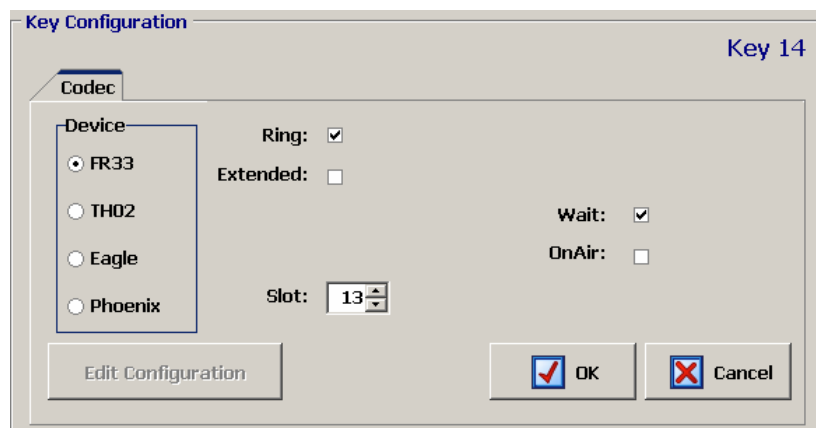

- **“Ring”**: la tecla empieza a parpadear cuando el módulo recibe una llamada entrante. Esta función se puede combinar en la misma tecla con cualquiera de las tres siguientes.
- **“Extended”**: permite activar la opción de extensor de frecuencia del híbrido telefónico FR33. La tecla se enciende con la activación.
- **“Wait”**: permite poner la llamada en espera (es posible enviar audio hacia la línea telefónica, pero el audio procedente de la línea no entra en la consola). La tecla se enciende con la activación.
- **“OnAir”**: permite sacar la llamada al aire (es posible enviar audio hacia la línea telefónica y, además, el audio procedente de la línea entra en la consola). La tecla se enciende con la activación.
- **“Slot”**: permite configurar la posición (entre 1 y 14) donde se encuentra instalado el módulo FR33 en el panel trasero de AEQ FORUM.
- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones “Extended”, “Wait” y “OnAir” son excluyentes entre sí (una tecla programable sólo puede tener una de las tres opciones asociada), aunque cualquiera de ellas se puede combinar en la misma tecla con la función “Ring”.


En el caso del híbrido **TH02**, las opciones de configuración son:

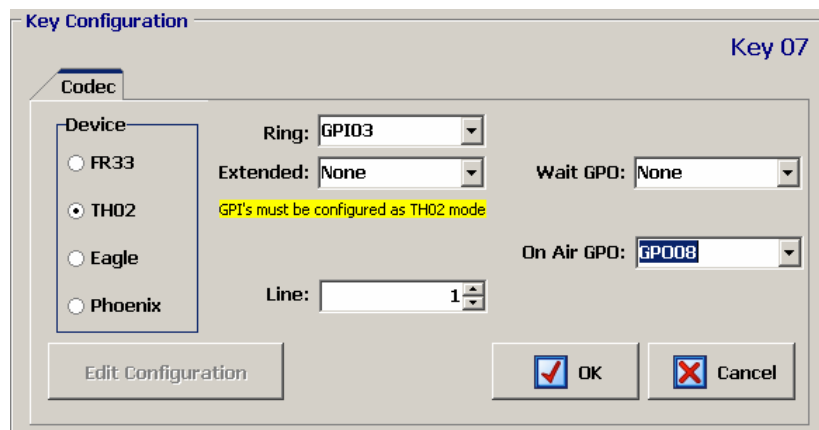

- **“Ring”**: permite seleccionar el GPI donde cableamos la señal de llamada entrante que nos entrega el híbrido. La tecla empieza a parpadear cuando se recibe una llamada entrante. Esta función se puede combinar en la misma tecla con cualquiera de las tres siguientes.
- **“Extended”**: permite activar la opción de extensor de frecuencia del híbrido telefónico TH02 y seleccionar el GPO por el que se envía al híbrido la señal de control remoto. La tecla se enciende con la activación.
- **“Wait GPO”**: configura y selecciona la salida GPO física asociada a la función “WAIT”. La tecla se enciende con la activación y pone la llamada en espera (modo WAIT).
- **“On Air GPO”**: configura y selecciona la salida GPO física asociada a la función “ON AIR”. La tecla se enciende con la activación y pone la llamada al aire (modo ON AIR).
- **“Line”**: en híbridos duales (el TH02 lo es) identifica la línea 1 y la línea 2 integradas, para asignarle los distintos GPIs y GPOs de control remoto.
- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

NOTA IMPORTANTE: Las funciones “Extended”, “Wait GPO” y “On Air GPO” son excluyentes entre sí (una tecla programable sólo puede tener una de las tres opciones asociada), aunque cualquiera de ellas se puede combinar en la misma tecla con la función “Ring”.


En el caso del audio-codificador **Eagle**, las opciones de configuración son:

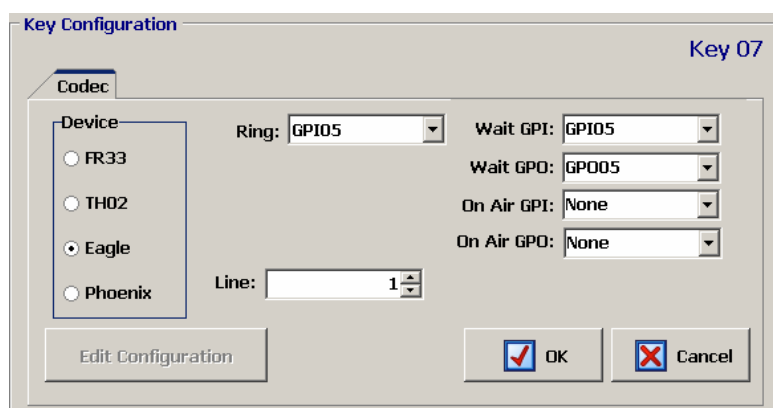

- **“Ring”**: permite seleccionar el GPI donde cableamos la señal de llamada entrante que nos entrega el Codec. La tecla empieza a parpadear cuando se recibe una llamada entrante. Esta función se puede combinar en la misma tecla con cualquiera de las cuatro siguientes.
- **“Wait GPI”**: configura y selecciona la entrada GPI física asociada a la función “WAIT”. La tecla se enciende cuando se activa manualmente en el audio-codificador el modo WAIT (llamada en espera).
- **“Wait GPO”**: configura y selecciona la salida GPO física asociada a la función “WAIT”. La tecla se enciende con la activación y pone la llamada en espera (modo WAIT).
- **“On Air GPI”**: configura y selecciona la entrada GPI física asociada a la función “ON AIR”. La tecla se enciende cuando se activa manualmente en el audio-codificador el modo ON AIR (llamada al aire).
- **“On Air GPO”**: configura y selecciona la salida GPO física asociada a la función “ON AIR”. La tecla se enciende con la activación y pone la llamada al aire (modo ON AIR).
- **“Line”**: en codecs duales (Eagle y Phoenix Studio lo son) identifica la línea 1 y la línea 2 integradas, para asignarle los distintos GPIs y GPOs de control remoto.
- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

NOTA IMPORTANTE: Las parejas de funciones “Wait GPI”-“Wait GPO” y “On Air GPI”-“On Air GPO” son excluyentes entre sí (una tecla programable sólo puede tener una de las dos parejas asociada).

En codecs es habitual programar al menos dos teclas por canal, una que comparta las funciones “Ring”, “Wait GPI” y “Wait GPO”, y otra que comparta las funciones “On Air GPI” y “On Air GPO”. Las siguientes pantallas muestran un ejemplo del proceso de configuración de las teclas programables para control remoto del audiocodec AEQ EAGLE en cuatro pasos.

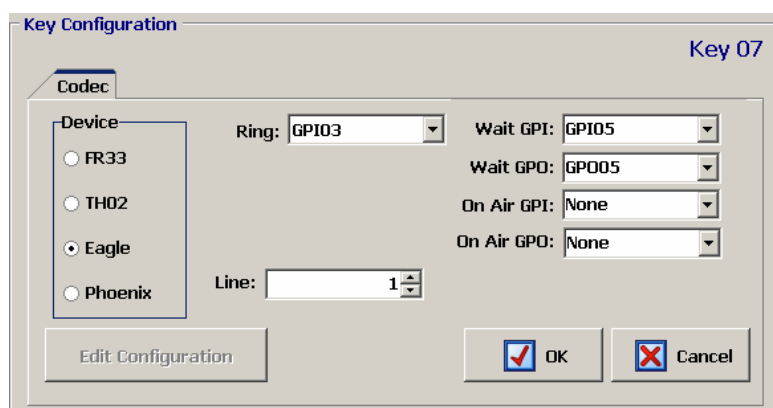

Key Configuration Key 08

Codec

Device

- FR33
- TH02
- Eagle
- Phoenix

Ring:

Wait GPI:

Wait GPO:

On Air GPI:

On Air GPO:

Line:

2

Key Configuration Key 09

Codec

Device

- FR33
- TH02
- Eagle
- Phoenix

Ring:

Wait GPI:

Wait GPO:

On Air GPI:

On Air GPO:

Line:

3

Key Configuration Key 10

Codec

Device

- FR33
- TH02
- Eagle
- Phoenix

Ring:

Wait GPI:

Wait GPO:

On Air GPI:

On Air GPO:

Line:

4

En el caso del audio-codificador **Phoenix Studio** o **Stratos**, las opciones de configuración son:

Key Configuration Key 07

Codec

Device

- FR33
- TH02
- Eagle
- Phoenix

Ring:

Call GPO:

On Air GPO:

Line:

- **“Ring”**: permite seleccionar el GPI donde cableamos la señal de llamada entrante que nos entrega el Codec. La tecla empieza a parpadear cuando se recibe una llamada entrante. Esta función se puede combinar en la misma tecla con cualquiera de las dos siguientes.
- **“Call GPO”**: configura y selecciona la salida GPO física asociada a la función “CALL”. La tecla se enciende con la activación y lanza la llamada desde el canal correspondiente.
- **“On Air GPO”**: configura y selecciona la salida GPO física asociada a la función “ON AIR”. La tecla se enciende con la activación y pone la llamada al aire (modo ON AIR).
- **“Line”**: en codecs duales (Eagle y Phoenix Studio lo son) identifica la línea 1 y la línea 2 integradas, para asignarle los distintos GPIs y GPOs de control remoto.
- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.


NOTA IMPORTANTE: Las funciones “Call GPO” y “On Air GPO” son excluyentes entre sí (una tecla programable sólo puede tener una de las dos funciones asociada).

4.3.2.5. Configuración de las teclas programables “Multiplex”.

Las teclas programables de tipo “Multiplex” permiten realizar una gestión rápida del enrutado de señales hacia los buses internos de suma de tipo “MPX” (esos buses se utilizan típicamente para envío a codecs, híbridos u otros destinos auxiliares). Gráficamente se muestran mediante el siguiente icono:



La parte inferior del submenú “Programmable Keys” muestra, cuando se selecciona este modo de configuración, las opciones asociadas a las teclas de tipo “Multiplex”. Para poder configurar la tecla programable (o editar una tecla previamente configurada) es necesario pulsar primero el botón **“Edit Configuration”**, que activa y permite asignarle a esa tecla uno de los 8 buses “MPX” disponibles:

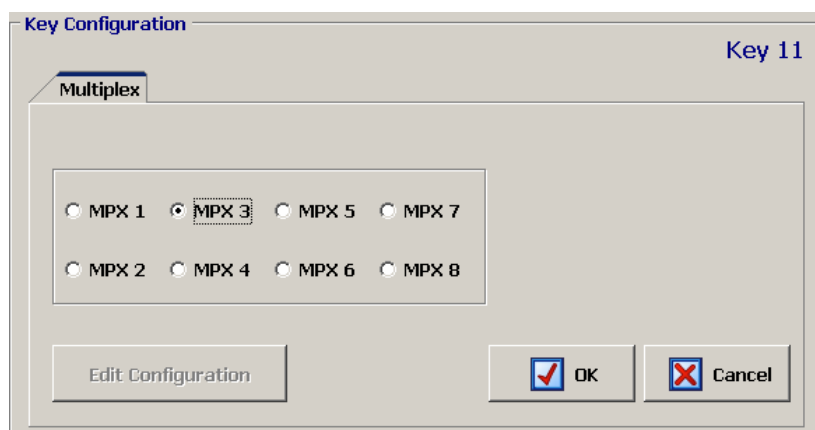

El funcionamiento de este tipo de teclas es el siguiente: al pulsar y mantener pulsada la tecla, es posible activar el enrutado hacia el bus “MPX” asociado de cualquier canal de entrada de audio asignado en ese momento a fader. Para activar ese envío, basta con pulsar (mientras la tecla programable permanece pulsada) la tecla **“SELECT”** del canal o canales deseados (el LED asociado se enciende); pulsando de nuevo la tecla “SELECT” el envío se desactiva (el LED asociado se apaga). Al soltar la tecla programable, las teclas “SELECT” activadas se apagan y vuelven a recuperar su función original.

4.3.2.6. Configuración de la tecla programable “Cue Reset”.

La opción “Cue Reset” permite configurar una tecla programable como tecla de cancelación inmediata de todos los envíos de señales al bus de CUE en ese momento. Gráficamente se muestra mediante el siguiente icono:



La parte inferior del submenú “Programmable Keys” no muestra, cuando se selecciona este modo de configuración, ninguna opción asociada por su evidente y directa configuración.


La activación de esta función “Cue Reset” sobre una tecla programable tiene el resultado siguiente en la superficie de control de AEQ FORUM: al pulsar la tecla, se produce el apagado de todos los LEDs de las teclas indicadoras de envío a CUE encendidos en ese momento y la desactivación de todos los envíos ese bus.

4.3.2.7. Configuración de las teclas programables “Orders”.

Las teclas programables de tipo “Orders” permiten enviar el micrófono de órdenes al canal de salida seleccionado. Gráficamente se muestran mediante el siguiente icono:



En la parte inferior del submenú “Programmable Keys” se configura la salida asociada a la tecla programable. Para poder configurarla (o editar una tecla previamente configurada) es necesario pulsar primero el botón “**Edit Configuration**”, que activa y permite asignarle a esa tecla cualquiera de las salidas definidas en el sistema.

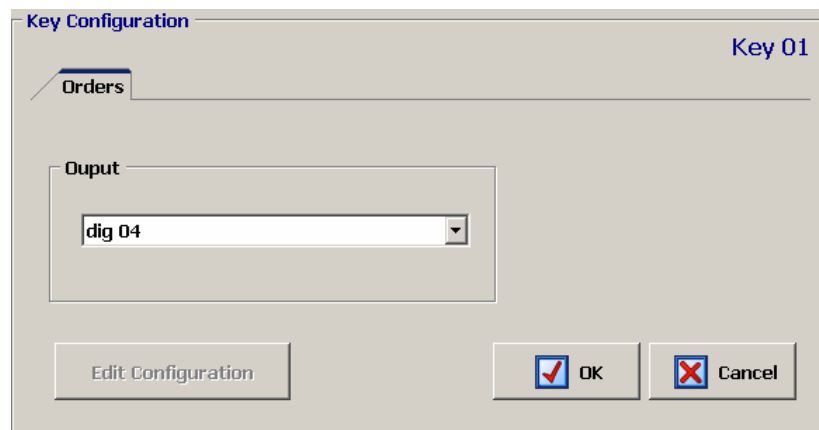


El funcionamiento de este tipo de teclas es el siguiente: al pulsar y mantener pulsada la tecla se envía el micrófono de órdenes hacia la salida seleccionada (si había algún enrutado previamente definido hacia esa salida se desactiva). Al soltar la tecla programable deja de hacerse ese envío y se recupera el enrutado previo.

4.3.2.8. Configuración de las teclas programables “Memory”.

Las teclas programables de tipo “Memory” permiten cargar en la consola la memoria de configuración o snapshot seleccionada. Gráficamente se muestran mediante el siguiente icono:



En la parte inferior del submenú “Programmable Keys” se configura la memoria o snapshot asociada a la tecla programable. Para poder configurarla (o editar una tecla previamente configurada) es necesario pulsar primero el botón “**Edit**”, que activa y permite asignarle a esa tecla cualquiera de las memorias definidas en el sistema.

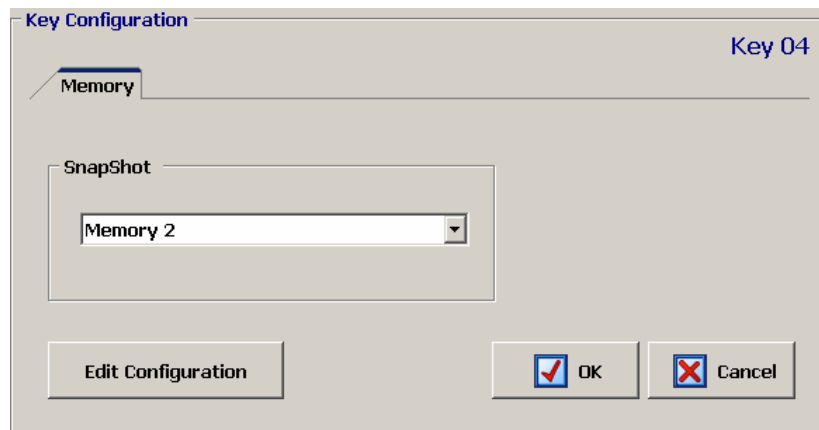

Al pulsar la tecla se carga directamente en la consola la configuración almacenada en la memoria seleccionada. En este caso no se solicita confirmación (sí se hace si se carga la memoria desde el menú “MEMORY”: ver apdo. 3.3 de este manual).


4.3.3. Submenú “Mic Group Configuration”.

Se accede al submenú “Mic Group Configuration” desde el desplegable interno del menú “Programmable Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.




El submenú “Mic Group Configuration” permite definir grupos de micrófonos. Dentro de este submenú existen dos zonas claramente diferenciadas en pantalla:

- La parte izquierda muestra la lista de grupos de micrófonos creados.
- La parte derecha muestra la lista de entradas de micrófono incluidas en el grupo seleccionado en ese momento en la mitad izquierda de la pantalla.

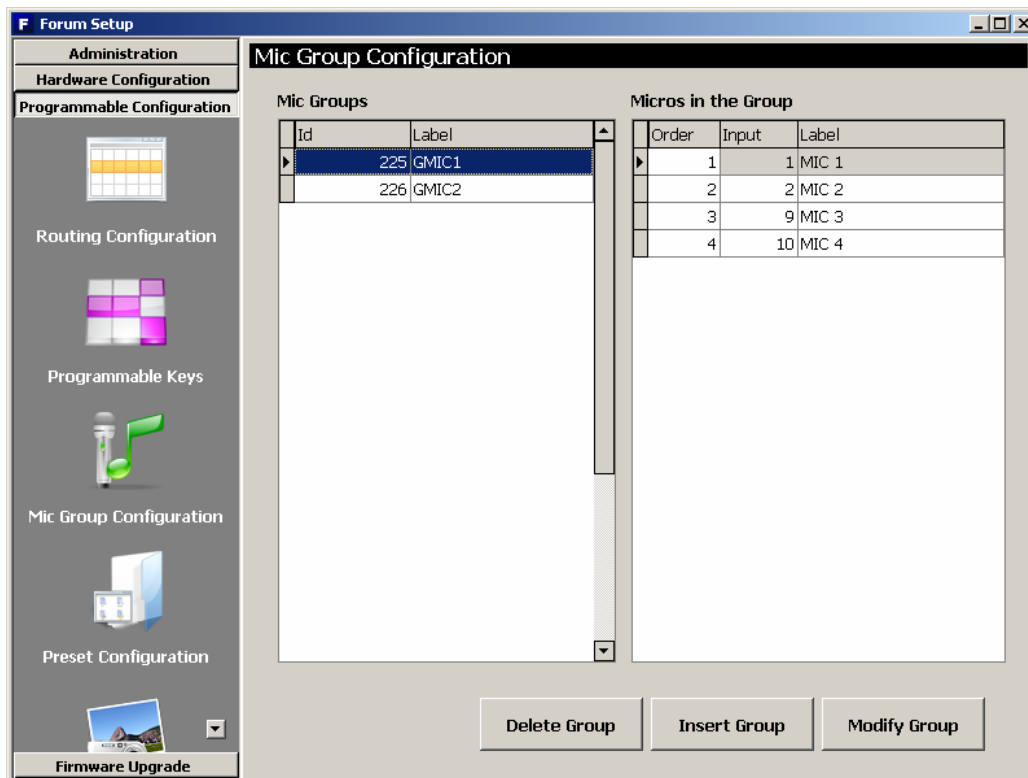



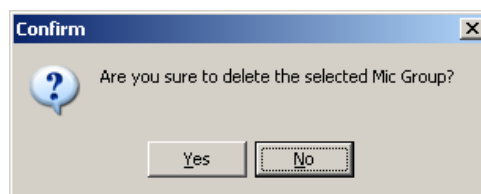


Los tres botones en la parte inferior de la pantalla permiten gestionar la lista de grupos de micrófonos y la configuración individual de cada uno de ellos.

- **“Delete Group”**: permite eliminar el grupo de micrófonos seleccionado en ese momento. Se solicita confirmación.



- **“Insert Group”**: permite crear un nuevo grupo de micrófonos y configurar las señales a incorporar desde un menú con las siguientes opciones:

- **“Label”**: permite introducir la etiqueta, nombre o identificador deseado para este grupo de micrófonos. Se recomienda utilizar un máximo de 6 caracteres.
-  permite incluir TODOS los micrófonos o entradas de audio previamente configuradas en AEQ FORUM de la columna “Inputs disponibles” (entradas disponibles) a la columna “Inputs in the Group” (entradas en el grupo).
-  incluye SOLO el micrófono o entrada de audio seleccionado en ese momento de la columna “Inputs disponibles” a la columna “Inputs in the Group”.
-  elimina SOLO el micrófono o entrada de audio seleccionada en ese momento de la columna “Inputs in the Group”, pasándolo a la columna “Inputs disponibles”.
-  elimina TODOS los micrófonos o entradas de audio en ese momento visibles en la columna “Inputs in the Group”, pasándolos a la columna “Inputs disponibles”.
- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

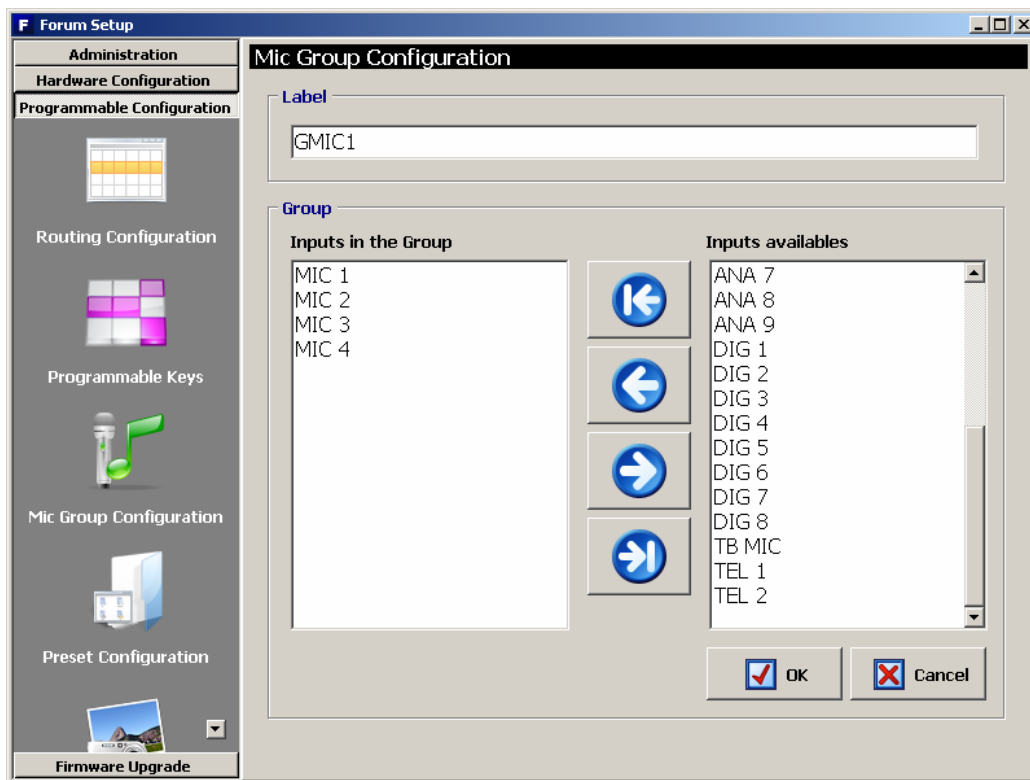

- **“Modify Group”**: permite modificar el grupo de micrófonos previamente creado y seleccionado en ese momento. Las opciones de la pantalla a la que da acceso son idénticas a las descritas para la opción “Insert Group”.


4.3.4. Submenú “Preset Configuration”.

Se accede al submenú “Preset Configuration” desde el desplegable interno del menú “Programmable Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.







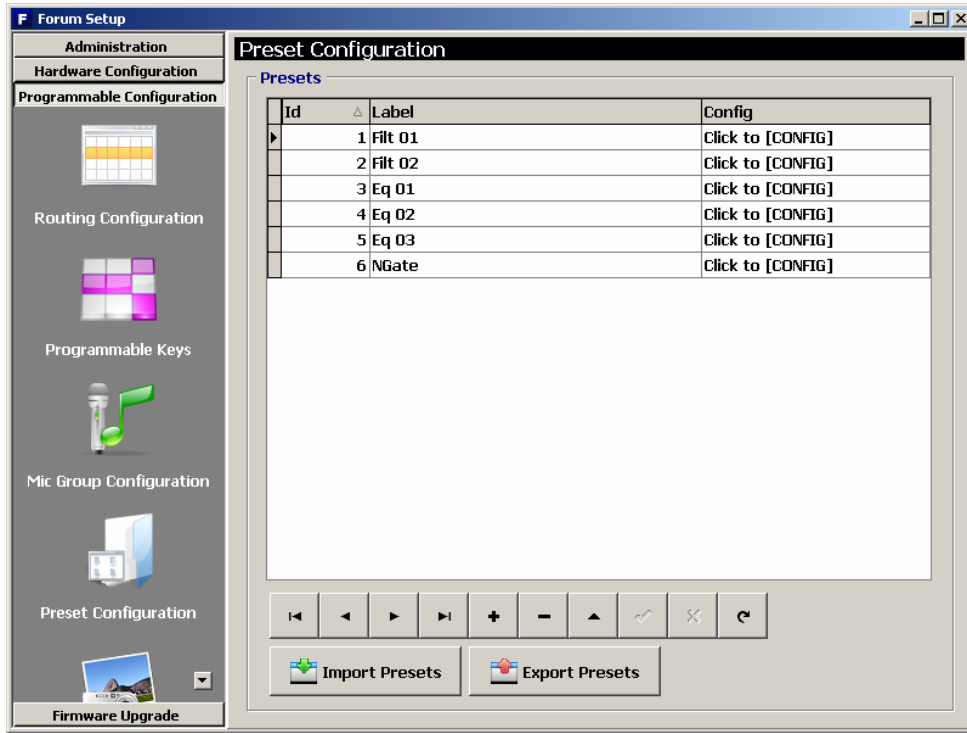





El submenú “Preset Configuration” permite crear configuraciones por defecto asociadas a los diferentes procesos de audio presentes en AEQ FORUM: ecualizadores, filtros, compresores/limitadores y puertas de ruido.

La pantalla principal de este submenú se presenta como una lista de todos los preset creados ordenados por su “Id” y con un nombre o etiqueta (“Label”) como identificador.




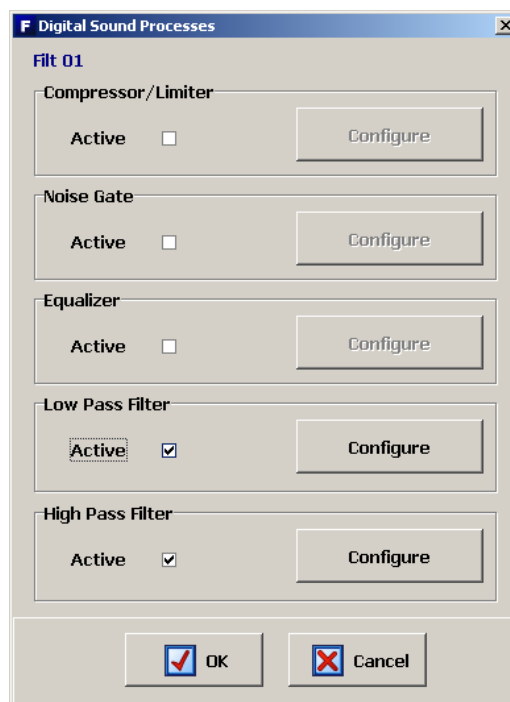
La parte inferior del submenú “Preset Configuration” incluye un conjunto de herramientas estandarizadas para operar en la lista de presets:

-  Permite el desplazamiento a la primera posición de la lista.
-  Permite el desplazamiento a la posición inmediatamente superior de la lista.
-  Permite el desplazamiento a la posición inmediatamente inferior de la lista.
-  Permite el desplazamiento a la última posición de la lista.
-  Permite insertar una nueva entrada en la lista.
-  Permite eliminar la entrada seleccionada de la lista. Se solicita confirmación.
-  Permite editar la entrada seleccionada de la lista.
-  Permite aceptar los cambios realizados al editar entrada seleccionada de la lista.
-  Permite rechazar los cambios realizados al editar entrada seleccionada de la lista.
-  Permite refrescar la información de la lista.

Se completa la pantalla principal del submenú con dos botones:

- **“Import Presets”**: permite copiar a la aplicación Forum Setup el conjunto de presets almacenados en ese momento en una consola AEQ FORUM conectada vía IP con el PC donde reside el programa.
- **“Export Presets”**: permite copiar de la aplicación Forum Setup el conjunto de presets almacenados en ese momento hacia una consola AEQ FORUM conectada vía IP con el PC donde reside el programa.


Para acceder al menú de configuración avanzada de cada uno de los presets almacenados se debe pulsar primero con el botón izquierdo del ratón la casilla **“Click to [CONFIG]”** y después pulsar sobre el botón  que aparece. La pantalla a la que se accede tiene el siguiente aspecto:



4.3.4.1. Configuración avanzada del Compresor/Limitador.

Desde la pantalla inicial del menú avanzado de configuración de presets (“Digital Sound Processes”) es posible configurar y activar/desactivar el funcionamiento del Compresor/Limitador (“Compressor/Limiter”).

Al pulsar la casilla “Active”, se activa el botón **“Configure”** que da acceso a la pantalla grafica donde se modifican los parámetros asociados al Compresor/Limitador.

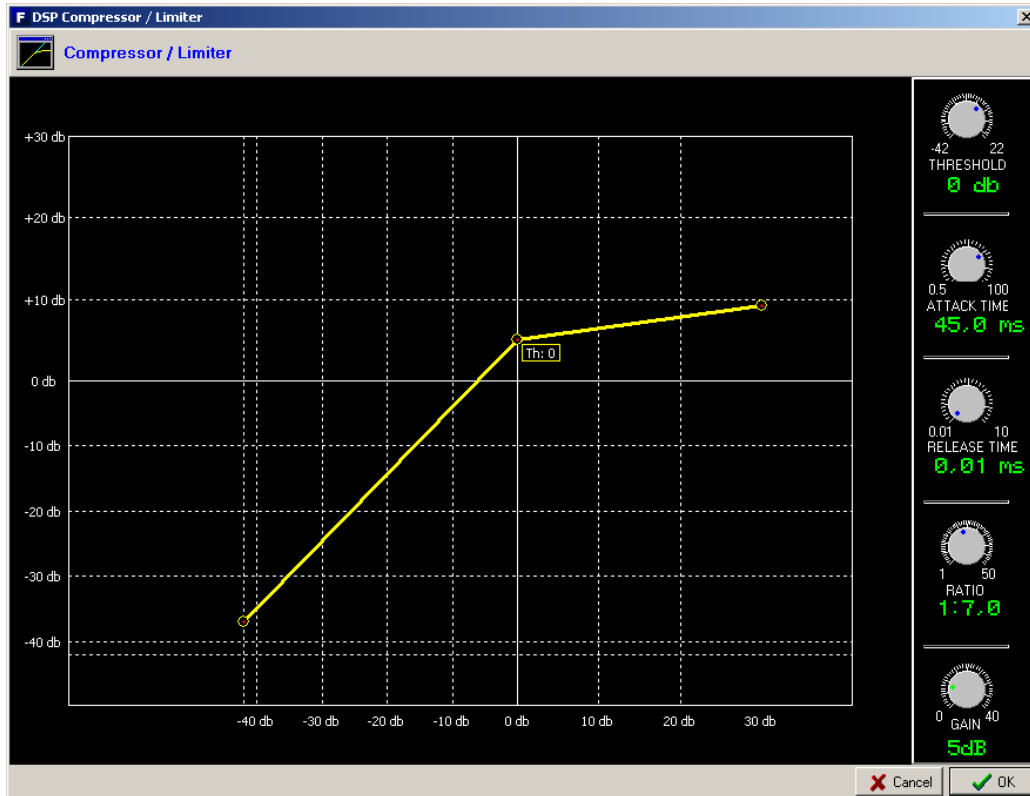

Los procesadores de dinámica están destinados a modificar los rangos dinámicos de la señal de audio, para adaptarla a unas necesidades concretas o producir unos determinados “efectos sonoros”. Un compresor permite reducir el margen dinámico de la señal. El propósito puede ser adaptar una señal con una dinámica muy amplia a un circuito que no soporta variaciones de nivel tan amplias, o bien generar una determinada sonoridad en una señal.

La gráfica representa la variación producida en los distintos niveles de la señal que se aplica a esta función. En el eje horizontal estarán los niveles de entrada, mientras que en el eje vertical se obtienen los niveles que se obtienen a la salida.

La función “Compressor / Limiter” actúa como un compresor de “ganancia constante”, es decir, por debajo del umbral (“threshold”), todas las señales de entrada son amplificadas (o no) por igual, mientras que por encima del umbral, los niveles de entrada se reducen según la relación de compresión (“ratio”) en mayor o menor proporción.

Si el rango de compresión seleccionado es el máximo la función actuará como limitador, de tal forma que, las señales que superen en la entrada el umbral seleccionado, no superarán a la salida un determinado nivel. Por ejemplo, con un umbral = 0 dB, una ganancia de 10 dB y una relación de compresión 1:50, se consigue que todas las señales que superen los 10 dB en la entrada, presenten a la salida también 10 dB, mientras que los que están por debajo del umbral tienen una ganancia general de 10 dB.

Los controles disponibles son los siguientes:


- Umbral de compresión (“THRESHOLD”): por encima de este nivel, las señales de entrada se ven afectadas por la relación de compresión. Varía de -42 dB a 22 dB.
- Tiempo de ataque (“ATTACK TIME”): se define como el tiempo que tarda en reaccionar el compresor ante una señal de entrada que supere el nivel umbral. Varía de 0.5 a 100 ms.
- Tiempo de caída (“RELEASE TIME”): es el tiempo que tarda en volver a su estado de no compresión cuando la señal de entrada baja del nivel umbral. Varía de 0.01 a 10 segundos.

- Relación de compresión (“RATIO”): es la variación en dB que se debe producir en la señal de entrada para obtener en la señal de salida una variación de 1 dB. Por ejemplo, una relación 1:4 implica que debe haber una variación de 4 dB a la entrada para que haya una variación de 1 dB a la salida. Varía de 1:1 (sin compresión) a 1:50 (limitación).
- Ganancia (“GAIN”): es la ganancia que se aplica a toda la señal. Por debajo del umbral el aumento del nivel será lineal y por encima, dependerá de la relación de compresión seleccionada. Varía de 0 a 40 dB.
- “OK”: permite aceptar la configuración creada o editada. Es necesario una doble validación con el “OK” de la pantalla principal del menú avanzado de presets.
- “Cancel”: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

4.3.4.2. Configuración avanzada de la Puerta de Ruido.

Desde la pantalla inicial del menú avanzado de configuración de presets (“Digital Sound Processes”) es posible configurar y activar/desactivar el funcionamiento de la Puerta de Ruido (“Noise Gate”).

Al pulsar la casilla “Active”, se activa el botón “**Configure**” que da acceso a la pantalla grafica donde se modifican los parámetros asociados a la Puerta de Ruido.

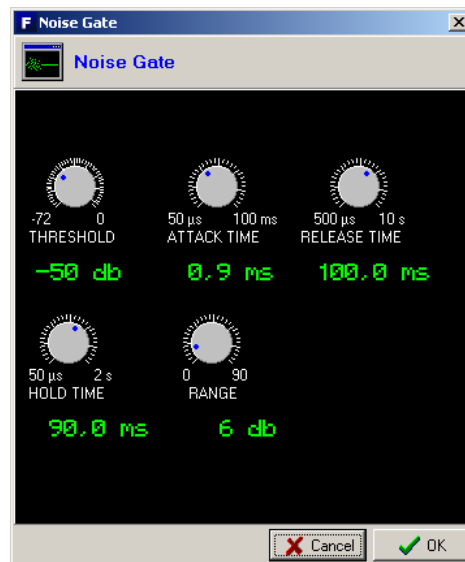

Una puerta de ruido es un procesador de dinámica. Constituye un tipo especial de expansor que permite el paso de señales cuyo nivel supera un cierto umbral (“threshold”), atenuando fuertemente los niveles de señal inferiores a dicho umbral, haciendo inaudible el ruido. Permite eliminar el ruido de fondo de una fuente de señal, ya sea el ruido de fondo en el estudio, en el caso de un micrófono, o el ruido de fondo de un reproductor cualquiera, por ejemplo, una cinta.

Los controles disponibles son los siguientes:


- Umbral (“THRESHOLD”): determina el nivel por encima del cual se deja paso a la señal.
- Tiempo de ataque (“ATTACK TIME”): es el tiempo que tarda en reaccionar la puerta ante una señal que supera el umbral.
- Tiempo de recuperación (“RELEASE TIME”): es el tiempo que tarda la puerta en cerrarse una vez que ha desaparecido la señal.
- Tiempo de mantenimiento (“HOLD TIME”): es el tiempo que la puerta permanece abierta cuando la señal baja del nivel umbral.
- Rango (“RANGE”): es el límite de rango dinámico donde tendrá efecto la configuración creada.

El umbral debe ser ajustado a un nivel ligeramente superior al del ruido que se desea evitar. Por ello, el umbral estará situado a un nivel muy bajo. Por encima del umbral la puerta de ruido no actúa (ganancia unidad) dejando pasar el resto de la señal sin tratar. La puerta permanece “cerrada” por lo que cuando la señal supera el umbral se abre. El tiempo de ataque (“Attack Time”) es el tiempo que tarda la puerta en abrirse (ganancia unidad) ante una señal que supera el umbral; debe ser corto para que no suene cortado el inicio de una frase o canción. El tiempo de recuperación (“Release Time”) es el que se tarda en “cerrar” la puerta cuando el nivel de la señal baja del umbral. El tiempo de mantenimiento (“Hold Time”) es el tiempo mínimo que la puerta permanecerá abierta; se utiliza para impedir que la puerta se cierre en falso si la señal cae durante un intervalo de tiempo corto (por ejemplo, una interrupción en la conversación de un locutor). El tiempo de mantenimiento evita que la puerta se abra y cierre constantemente cuando hay una señal cuyo nivel oscila en torno al nivel umbral.

4.3.4.3. Configuración avanzada del Ecuador.

Desde la pantalla inicial del menú avanzado de configuración de presets (“Digital Sound Processes”) es posible configurar y activar/desactivar el funcionamiento del Ecuador (“Equalizer”).


Al pulsar la casilla “Active”, se activa el botón “**Configure**” que da acceso a la pantalla grafica donde se modifican los parámetros asociados al Ecuador.

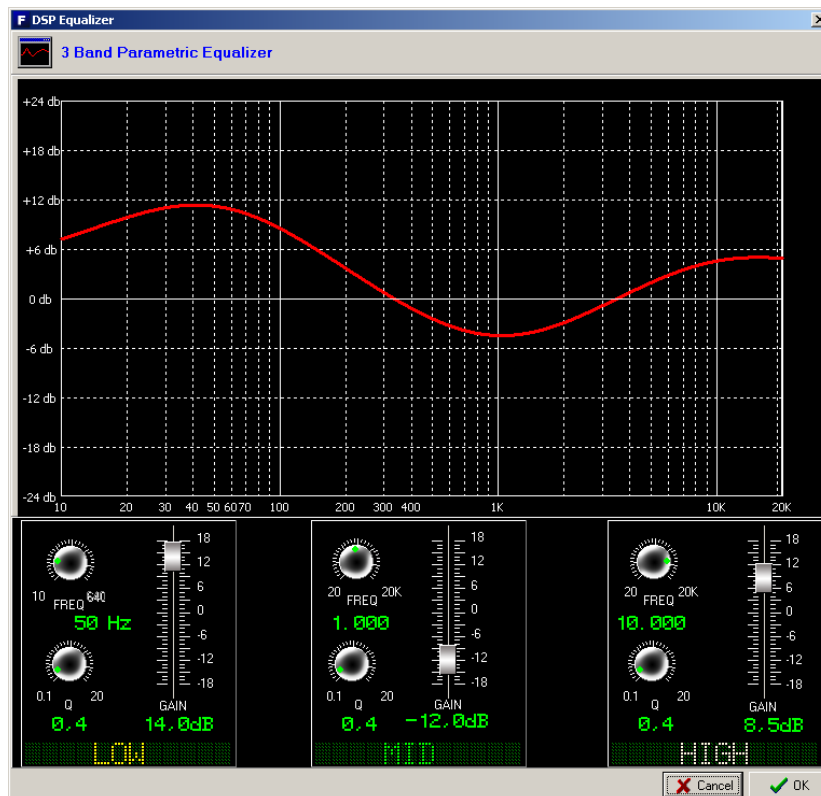

4.3.4.4. Configuración avanzada del Filtro Paso Bajo.

Desde la pantalla inicial del menú avanzado de configuración de presets (“Digital Sound Processes”) es posible configurar y activar/desactivar el funcionamiento del Filtro Paso Bajo (“Low Pass Filter”).


Al pulsar la casilla “Active”, se activa el botón “**Configure**” que da acceso a la pantalla grafica donde se modifican los parámetros asociados al Filtro Paso Bajo.

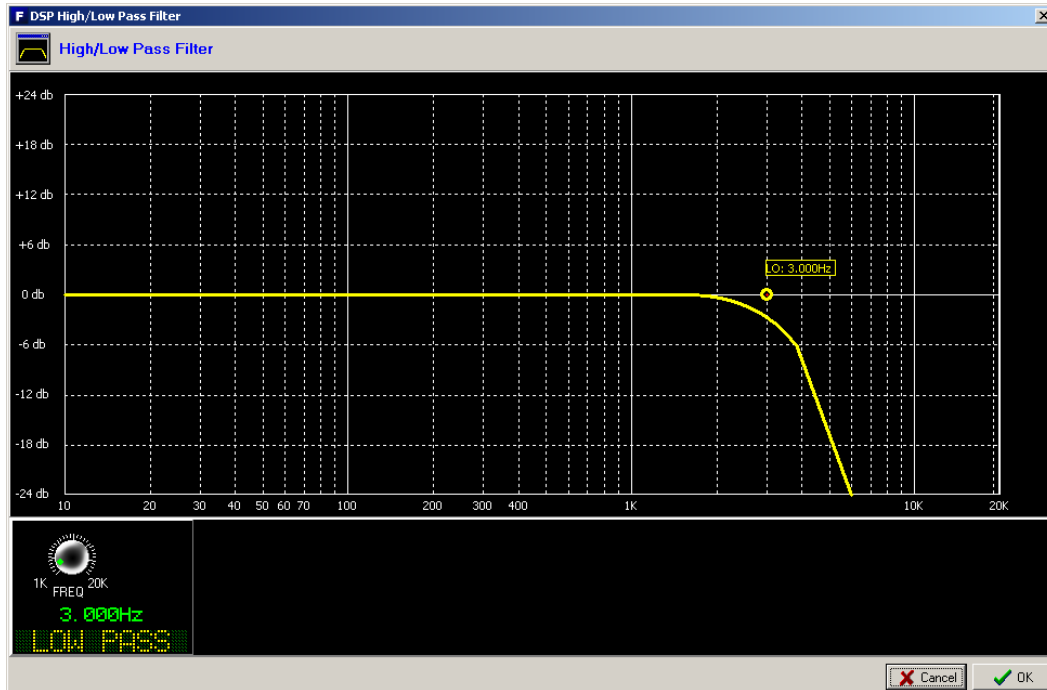

4.3.4.5. Configuración avanzada del Filtro Paso Alto.

Desde la pantalla inicial del menú avanzado de configuración de presets (“Digital Sound Processes”) es posible configurar y activar/desactivar el funcionamiento del Filtro Paso Alto (“High Pass Filter”).

Al pulsar la casilla “Active”, se activa el botón “**Configure**” que da acceso a la pantalla grafica donde se modifican los parámetros asociados al Filtro Paso Alto.

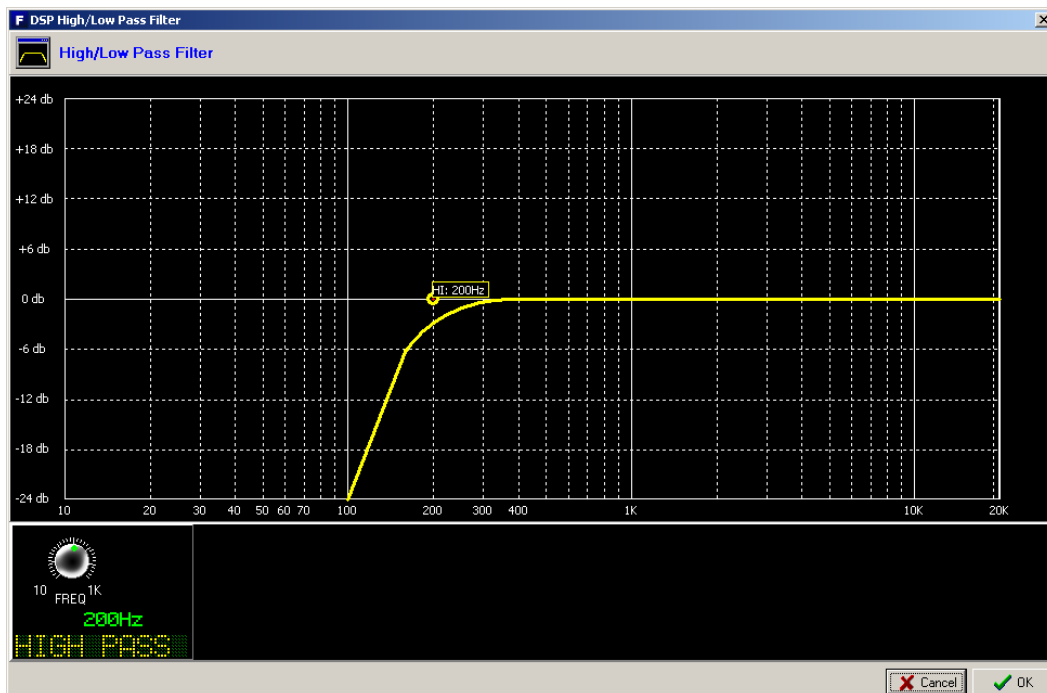


4.3.5. Submenú “SnapShot Configuration”.

Se accede al submenú “SnapShot Configuration” desde el desplegable interno del menú “Programmable Configuration”, pulsando sobre el icono correspondiente.




El submenú “SnapShot Configuration” permite gestionar las memorias de configuración almacenadas en la unidad y disponibles para operadores en el menú interno de la pantalla principal de la sección de Control y Monitorado de la superficie de control de AEQ FORUM (ver apartado 3.3 del presente manual).

También es posible cargar las memorias de configuración en la consola utilizando teclas programables de tipo “Memory” (ver apartado 4.3.2.8 del presente manual).

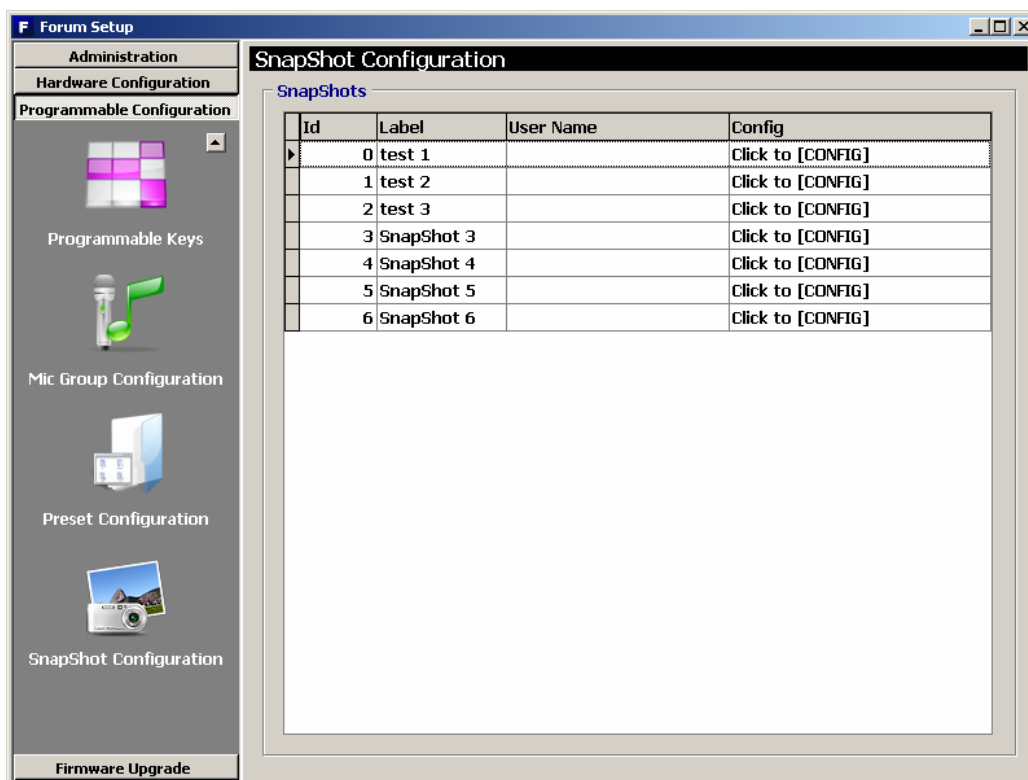

La pantalla principal de este submenú se presenta como una lista de todos los snapshots almacenados (hay un total de 7 snapshots disponibles), ordenados por su “Id” y con un nombre o etiqueta (“Label”) como identificador.

Para acceder al menú de configuración avanzada de cada uno de los snapshots de la lista se debe pulsar primero con el botón izquierdo del ratón la casilla “Click to [CONFIG]” y después pulsar sobre el botón  que aparece.

Snapshot Configuration

Label
test 1

Faders

Fader 01 TB MIC	Fader 08 ANA 3	Fader 15
Fader 02 MIC 1	Fader 09 ANA 4	Fader 16
Fader 03 MIC 2	Fader 10 DIG 1	Fader 17
Fader 04 MIC 3	Fader 11 DIG 2	Fader 18
Fader 05 MIC 4	Fader 12 DIG 3	Fader 19
Fader 06 ANA 1	Fader 13 	Fader 20
Fader 07 ANA 2	Fader 14 	Talkback MIC Self-Control <input checked="" type="checkbox"/>

Studio

Program Cue
 Audition Sel

Sel Input
DIG 1

Sel Out
None

Control

Program Cue
 Audition Sel

Sel Input
None


Sel Out
ana 1

Configure Inputs & Outputs OK Cancel

Las opciones presentes en el menú de configuración avanzada de memorias o snapshots, descritas de izquierda a derecha y de arriba abajo son:

- **“Label”**: nombre o etiqueta alfanumérica identificadora de la memoria o snapshot.
- **“Faders”**: sección donde 20 menús desplegables permiten asignar un canal de entrada de audio previamente creado a cada uno de los faders físicos presentes en la superficie de control (hasta un máximo de 12 para AEQ FORUM y de 20 para AEQ GRAND FORUM). Los faders se numeran de izquierda a derecha desde el 1 hasta el 20. El número de faders a configurar dependerá del número de módulos independientes de 4 faders (“FRCH”) instalados en la superficie de control de AEQ FORUM (se pueden instalar 1, 2 o 3 módulos de 4 faders, lo que supone un máximo de 4, 8 o 12 canales respectivamente) o AEQ GRAND FORUM (se pueden instalar 4 o 5 módulos de 4 faders, lo que supone un máximo de 16 o 20 canales respectivamente).
- **“Talkback MIC”**: permite configurar el funcionamiento del micrófono de talkback presente en la sección de entradas y salidas comunes en el panel trasero de la consola AEQ FORUM. Si **no** se activa la casilla **“Self-Control”**, esa entrada se configura únicamente como micrófono de órdenes hacia estudio o retorno de líneas de comunicación abiertas (configuración típica en instalaciones de AEQ FORUM en configuración control y locutorio asociado, con la unidad instalada en la sala de control). Si se activa la casilla **“Self-Control”**, esa entrada se configura como micrófono de autocontrol (además de funcionar también como micrófono de órdenes), de tal forma que el operador de la consola es el presentador del programa al aire (configuración típica en instalaciones de AEQ FORUM en configuración autocontrol, donde la sala de control y estudio son el mismo recinto). Únicamente cuando la casilla **“Self-Control”** está activada se puede asociar el micrófono de talkback a fader (si no lo está, no aparece disponible en el listado de canales).
- **“Studio”**: sección donde es posible configurar la activación inicial de una o varias de las teclas de envío a monitores y auriculares situadas bajo el display de la sección de monitorado de **estudio**. Las opciones disponibles son **“Program”**, **“Audition”**, **“Cue”** y **“Sel”** (si la sección está configurada como **“Exclusive”**, sólo se puede activar una tecla: ver apartado 4.2.4.1 del presente manual). Los menús desplegables **“Sel Input”** y **“Sel Out”** permiten seleccionar una única entrada, salida o bus interno de suma para asociarla inicialmente a la tecla de monitorado **“SEL”** (esa selección se puede modificar posteriormente mediante el uso del encoder **“HP/SOURCE”**).


- **“Control”**: sección donde es posible configurar la activación inicial de una o varias de las teclas de envío a monitores y auriculares situadas bajo el display de la sección de monitorado de **control**. Las opciones disponibles son “Program”, “Audition”, “Cue” y “Sel” (si la sección está configurada como **“Exclusive”**, sólo se puede activar una tecla: ver apartado 4.2.4.2 del presente manual). Los menús desplegables **“Sel Input”** y **“Sel Out”** permiten seleccionar una única entrada, salida o bus interno de suma para asociarla inicialmente a la tecla de monitorado “SEL” (esa selección se puede modificar posteriormente mediante el uso del encoder “HP/SOURCE”).
- **“Configure Inputs & Outputs”**: este botón proporciona un acceso rápido a la sección de configuración avanzada de canales de audio de entrada y salida de la unidad, presentados en dos columnas consecutivas.

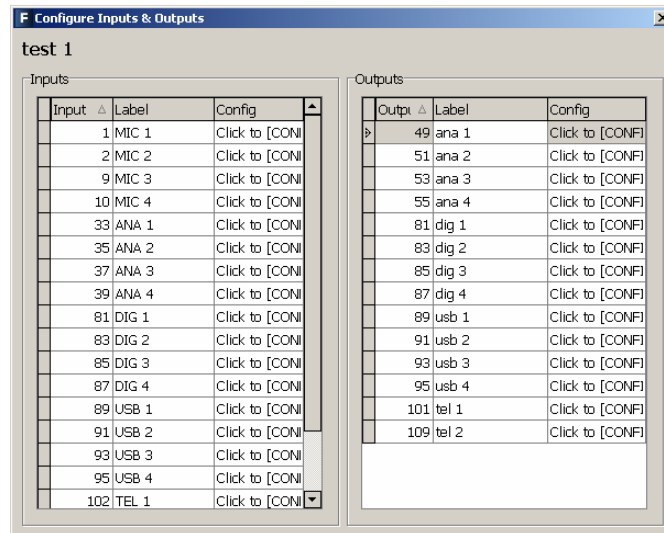


- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

4.3.5.1. Configuración avanzada de entradas.

Dentro de la pantalla de configuración avanzada “Configure Inputs & Outputs”, a la que se accede pulsando el botón del mismo nombre, la zona de la izquierda presenta la lista completa de los canales de audio de entrada disponibles en la unidad. Aparecen tres columnas:

- **“Input”**: muestra el identificador numérico interno de control para esa entrada.
- **“Label”**: muestra el nombre o etiqueta asociada al canal.
- **“Config”**: permite configurar las opciones propias de ese canal de entrada desde una pantalla dedicada. Se accede pulsando primero con el botón izquierdo del ratón la casilla **“Click to [CONFIG]”** y después pulsando sobre el botón  que aparece.

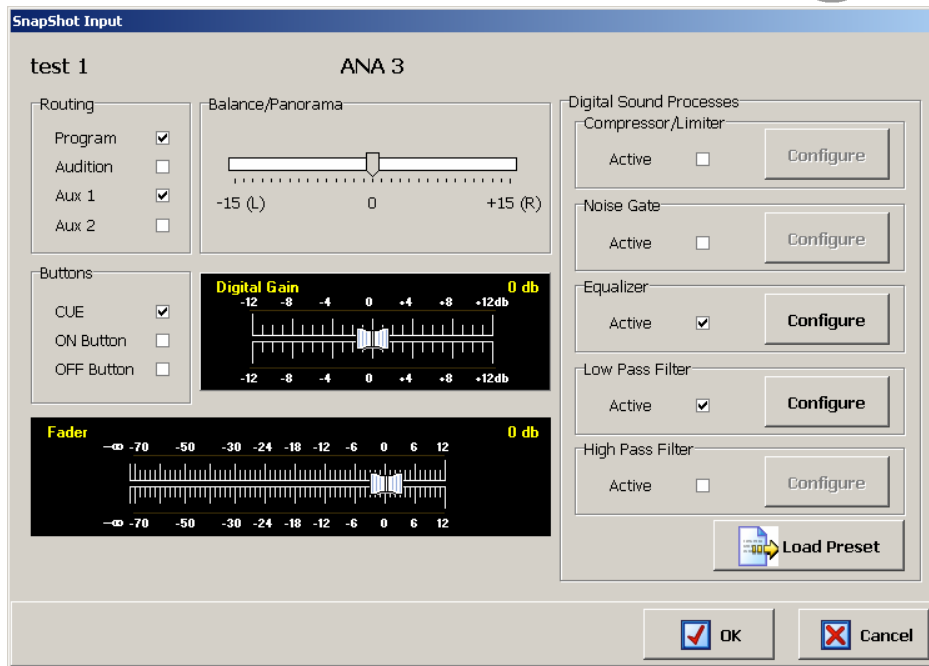


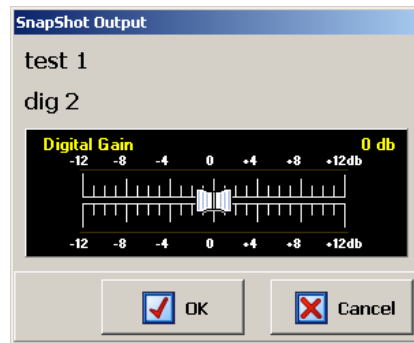
De izquierda a derecha y de arriba abajo las opciones disponibles en pantalla son:

- Nombre del snapshot (test 1 en el ejemplo).
- Nombre del canal (ANA 3 en el ejemplo).
- **“Routing”**: permite configurar la activación inicial o no de las teclas de enrutado rápido visibles en la parte superior de cada canal de fader en la superficie de control de AEQ FORUM.
- **“Balance/Panorama”**: permite gestionar el control de balance/panorama asociado inicialmente a este canal de entrada.
- **“Buttons”**: permite configurar el estado inicial de la tecla de envío al bus de suma para escucha PFL (**“CUE”**) y de las teclas de CHANNEL ON/OFF (en formato excluyente) presentes en la superficie de control de AEQ FORUM.
- **“Digital Gain”**: permite controlar, mediante un representación gráfica en formato fader deslizante, la ganancia de entrada asociada inicialmente a ese canal entre -12 y +12dB.
- **“Fader”**: permite configurar la posición virtual inicial del fader de ese canal. **NOTA IMPORTANTE**: Esta configuración sólo es efectiva cuando el canal no está asociado a un fader físico de la superficie de control; si está asociado a fader, se tomará el valor correspondiente a la posición del mismo.
- **“Digital Sound Processes”**: permite configurar y activar/desactivar inicialmente los procesos disponibles en el sistema, asociándolos a ese canal, o, mediante el botón **“Load Preset”**, cargar un preset creado anteriormente (ver apartado 4.3.4).
- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

4.3.5.2. Configuración avanzada de salidas.

Dentro de la pantalla de configuración avanzada “Configure Inputs & Outputs”, a la que se accede pulsando el botón del mismo nombre, la zona de la derecha presenta la lista completa de los canales de audio de salida disponibles en la unidad. Aparecen tres columnas:

- **“Output”**: muestra el identificador numérico interno de control para esa salida.
- **“Label”**: muestra el nombre o etiqueta asociada al canal.
- **“Config”**: permite configurar las opciones propias de ese canal de salida desde una pantalla dedicada. Se accede pulsando primero con el botón izquierdo del ratón la casilla **“Click to [CONFIG]”** y después pulsando sobre el botón  que aparece.



De izquierda a derecha y de arriba abajo las opciones disponibles en pantalla son:

- Nombre del snapshot (test 1 en el ejemplo).
- Nombre del canal (dig 2 en el ejemplo).
- **“Digital Gain”**: permite controlar, mediante un representación gráfica en formato fader deslizante, la ganacia de salida asociada a ese canal entre -12 y +12dB.
- **“OK”**: permite aceptar la configuración creada o editada.
- **“Cancel”**: permite rechazar la configuración creada o editada. Ningún cambio realizado se guarda.

4.4. Menú “Firmware Upgrade”.

Este menú permite llevar a cabo la actualización de versiones de firmware disponibles en ese momento en la unidad AEQ FORUM, permitiendo implementar las nuevas funcionalidades que desarrolle AEQ en versiones futuras. Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre el apartado “Firmware Upgrade”, en la parte izquierda de la pantalla se despliega la lista completa de submenús que engloba:


- **“Tree View”**: permite visualizar de manera global la totalidad de versiones firmware integradas en la unidad AEQ FORUM y los diferentes módulos funcionales y de entradas/salidas de audio con firmware asociado presentes en la unidad.
- **“Upgrade View”**: muestra la información del módulo funcional de AEQ FORUM a actualizar y el progreso de dicha operación.
- **“Log View”**: permite acceder al registro donde aparecen todas las acciones asociadas al proceso de actualización.

NOTA IMPORTANTE: La operación sobre este menú “Firmware Upgrade” debe realizarse siempre por personal altamente cualificado, en posesión de la totalidad de información técnica relativa al equipo y en comunicación directa con el Servicio de Asistencia Técnica de AEQ (sat@aeq.es). Dependiendo de las versiones de las que se parta, tras el proceso de actualización la mesa puede quedarse sin configuración, por lo que se recomienda siempre guardar antes la configuración de la consola en un fichero **FSC** mediante la opción “Export” de la aplicación Forum Setup (ver apartado 4.1.1 del presente manual).


Para poder realizar las acciones asociadas a este menú es necesario tener una comunicación directa con la unidad física AEQ FORUM a través de uno de sus 2 puertos Ethernet. En caso de que no haya conexión con la consola, los submenús asociados aparecerán en blanco.

4.4.1. Submenú “Tree View”.


Se accede al submenú “Tree View” desde el desplegable interno del menú “Firmware Upgrade”, pulsando sobre el icono correspondiente.

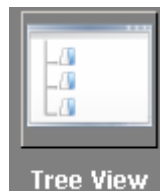

El submenú “Tree View” permite visualizar de manera global y en un diagrama de árbol desplegable, los diferentes módulos funcionales y de entradas/salidas de audio con firmware asociado presentes en la unidad.

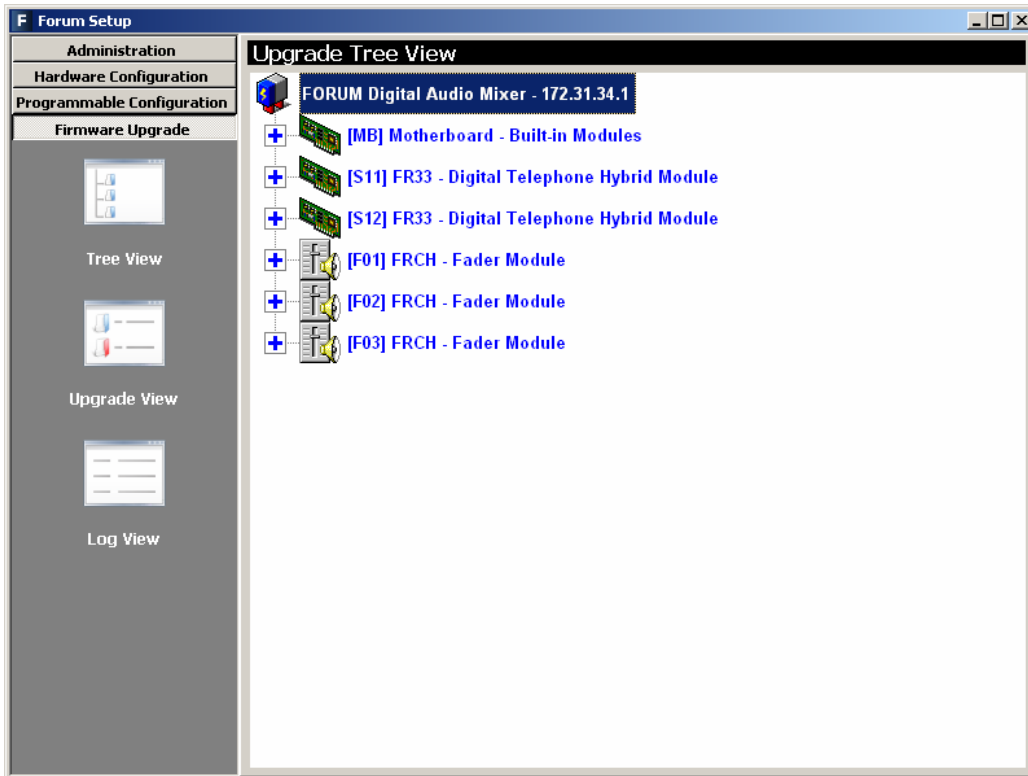

Para visualizar las versiones de firmware cargadas en cada uno de esos módulos, basta con pulsar sobre uno de ellos y se despliega la información del firmware asociado.

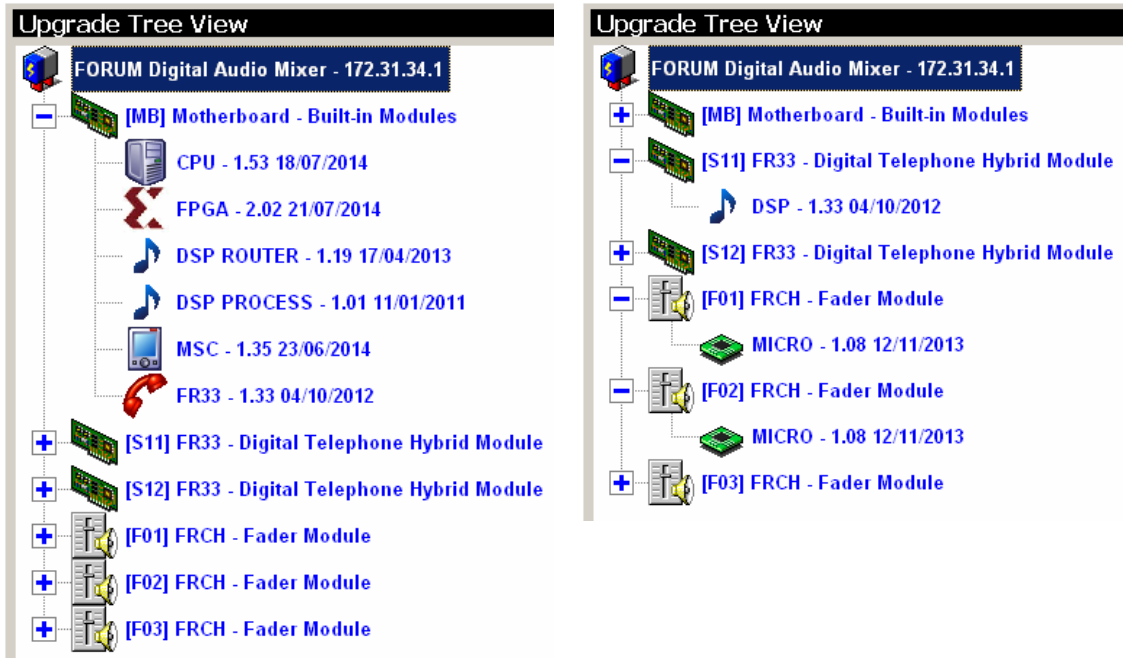


El procedimiento a seguir para actualizar el firmware de un módulo es el siguiente:

1. Situarse sobre el módulo a actualizar, pulsar el botón derecho del ratón y después la opción “Upgrade” que aparece.




2. En la ventana que aparece, pulsar sobre el botón [...] y elegir el fichero de actualización de tipo “AFU” (AEQ Firmware Upgrade) que contiene la nueva versión que se quiere cargar.

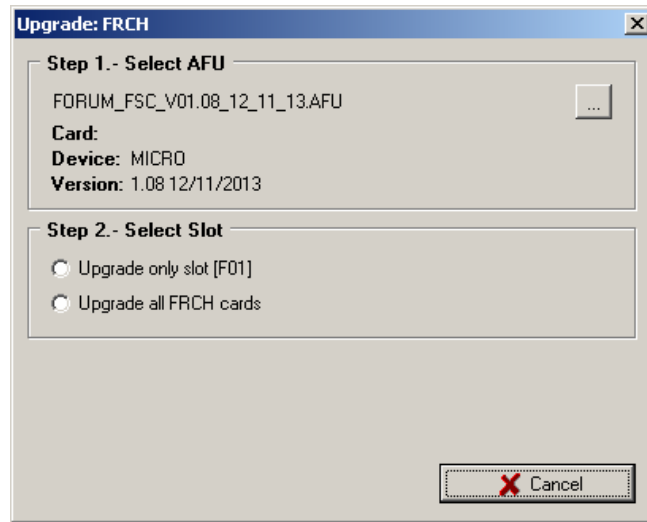

En caso de seleccionar un fichero AFU que no corresponde al módulo seleccionado, aparece un mensaje de error:



3. Seleccionar a continuación si la actualización debe hacerse sobre un solo módulo o sobre todos los módulos del mismo tipo y pulsar el botón “Send” para comenzar la actualización.

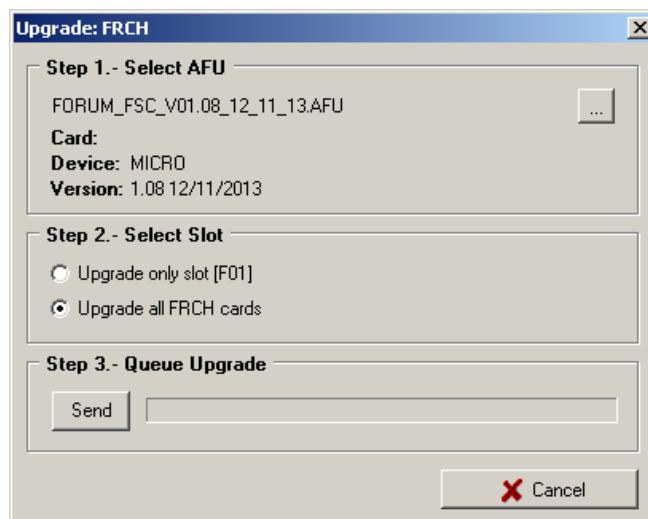


4. A partir de ese momento, la aplicación pasa automáticamente a la pantalla “**Upgrade View**” para mostrar el progreso de la actualización. Ver apartado 4.4.2 del presente manual.


NOTA IMPORTANTE: Durante el proceso de actualización no se debe actuar sobre el sistema y nunca se deben apagar los equipos, dado que existe el peligro de desprogramar el módulo que se está actualizando. El **orden correcto de actualización de firmware** es: **módulo/s FRCH, módulo MSC y PBA BASE** (DSP Process, DSP Router, CPU y FPGA). Los módulos híbridos telefónicos **FR33** aparecen como un elemento actualizable más de la placa base (además de aparecer como módulos independientes) y su actualización se realiza desde ahí.

4.4.2. Submenú “Upgrade View”.

Se puede acceder al submenú “Upgrade View” desde el desplegable interno del menú “Firmware Upgrade”, pulsando sobre el icono correspondiente, aunque el acceso a este submenú se realiza automáticamente cuando una actualización de firmware está en proceso.

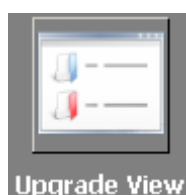

El submenú “Upgrade View” permite visualizar en tiempo real el progreso de la actualización de firmware sobre el módulo o módulos seleccionados.

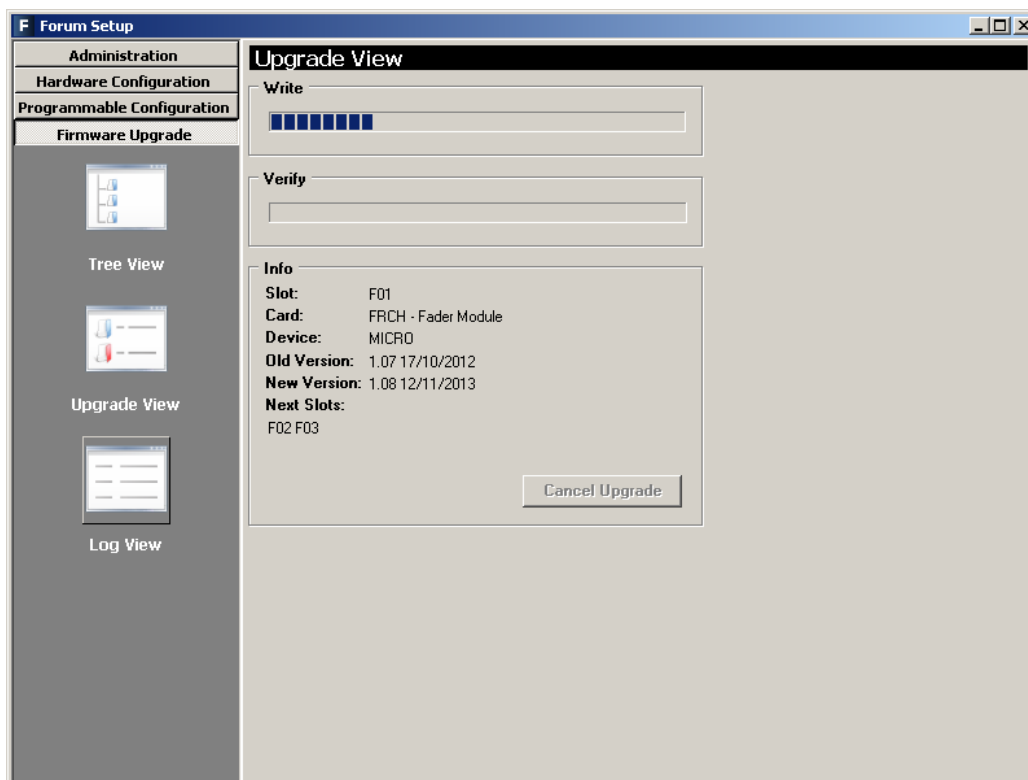

Los campos visibles en pantalla son:

- **“Write”:** barra de progreso de la copia del fichero AFU desde el ordenador donde se encuentra la aplicación Forum Setup hasta la memoria interna de la consola AEQ FORUM.
- **“Verify”:** barra de progreso de la verificación del fichero de actualización AFU anteriormente copiado.


- **“Info”**: muestra la información relativa al módulo funcional de AEQ FORUM sujeto a actualización de firmware en ese momento:
 - **“Slot”**: identificador de la posición física del módulo a actualizar. Si se trata de un módulo situado en el panel trasero de la unidad aparecerá el slot donde está situado (S13, por ejemplo). Si se trata de un módulo FRCH de 4 faders aparecerá su posición (F01, F02 o F03). Si se trata de la placa base aparecerá la indicación MB (Mother Board).
 - **“Card”**: muestra el tipo del módulo funcional sujeto a actualización de firmware en ese momento.
 - **“Device”**: componente electrónico dentro del módulo funcional actualizado.
 - **“Old Version”**: información de la versión de firmware antigua instalada en el componente.
 - **“New Version”**: información de la versión de firmware nueva a instalar en el componente.
 - **“Next Slots”**: indica la posición de los siguientes módulos funcionales a actualizar.

4.4.3. Submenú “Log View”.

Se accede al submenú “Log View” desde el desplegable interno del menú “Firmware Upgrade”, pulsando sobre el icono correspondiente.



El submenú “Log View” permite visualizar el registro donde aparecen todas las acciones asociadas al proceso de actualización, mostrándolas como una secuencia de eventos independientes cronológicamente ordenados y su estado (OK o ERROR) asociado. Se trata de un submenú a emplear como herramienta complementaria de los submenús “Tree View” y “Upgrade View”.

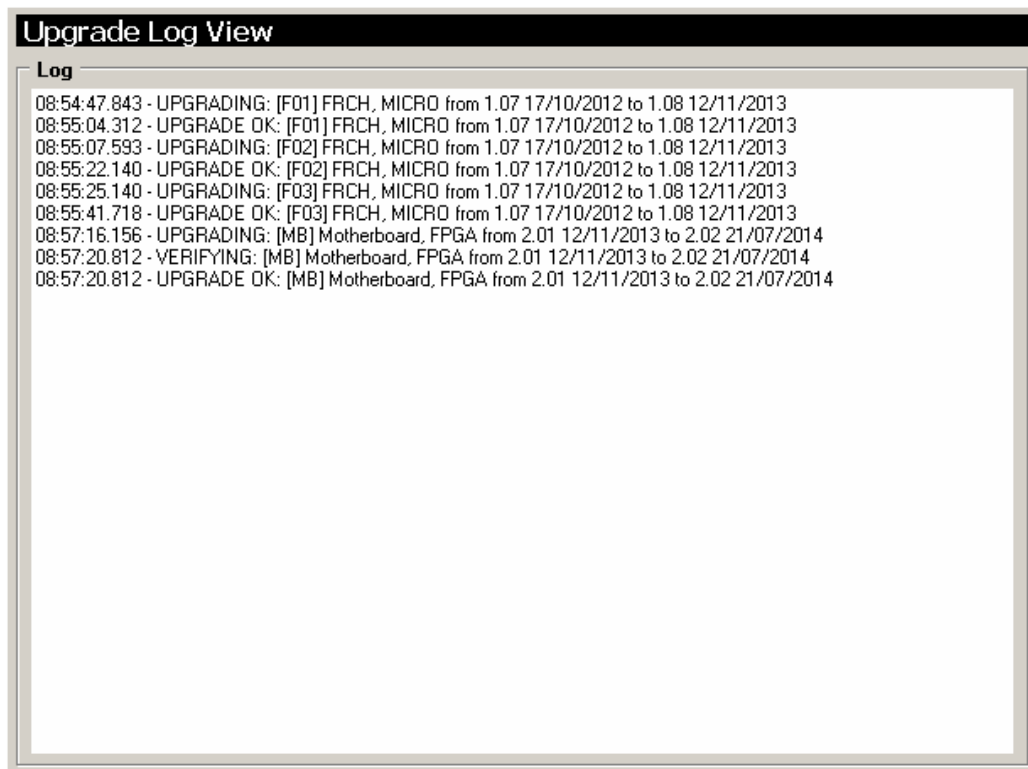

5. GARANTÍA DE A.E.Q.

AEQ garantiza que este producto ha sido diseñado y fabricado bajo un Sistema de Aseguramiento de la Calidad homologado y certificado. Garantiza por tanto que se han seguido y ejecutado los protocolos de prueba necesarios para asegurar la correcta funcionalidad del mismo y las características técnicas especificadas.

Tanto los protocolos generales de diseño y fabricación como los particulares de esta unidad están convenientemente documentados.

1.- La presente garantía no excluye ni limita cualquier derecho legalmente reconocido al cliente.

2.- El periodo de garantía es de doce meses contados a partir de la fecha de compra del producto por el primer cliente.

Para acogerse a lo establecido en esta garantía es condición necesaria informar al distribuidor autorizado o –en su defecto- a alguna oficina comercial de AEQ, o al Servicio de Asistencia Técnica (SAT) de AEQ dentro de los treinta días siguientes a la aparición del defecto, dentro del periodo de garantía, así como facilitar copia de la factura de compra y número de serie del producto.

Será igualmente necesaria la previa y expresa conformidad del SAT de AEQ para el envío a AEQ de productos para su reparación o sustitución en aplicación de la presente garantía.

En consecuencia no se aceptarán devoluciones que no cumplan estas condiciones.

3.- AEQ reparará el producto defectuoso, incluyendo la mano de obra necesaria para llevar a cabo dicha reparación, siempre que el fallo sea causado por defectos de los materiales, diseño o mano de obra. La reparación se realizará en los talleres del Servicio de Asistencia Técnica de AEQ. Esta garantía no incluye el transporte del equipo hasta el taller y su reenvío.

4.- No se aplicará una extensión del periodo de garantía a los productos reparados o reemplazados en aplicación de la misma.

5.- La presente garantía no será aplicable en los siguientes supuestos:

uso contrario al indicado en el manual de usuario; manipulación violenta; exposición a humedad o condiciones térmicas o ambientales extremas, o cambios súbitos de tales condiciones; rayos; oxidación; modificaciones o conexiones no autorizadas; reparaciones o aperturas del producto no autorizadas; mal uso; derramamiento de líquidos o productos químicos

6.- AEQ no será bajo ninguna circunstancia y en ningún caso responsable por ningún tipo de daños, perjuicios, sean éstos directos o indirectos derivados del uso o de la imposibilidad de usar el producto.

AEQ no será responsable de pérdida de información en los discos que hayan sido alterados o sean inexactos, ni de ningún daño accidental por causa del usuario o personas manipuladoras del producto.

6. INFORMACIÓN ADICIONAL.

NOTA: Este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de la normativa **FCC**. Esos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en un ambiente comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial podría causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario estaría obligado a corregirlo a su cargo.



Dante™ is a trademark of **Audinate Pty Ltd**.

Product includes license from Audinate Pty Ltd under US patent number(s) 7747725, 8005939, 7978696, 8171152 and others. Visit Audinate website for more details on Dante:

<http://www.audinate.com/>