




Manual del usuario



1. DESCRIPCIÓN DEL TEMPORIS 700

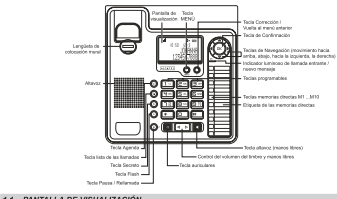

1.1 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
El TEMPORIS 700 está provisto de una pantalla de visualización en cuatro líneas.


1.2 CONTENIDO DEL EMBALAJE

- 1 teléfono de modelo TEMPORIS 700
1 cable en espiral para el micrófono
1 cable telefónico RJ11/RJ11
1 etiqueta para los números almacenados en la memoria
7 manuales del usuario (inglés, francés, español, alemán, neerlandés, portugués e italiano)
1 adaptador para el cable telefónico

2. INSTALACIÓN DEL TELÉFONO

2.1 CONEXIÓN DEL MICROTELÉFONO

Conecte el cable en espiral al micrófono (A) y al conector situado en el lado izquierdo del teléfono (B).



2.2 CONEXIÓN DEL TELÉFONO

Conecte el cable telefónico a la toma derecha situada en la parte posterior del teléfono y a la toma mural.



NOTA: La toma adicional permite conectar un módem.

2.3 FLUCUACIÓN MURAL

- Invertir la lengüeta (pequeña pieza de plástico estrado) ubicada en la base con una moneda.
Perforar dos orificios de 4 mm a una distancia de 70 mm.
Insertar clavijas y luego atornillar tornillos para madera (3,5 mm de diámetro / 20 mm de largo).
Montar la base en los 2 tornillos girando hacia abajo.



Los tornillos no son suministrados en el paquete.

3. USO GENERAL

3.1 INDICACIÓN LUMINOSA DE LLAMADA ENTRANTE / MENSAJE EN ESPERA

Cuando recibe una llamada, el indicador parpadeará al mismo ritmo que el timbre. Se detiene cuando descolga.

3.2 MARCACIÓN SIN DESCOLGAR

Pulse la tecla del altavoz para marcar el número de su interlocutor.

3.3 UTILIZACIÓN DEL MODO MANSO

Si está en comunicación, con el micrófono descolgado y desea escuchar y conversar con su interlocutor por el altavoz.

3.4 MARCACIÓN A PARTIR DE LA AGENDA / MEMORIAS DE ACCESO DIRECTO

La agenda puede incluir hasta 170 nombres y números así como 10 memorias directas.

3.5 CONTESTAR A UNA LLAMADA

Entran dos maneras de atender una llamada: Descolgar el micrófono, o pulsar la tecla de contestación.

3.6 AJUSTE DEL VOLUMEN DEL MICROTELÉFONO

Puede aumentar o bajar el volumen del micrófono durante una conversación.

3.7 TECLA SECRETO

La tecla Secreto pone en espera a su interlocutor para que éste no pueda oírle durante su conversación con un tercero pasivo.

3.8 RELAMADA DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

La función relamada puede almacenar hasta 10 números.

Utilice la tecla para elegir "Borrar" (expresión del número seleccionado).

4. PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIS 700

El TEMPORIS 700 está provisto de un menú "Config. Teléfono". Para acceder a los diferentes submenús desde la pantalla principal, proceda tal y como se indica a continuación.

4.1 AJUSTE DEL CONTRASTE DE LA PANTALLA

Pulse la tecla para aumentar el contraste o para reducirlo.

4.2 AJUSTE DEL TIMBRE (MELODÍA Y VOLUMEN)

Ajuste de la melodía: Pulse la tecla para seleccionar un timbre.

4.3 AJUSTE DEL IDIOMA DE LA PANTALLA

Pulse la tecla para seleccionar un idioma.

4.4 AJUSTE DE LA FECHA Y HORA

Pulse la tecla para introducir la hora.

4.5 AJUSTE DEL TIPO DE MARCACIÓN

Por defecto, la marcación se efectúa mediante tonos.

4.6 AJUSTE DE LA DURACIÓN DEL FLASH

Por defecto, la duración del flash es de 100 ms.

4.7 AJUSTE DEL TIEMPO DE PAUSA

Pulse la tecla para ajustar el tiempo de pausa.

4.8 BLOQUEO / DESBLOQUEO DEL TELÉFONO

El bloqueo del teléfono permite limitar las llamadas aborrecidas.

4.9 PROGRAMACIÓN DE LAS MEMORIAS

El programa TEMPORIS 700 está provisto de una agenda de 170 nombres y números y 10 memorias directas.

4.10 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PIN

Por defecto, el código PIN es 0000. Puede modificarlo para utilizar otro código de su elección.

Utilice la tecla para borrar una letra o una cifra.

5. UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE IDENTIFICACIÓN DEL LLAMANTE

Si aparece teléfono la respuesta a los servicios accedibles únicamente mediante suscripción.

5.1 LISTA DE LAS LLAMADAS

La lista de las llamadas está vinculada al servicio de identificación del llamante brindado por el operador.

5.2 CONSULTAR LA LISTA DE LAS LLAMADAS

En caso de una nueva llamada no contestada, aparecerá el como.

5.3 UTILIZACIÓN EN MODO AURICULARES

Para contestar a una llamada entrante, pulse la tecla.

5.4 AJUSTES POR DEFECTO

Contraste Nivel 3, Marcación Timbre, Tiempo de Flash 100 ms, Tiempo de Pausa 2 s, Contestador vocal Vuelto.

5.5 PRECAUCIONES DE USO / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Custodio, no deje que su teléfono entre en contacto con el agua. No obtiene, excepto la posibilidad de utilizar un paño ligeramente húmedo para limpiar el aparato.

5.6 GARANTÍA

El teléfono TEMPORIS 700 es un equipo homologado de conformidad con la reglamentación europea.

5.7 MEDIO AMBIENTE

Este símbolo indica que el aparato electrónico fabricado para su uso se debe desmontar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos.

5.8 DATOS ADICIONALES

5.8.1 EN CASO DE PROBLEMAS

Atención, el reseteo es innecesario. Se borrarán todas las programaciones y memorias directas e indirectas.

6. CONEXIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES

6.1 CONEXIÓN

Retire el tapón de plástico situado a la izquierda de la base del teléfono.

6.2 UTILIZACIÓN EN MODO AURICULARES

Para contestar a una llamada entrante, pulse la tecla.

6.3 MENÚ INSTALADOR

Este menú permite acceder a algunas programaciones específicas, entre ellas la puesta a cero (reseteo) del teléfono.

6.4 PULSACIÓN DE TECLA 0

Están disponibles cuatro submenús.

6.5 TEMPORIZACIÓN DE LA MEMORIZACIÓN DEL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Este menú permite programar el tiempo máximo de cifras que pueden ser marcadas cuando el teléfono está descolgado.

6.6 NÚMERO MÁXIMO DE CIFRAS

Este menú permite programar el número máximo de cifras que pueden ser marcadas cuando el teléfono está descolgado.

6.7 PULSACIÓN DE TECLA 3 / RESET

Atención, el reseteo es innecesario. Se borrarán todas las programaciones y memorias directas e indirectas.

6.8 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN 6 / PRUEBA DE LA PANTALLA

Prueba de la pantalla (la realizar únicamente por parte de los servicios técnicos).

6.9 PULSACIÓN DE TECLA 9 / VERSIÓN DE PROGRAMA

Versión de programa (reservado a los servicios técnicos).

6.10 DATOS ADICIONALES

6.10.1 EN CASO DE PROBLEMAS

Atención, el reseteo es innecesario. Se borrarán todas las programaciones y memorias directas e indirectas.

Table with 3 columns: PROBLEMAS, CAUSAS, SOLUCIONES. Rows include: Pantalla no visualiza nada, Teléfono no suena, Imposible descolgar el teléfono.

Table with 3 columns: Problema, Nivel 3, Marcación, Tono. Rows include: Contraste, Timbre, Tiempo de Flash, Tiempo de Pausa, Contestador vocal.

9. PRECAUCIONES DE USO / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Custodio, no deje que su teléfono entre en contacto con el agua.
No obtiene, excepto la posibilidad de utilizar un paño ligeramente húmedo para limpiar el aparato.
Para limpiar su aparato, utilice un paño húmedo.
No utilice disolventes (alcohol, microreol, acetona, etc.) ni abrasivos ya que podría correr el riesgo de dañar su equipo.

10. GARANTÍA

El teléfono TEMPORIS 700 es un equipo homologado de conformidad con la reglamentación europea.

11. SEGURIDAD Y DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

11.1 NO UTILIZAR EL TELÉFONO PARA ENVIAR UNA FUGA DE GAS PERMANECIENDO CERCA DE ESTA FUGA

En caso de fuga de gas, no convierta el teléfono en un aparato de alarma.

11.2 CONSERVEMOS EL MEDIO AMBIENTE EN EL QUE VIVIMOS!

Este símbolo indica que el aparato electrónico fabricado para su uso se debe desmontar de forma independiente y nunca junto a los residuos domésticos.